


El fabricante se reserva los derechos de modificar los modelos descritos en este Manual de Instrucciones.
O fabricante, reserva-se os direitos de modificar os modelos descritos neste Manual de Instruções.
The manufacturer reserves the right to modify the models described in this User's Manual.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles décrit dans le présente notice.
Ο κατασκευαστής διατηρεί αποκλειστικά το δικαίωμα να τροποποιήσει τα μοντέλα που περιγράφονται στο παρόν Εγχειρίδιο.
A gyártó fenntartja magának a jogot a használati útmutatóban közölt műszaki adatok megváltoztatására.
Výrobce si vyhrazuje právo modifikovať modely popsané v tomto užívateľském návode.
Výrobca si vyhradzuje právo modifikovať modely opísané v tomto užívateľskom návode.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikowania modeli opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.
Производителя си запазва правото променя моделите описани в този наръчник.
المنتج له الحق في تغيير النوعية المبينة في دليل الإستعمال
Производитель оставляет за собой право замены модели, описанные в данном Руководстве пользователя.
Fabrikatzaileak erabilera eskuliburu honetan azaltzen diren modeloak aldatzeko eskubidea bere gain hartzen du.

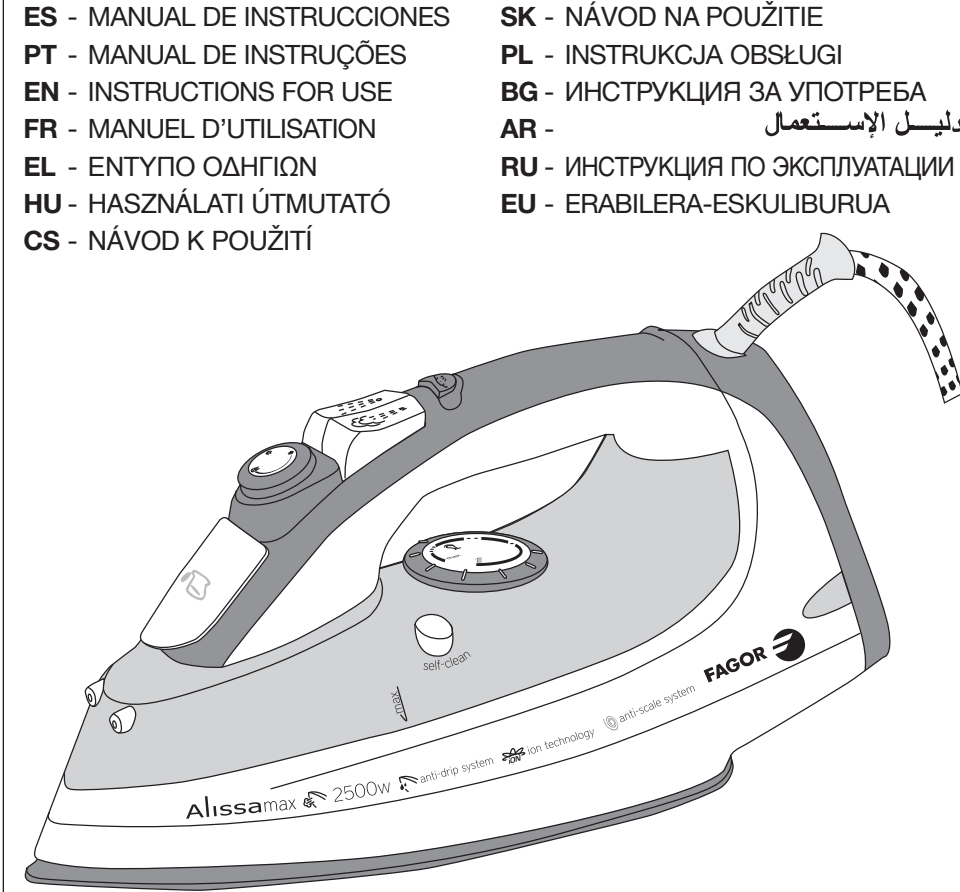

PLANCHA DE VAPOR / FERRO DE ENGOMAR A VAPOR / STEAM IRON / FER À REPASSER








VAPEUR / DAMPFBÜGELEISEN / FERRO DA STIRO A VAPORE / ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ / GÖZÖLÖŞ

VASALÓ / NĀPAROVACIA ŽEHLIČKA / NĀPĀROVACÍ ŽEHLIČKA / ŻELAZKO PAROWE /

ПАРНА ЮТИЯ / УТЮГ ПАРОВОЙ / مكواة بخارية / УТЮГ

MOD.: PL-2600 PL-2650

N.I.F. F-20.020.517 - B. San Andrés, n 18 • Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA

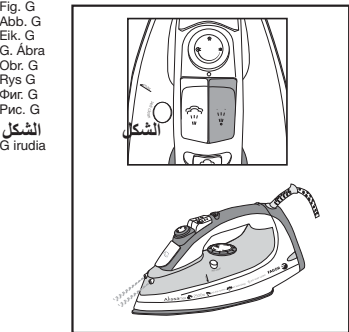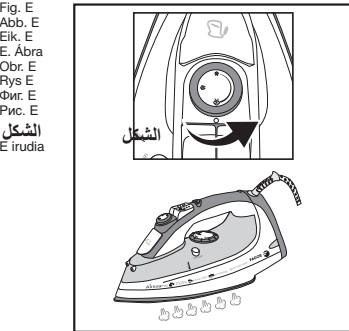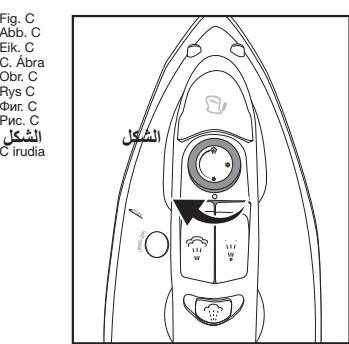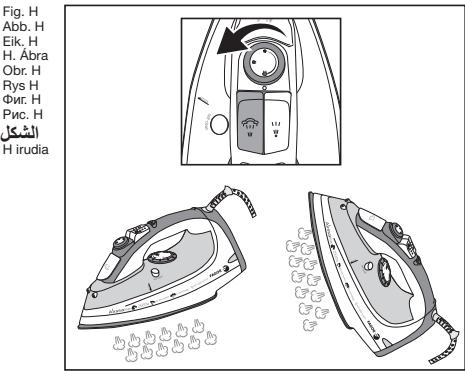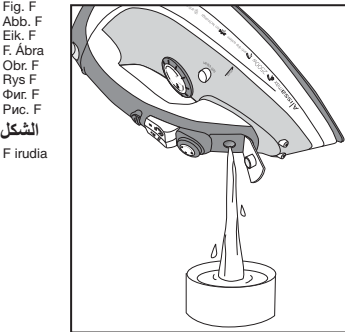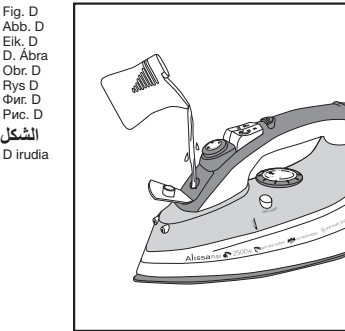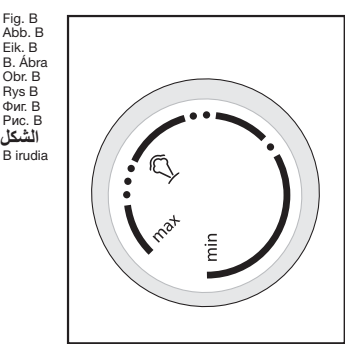

"Versiones en otros idiomas disponibles en la web www.fagor.com"
"Other languages available on the web www.fagor.com"

1. DESCRIPCION (Fig. A)

- 1. Suela
- 2. Selector de temperatura
- 3. Autolimpieza
- 4. Indicador luminoso
- 5. Tapa entrada de agua
- 6. Spray
- 7. Regulador de vapor
- 8. Pulsador spray
- 9. Pulsador vapor extra
- 10. Talón
- 11. Pulsador “IONIC” (MOD. PL-2650)
- 12. Indicador luminoso de la función “IONIC” (MOD. PL-2650)
- 13. Indicador luminoso funcionamiento/ auto apagado

Supresión de interferencias: Este aparato ha sido desparasitado conforme a las directivas sobre supresión de interferencias.

Compatibilidad electromagnética: Este aparato ha sido desparasitado conforme a las directivas CEM (compatibilidad electromagnética).

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Vea placa de características.

Este producto cumple con las Directivas Europeas de Compatibilidad Electromagnética y Baja Tensión.

3. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Antes de utilizar este aparato por primera vez, lea detenidamente este manual de instrucciones y guárdelo para posteriores consultas. Solo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.
- Antes de utilizar el aparato verificar que la tensión de la red doméstica corresponda con la indicada en el aparato.

- En caso de incompatibilidad entre la toma de corriente y el enchufe del aparato, sustituir la toma por otra adecuada sirviéndose de personal profesionalmente cualificado.
- La seguridad eléctrica del aparato se garantiza solamente en caso de que esté conectado a una instalación de tierra eficaz tal como prevén las vigentes normas de seguridad eléctrica. El fabricante no puede ser considerado responsable de daños derivados de la falta de toma de tierra de la instalación. En caso de dudas dirijase a personal profesionalmente cualificado.
- Después de quitar el embalaje, verificar que el aparato esté en perfectas condiciones, en caso de duda, dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica más cercano.
- Los elementos del embalaje (Bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc.), no deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro
- Se desaconseja el uso de adaptadores, tomas múltiples y/o prolongaciones. En caso de que fuera indispensable usarlos, hay que utilizar únicamente adaptadores y prolongaciones que sean conformes a las normas de seguridad vigentes, prestando atención a no superar el limite de potencia indicado en el adaptador.
- Este aparato debe utilizarse solo para uso doméstico. Cualquier otro uso se considerará inadecuado o peligroso.
- El fabricante no será responsable de daños que puedan derivar del uso inapropiado equivocado o poco adecuado o bien de reparaciones efectuadas por personal no cualificado.

El uso de cualquier aparato eléctrico requiere que se respeten algunas reglas fundamentales.

EN ESPECIAL

- No tocar el aparato con manos o pies mojados o húmedos.
- No sumergir el aparato en agua ni poner el aparato bajo el grifo para añadir agua.

- Artile, kotoi eta liho fineko ehunak lurrunez lisatu daitezke, barrukoz kanpora, edo bere horretan, tartean oihal mehe bat jarriz, “distira” saihesteko. Almidoiztatutako ehunek hezetasun handiagoa behar dute. Kolore zuri eta argiak zuzenean lisatu, eta ilunak, berriz, barrukoz kanpora; baita brodatuak ere, nabarmentzeko.
- Lihozko ehunak lurrunez lisatu daitezke, lurrun ugari boteaz eta ilunak direnak barrukoz kanpora lisatuz, “distira” saihesteko. Papar hegalkak zuzenean lisatu, gehiago nabarmentzeko.

13. APARATU ELEKTRIKO ETA ELEKTRONIKOEN HONDAKINEN KUDEAKETA EGOKIRAKO INFORMAZIOA



Behin aparatuaren erabilera bizitza bukatuta ez da etxeko hondakin orokorrekin nahastuko. Kostu gehigarrik gabe, herri administrazio edo zerbitzu hau ematen duten

banatzaileen jasotze zentro espezifikoetan utz daitezke. Etxetresna Elektrikoaren hondakinak banatuta ezabatzeak ingurumenarentzako eta osasunarentzako ondorio negatibo posibleak ekiditea esanahi du. Honek hondakinek tratamendua jasotzeko aukera eta osagaien birziklatzea ekar dezake, energia eta baliabide kontsumoen murrizketa garrantzitsuak lortuta. Jasotze selektiboan laguntzeko betebeharra azpimarratzeko, produktuak arrastoa dauka edukiontzi tradizionaletan produktu hauek ezabatuz gero eragin dezakeen kalteaz ohartzeko. Informazio gehiago jaso nahi izanez gero herri agintaritzarekin edo produktua eskuratutako saltokiarekin harremanetan jar zaitezke.

- No usar el aparato en lugares húmedos o que se utilizan como baño.
- No permitir que los niños utilicen el aparato.
- No abandonar el aparato encendido porque puede ser una fuente de peligro.
- Al desenchufar la clavija nunca tire del cable.
- Desenchufar el aparato antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento.
- En caso de avería y/o mal funcionamiento del aparato, apagarlo y no tratar de arreglarlo. En caso de necesitar reparación dirigirse únicamente a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado por el fabricante y solicitar el uso de recambios originales. De no respetar lo anteriormente indicado se pondrá en peligro la seguridad del aparato.
- El usuario no debe proceder a la sustitución del cable. En caso de que esté estropeado o haya que sustituirlo, dirigirse exclusivamente a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado por el fabricante.
- Evitar que el cable toque las partes calientes del aparato.
- El uso de este aparato, produce elevadas temperaturas, y por tanto existe peligro de quemaduras durante su manipulación. Por ello, debe coger el aparato por el asa y evitar el contacto con las partes metálicas y con el vapor.
- No dirigir el chorro de vapor hacia las personas porque es peligroso.
- No usar la plancha en tejidos excesivamente húmedos.
- No guardar la plancha apoyada sobre su base mientras esté caliente, hay que esperar a que se enfríe.
- No hacer mezclas con quitamanchas o productos similares sobre tejidos a planchar.
- Desenchufar el aparato cuando no se utiliza. No dejarlo enchufado si no es necesario.
- Este aparato dispone de un dispositivo de seguridad que cuando actúa, el aparato deja de funcionar. Para reactivarlo debe dirigirse a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado.
- Cuando decida deshacerse definitivamente del aparato, es conveniente desenchufarlo y dejarlo inservible cortando el cable de alimentación por ejemplo.
- La plancha se debe usar y colocar sobre una superficie estable.
- Al colocar la plancha en su base de apoyo, asegúrese de que la superficie es estable.
- La plancha no se debe utilizar si se ha caído, si tiene signos visibles de daños o si pierde agua.
- Mantenga los aparatos eléctricos fuera del alcance de los niños o personas enfermas. No les deje utilizar los aparatos sin la supervisión de un adulto.
- El usuario no debe dejar la plancha desatendida cuando esté enchufada a la toma de corriente.
- Se debe desenchufar de la toma de corriente antes de llenar de agua el depósito.
- Este aparato no está diseñado para el uso de personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, salvo que la persona responsable de su seguridad les supervise o instruya respecto al uso de aparatos.
- Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- Para mayor protección, se recomienda la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual operativa que no supere los 30 mA. Pida consejo a su instalador.

4. ANTES DE UTILIZAR LA PLANCHA POR PRIMERA VEZ

Quite las pegatinas o protectores de la suela y de la carcasa
 Desenrolle y enderece el cable de alimentación
 Siga las instrucciones del apartado "**Autolimpieza**" del punto "**10 LIMPIEZA**", para que la plancha quede lista para su uso.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

5. PLANCHADO EN SECO

1. Sitúe la plancha en una superficie estable y resistente al calor
2. Coloque el selector de temperatura (2) en la posición MIN (Fig. B)
3. Asegúrese de que el regulador de vapor (7) está en la posición de planchado en seco (fig. C)
4. Coloque la plancha en posición vertical apoyándola sobre su talón (10)
5. Enchufe la plancha y elija la temperatura de planchado mediante el selector de temperatura. El indicador luminoso (4) se encenderá.
6. Cuando el indicador luminoso (4) se apague, la plancha habrá alcanzado la temperatura seleccionada. Durante el planchado este indicador luminoso se encenderá y apagará a intervalos regulares, indicando los ciclos del termostato. Tenga en cuenta que si cambia de una temperatura a otra más baja, el indicador luminoso (4), permanecerá apagado hasta que la suela (1) baje a la temperatura seleccionada, y en ese momento, se encenderá nuevamente
7. Cuando haya terminado, gire el selector de temperatura a la posición "MIN", y desenchufe la plancha. Deje que se enfríe antes de proceder a su limpieza exterior y a guardarla. Durante el planchado en seco, puede utilizar la función spray siempre y cuando disponga de agua en el depósito. (Ver apartados "Spray" y "Llenado del depósito")

6. LLENADO DEL DEPÓSITO DE AGUA

Coloque la plancha desenchufada en una superficie estable.

1. Desplace el regulador de vapor (7) a la posición de planchado en seco (fig. C)
2. Abra la tapa (5) que cubre el orificio de llenado de agua.
3. Eche el agua lentamente por el orificio

de llenado de agua con la ayuda de un vaso (Fig. D). No eche ningún producto de limpieza o disolvente en el depósito de agua.

4. Compruebe que el agua no sobrepase el nivel máximo de llenado y cierre el orificio de llenado.

Nota: Si en la zona que vive el agua es demasiado dura, >27°F, le recomendamos que utilice agua destilada. No utilice agua de baterías ni agua con aditivos como almidón, perfume, suavizantes, etc.

7. PLANCHADO A VAPOR

Antes de planchar con vapor, verifique que el tejido sea idóneo para este tipo de planchado. El aparato funciona con agua normal. **En el caso de agua muy calcárea (dureza superior a 27°F), aconsejamos el uso de agua destilada sin ningún aditivo.**

1. Coloque la plancha desenchufada en una superficie estable y resistente al calor
2. Llene el depósito con agua (Ver "Llenado del depósito")
3. Sitúe el selector de temperatura (2) en la posición de "MIN" (Fig. B).
4. Coloque la plancha en posición vertical apoyándola sobre su talón (10).
5. Enchufe la plancha y gire el selector de temperatura a la posición "●●●" (3 puntos) o la posición "Max". Para obtener la máxima calidad del planchado a vapor, no utilice las posiciones "●" (1 punto) ó "●●" (2 puntos).

El indicador luminoso (4) se encenderá. Cuando este indicador luminoso se apague, la plancha habrá alcanzado la temperatura seleccionada. Durante el planchado el indicador luminoso de funcionamiento se encenderá y apagará a intervalos regulares, indicando los ciclos del termostato. Si cambia de una temperatura a otra más baja, el indicador luminoso (4) permanecerá apagado hasta que la suela baje a la temperatura seleccionada, y en ese momento, se encenderá nuevamente.

6. Gire el regulador de vapor (7) a una posición de planchado con vapor (fig. E). Coloque la plancha en posición horizontal y el vapor comenzará a salir a través de los orificios. En caso de que la plancha no expulsase vapor, golpee con suavidad la suela sobre la superficie de planchado. Siempre que sitúe la plancha en posición vertical apoyándola sobre su talón interrumpirá la emisión de vapor.

¡Atención! Evite el contacto con el vapor y no lo dirija hacia las personas.

7. Cuando haya terminado, gire el selector de temperatura a la posición "MIN", desplace el regulador de vapor a la posición de planchado en seco (Fig. C), desenchufe la plancha y vacíe el depósito. El depósito debe vaciarse después de cada uso, para ello proceda de la forma siguiente:

Abra la tapa (5) y vacíe el agua del depósito (Fig. F). Presione el botón de vapor extra para que caiga el agua que haya podido quedar en el depósito cuando la suela esté todavía caliente. Deje la plancha en posición vertical hasta que se enfríe.

Nota: Si durante el planchado necesita llenar el depósito, desenchufe la plancha para llenarlo de agua.

Función "IONIC" (MOD. PL-2650)

Con esta función se produce un vapor más fino durante el planchado a vapor. El vapor llega más profundo, especialmente en telas finas, y además, ayuda a eliminar arrugas difíciles con más facilidad.

1. Seguir los pasos de "7 PLANCHADO A VAPOR"
2. Mantener presionado el pulsador "IONIC" (11). El indicador luminoso de la función "IONIC" (12) se encenderá y se oír un pitido. La función "IONIC" se encuentra en funcionamiento (se debe mantener presionado el pulsador "IONIC" durante el planchado, para que esta función se encuentre activada). (Fig. I)

Nota: La función "IONIC" sólo es efectiva cuando el selector de temperatura (2) y el regulador de vapor (7) se encuentra entre "●●" y "MAX/ ".

8. SPRAY (fig. G)

Para el uso de esta función es necesario que haya agua en el depósito. Presione el Pulsador de spray (8)  (Fig. G), si lo que desea es obtener agua pulverizada a fin de humedecer tejidos secos y difíciles como pueden ser, por ejemplo el lino, el algodón o la lana o con objeto de actuar sobre arrugas resistentes. La función spray es, de igual modo, útil para humedecer arrugas generadas por accidente en el tejido durante el planchado.

La salida del agua pulverizada se realiza a través de la boquilla de salida del spray (6)

Nota: Para iniciar la acción del pulverizador, es posible que, la primera vez que utilice su plancha, tenga usted que presionar el pulsador de spray, varias veces.

9. VAPOR EXTRA (Fig. H)

Ponga la plancha en marcha tal y como se ha indicado en "Planchado con vapor".

Cuando la plancha haya alcanzado la temperatura seleccionada, presione con firmeza el pulsador de vapor extra (9)  (Fig. H), si lo que desea es una expulsión intensa de vapor para planchar con mayor rapidez o alisar arrugas difíciles. Espere durante al menos 5 segundos entre cada actuación sobre el pulsador vapor extra a fin de permitir que la plancha se caliente de nuevo y se obtenga de éste modo el nivel máximo de vapor adicional.

Nota: Antes de empezar a planchar, presione e botón de vapor extra varias veces para activarlo.

Para obtener la mejor calidad de vapor, no presione el botón de vapor extra más de tres veces una vez que haya apagado el indicador luminoso.

Vapor vertical: El vapor extra también funciona cuando la plancha está en posición vertical. Para utilizar esta función, sostenga la plancha en posición vertical a una distancia de aprox 15 a 20cm del tejido y presione el pulsador de vapor extra (9)

Atención: Evite el contacto con el vapor. No dirija el flujo de vapor hacia las personas.

10. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Desenchufe la plancha y espere hasta que se enfríe antes de proceder a su limpieza. Limpie el exterior y la suela de la plancha con un paño húmedo. No utilice detergentes ni productos abrasivos para su limpieza.

La superficie de la Suela (1) debe estar siempre limpia, y para su limpieza, es suficiente pasar un paño húmedo sobre la superficie fría.

Con el fin de impedir que la suela se raye, deberá evitar planchar corchetes cremalleras, botones metálicos, etc. y de igual modo, no deberá colocar la plancha sobre superficies metálicas o ásperas. Después de cada uso, vacíe el depósito y deje enfriar la plancha antes de retirarla.

No sumerja la plancha en agua ni la ponga bajo el grifo.

Auto Limpieza

Con el fin de prevenir la concentración de minerales perjudiciales que pudieran obstruir la plancha y garantizar el correcto calentamiento y vaporizado. Es aconsejable utilizar esta función al menos una vez al mes, dependiendo de la dureza del agua y del uso de la plancha.

1. Situar el Selector de temperatura en la posición "MIN"
2. Posicione el regulador de vapor en la posición de planchado en seco (Fig. C).
3. Llene al máximo el depósito de agua.
4. Coloque la plancha en posición vertical apoyándola sobre su talón.
5. Enchufe la plancha y gire el selector de temperatura a la posición "MAX". Espere hasta que el indicador luminoso se apague y se encienda unas 2 ó 3 veces.
6. Gire el selector de temperatura a la posición "Min" y desenchufe la plancha
7. Presione y mantenga apretado el botón de auto-limpieza (3). El agua comenzará a gotear de los respiraderos de vapor. Para asegurarse de que se vacíe toda el agua, balancee la plancha lentamente de lado a lado y de adelante para atrás durante 30 segundos. Al balancear la plancha, ponga la nariz de la plancha

levemente más baja que la parte posterior para asegurarse de que el agua circule totalmente. Suelte el botón de auto-limpieza después de un minuto.

8. Pase la plancha por encima de un trapo húmedo con objeto de limpiar la suela
9. Cuando haya terminado, deje que la plancha se enfríe antes de retirarla.

11. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

El dispositivo de apagado automático se activa cuando la plancha se ha dejado sin utilizar durante aproximadamente 8 minutos en posición vertical, y 30 segundos en posición horizontal. El indicador luminoso auto apagado (13) parpadea y emite un pitido. Tan pronto como se mueva la plancha, el dispositivo se desactiva y la plancha comienza a funcionar otra vez.

12. CONSEJOS PARA UN BUEN PLANCHADO

A la hora de seleccionar la temperatura guíese de las indicaciones de la etiqueta de la prenda a planchar. En caso de que no la tuviera, en la siguiente tabla tiene una orientación para la selección de la temperatura

TABLA DE TEMPERATURAS

Tejido	Temperatura	
Fibras sintéticas	●	
Seda	●	
Lana	● ●	
Algodón	● ● ●	
Lino	● ● ●	

Si tiene dudas sobre la composición del tejido de la prenda, empiece con una temperatura baja, planchando en una zona oculta de la prenda, y aumente progresivamente la temperatura hasta que las arrugas desaparezcan sin estropear el tejido.

- Los tejidos, como terciopelo lana, etc.

Así como guantes y bolsos, podrán recuperar el aspecto y suavidad originales pasando lentamente la plancha a poca distancia de los mismos, con el vapor en función.

- Las alfombras quedarán como nuevas eliminando las huellas de los muebles, gracias al vapor que penetra donde el pelo está aplastado y luego cepillando delicadamente
- Dividir las prendas según la temperatura requerida, comenzando por aquellas que la necesitan más baja
- Los tejidos de seda, se deben planchar por el revés.
- Los tejidos de lana, algodón y lino fino, se pueden planchar con vapor por el revés, o bien por el derecho, interponiendo una tela fina para evitar el "brillo". Los tejidos almidonados necesitan más humedad. Planchar por el derecho del tejido los colores blancos y claros y por el revés, los colores oscuros así como los bordados para darles realce.
- Los tejidos de lino, se pueden planchar con vapor, vaporizando abundantemente y planchando por el revés los tejidos oscuros para evitar el "brillo". Planchar por el derecho las solapas para darles mayor realce.

ambiente y la salud, derivadas de una eliminación inadecuada, y permite un tratamiento, y reciclado de los materiales que lo componen, obteniendo ahorros importantes de energía y recursos.

Para subrayar la obligación de colaborar con una recogida selectiva, en el producto aparece el marcado que se muestra como advertencia de la no utilización de contenedores tradicionales para su eliminación.

Para mas información, ponerse en contacto con la autoridad local o con la tienda donde adquirió el producto.

13. INFORMACIÓN PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Al final de la vida útil del aparato, éste no debe eliminarse mezclado con los residuos domésticos generales.

Puede entregarse, sin coste alguno, en centros

específicos de recogida, diferenciados por las administraciones locales, o distribuidores que faciliten este servicio. Eliminar por separado un residuo de electrodoméstico, significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio

1. DESCRIÇÃO (Fig. A)

1. Base
2. Selector de temperatura
3. Autolimpeza
4. Indicador luminoso
5. Tampa entrada de água
6. Boquilha spray
7. Regulador de vapor
8. Tecla spray
9. Tecla vapor spray
10. Placa de apoio
11. Botão “IONIC” (MOD. PL-2650)
12. Indicador luminoso da função “IONIC” (MOD. PL-2650)
13. Indicador luminoso funcionamento/ auto desligado

Supressão de interferências: Este aparelho foi desparasitado de acordo com as Directivas sobre supressão de interferências.

Compatibilidade electromagnética: Este aparelho foi desparasitado de acordo com as directivas CEM (compatibilidade electromagnética).

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Veja a placa de características.

Este produto cumpre as Directivas Europeias de Compatibilidade Electromagnética e Baixa Tensão.

3. ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- Antes de utilizar este aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual de instruções e guarde-o para posteriores consultas. Só assim, poderá obter os melhores resultados e a máxima segurança na utilização.
- Antes de utilizar o aparelho, verificar se a tensão da rede doméstica corresponde à indicada no aparelho. Ligar apenas o aparelho se a instalação e a tomada estiverem equipadas eficazmente.

- No caso de incompatibilidade entre a tomada eléctrica e a ficha do aparelho, substituir a tomada por outra adequada, servindo-se de pessoal profissionalmente qualificado.
- A segurança eléctrica do aparelho, é garantida apenas no caso de este estar ligado à terra, tal como prevêm as normas de segurança eléctrica vigentes. O fabricante, não pode ser considerado responsável por danos causados pela falta de ligação à terra. Em caso de dúvidas, dirija-se a pessoal profissionalmente qualificado.
- Depois de tirar a embalagem, verificar se o aparelho está em perfeitas condições, em caso de dúvidas, dirigir-se ao Serviço de Assistência Técnica mais próximo.
- Os elementos da embalagem (Sacos de plástico, esferovite, etc.) não devem ser deixados ao alcance das crianças, porque são potenciais fontes de perigo.
- Desaconselha-se o uso de adaptadores, e/ou extensões eléctricas. No caso de ser indispensável utilizá-los, que seja de acordo com as normas de segurança vigentes, prestando atenção para o facto de não superar o limite de potência indicado no adaptador.
- Este aparelho, deve utilizar-se apenas para uso doméstico. Qualquer outra utilização é considerada inadequada e perigosa.
- O fabricante, não será responsável pelos danos que possam derivar de uma utilização desapropriada ou pouco adequada ou, ainda, por reparações efectuadas por pessoal não qualificado.

A utilização de qualquer aparelho eléctrico, requer que se respeitem algumas regras fundamentais.

EM ESPECIAL

- Não tocar no aparelho com as mãos ou os pés molhados ou húmidos. Não submergir o aparelho na água.
- Não utilizar o aparelho em lugares húmidos ou que se utilizam para o banho.
- Não permitir que as crianças utilizem o aparelho.

- Não deixar o aparelho ligado, pois pode ser uma fonte de perigo.
- Nunca puxe pelo cabo, para tirar a ficha da tomada eléctrica.
- Desligar sempre o aparelho antes de efectuar qualquer operação de limpeza ou manutenção.
- No caso de avaria e /ou mau funcionamento do aparelho, desligue-o e não tente arranjá-lo. No caso de necessitar de reparação, dirigir-se unicamente a um Serviço de Assistência Técnica autorizado pelo fabricante e solicitar o uso de peças originais. Pelo facto de não respeitar este facto, a segurança do aparelho será posta em perigo.
- O utilizador não deve proceder à substituição do cabo. No caso de este estar danificado ou que tenha de ser substituído, dirija-se exclusivamente a um Serviço de Assistência Técnica autorizado pelo fabricante.
- Não ponha o aparelho debaixo da água da torneira para encher o depósito de água.
- Evitar que o cabo toque nas partes quentes do aparelho.
- O uso deste aparelho, produz temperaturas elevadas e, por este motivo, existe risco de queimadura durante o seu manuseamento. Por isso, deve agarrar no aparelho pela pega e evitar o contacto com as partes metálicas e com o vapor.
- Não dirigir o jorro de vapor, em direcção às pessoas, porque é perigoso.
- Não utilizar o ferro em tecidos excessivamente húmidos.
- Não guardar o ferro apoiado sobre a sua base enquanto estiver quente, tem de esperar que o mesmo arrefeça.
- Não fazer misturas com produtos para tirar nódoas ou similares, sobre tecidos que vão ser engomados.
- Desligar a aparelho quando não se utiliza. Não o deixe ligado se não for necessário.
- Este aparelho, dispõe de um dispositivo de segurança que, quando actua, o aparelho deixa de funcionar. Para o reactivar, deve dirigir-se a um Serviço de Assistência Técnica autorizado.
- Se decidir desfazer-se em definitivo do aparelho, retire a ficha da tomada e, de seguida, inutilize-o, cortando o cabo de alimentação.
- O ferro de engomar deve ser usado e colocado sobre uma superfície estável.
- Ao colocar o ferro de engomar na sua base de apoio, certifique-se de que a superfície é estável.
- O ferro de engomar não deve ser utilizado se tiver caído, se tiver sinais visíveis de danos ou se perder água.
- Mantenha os aparelhos eléctricos fora do alcance das crianças ou pessoas doentes. Não as deixe utilizar os aparelhos sem a supervisão de um adulto.
- O utilizador não deve deixar o ferro de engomar sozinho quando estiver ligado à tomada de corrente.
- Deve-se desligar da tomada de corrente antes de encher de água o depósito.
- Este aparelho não foi concebido para a utilização por pessoas (incluídas crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, excepto se a pessoa responsável pela sua segurança as supervisionar ou instruir a respeito da utilização de aparelhos.
- Dever-se-á vigiar as crianças para se certificar de que não brincam com o aparelho.
- Para uma maior protecção, recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente residual operacional que não supere os 30 mA. Aconselhe-se com o técnico de instalação.

4. ANTES DE UTILIZAR O FERRO DE ENGOMAR PELA PRIMEIRA VEZ

Retire os autocolantes protectores da base e do corpo do ferro.

Desenrole e endireite o cabo de alimentação.

Siga as instruções relativas a "**Autolimpeza**" do ponto "**10 LIMPEZA**", para que o ferro fique pronto para a sua utilização.

INSTRUÇÕES DE USO

5. ENGOMAR A SECO

1. Coloque o ferro numa superfície estável e resistente ao calor.
2. Coloque o selector de temperatura (2) na posição MIN (Fig. B).
3. Certifique-se que o regulador de vapor (7) está na posição para engomar a seco (Fig. C).
4. Coloque o ferro na posição vertical, apoiando-o sobre a sua placa de apoio (10).
5. Ligue o ferro à corrente eléctrica e escolha a temperatura para engomar através do selector de temperatura. O indicador luminoso (4) acender-se-á.
6. Quando o indicador luminoso (4) se apagar, o ferro terá alcançado a temperatura seleccionada. Enquanto estiver a engomar, este indicador luminoso acender-se-á e apagar-se-á em intervalos regulares, indicando os ciclos do termóstato. Tenha em conta que se mudar de uma temperatura para outra inferior, o indicador luminoso (4) permanecerá apagado até que a base (1) baixe para a temperatura seleccionada e, nesse momento, acender-se-á novamente.
7. Quando tiver terminado, gire o selector de temperatura para a posição "MIN" e desligue o ferro. Deixe que este arrefeça antes de proceder à sua limpeza exterior e de o guardar. Enquanto estiver a engomar a seco, pode utilizar a função spray sempre e quando disponha de água no depósito. (Ver "Spray" e "Enchimento do depósito").

6. ENCHIMENTO DO DEPÓSITO DE ÁGUA

Coloque o ferro **desligado** numa superfície estável.

1. Desloque o regulador de vapor (7) para a posição de engomar a seco (Fig. C).
2. Abra a tampa (5) que cobre o orifício

para proceder ao enchimento da água.

3. Deite a água lentamente através do orifício de enchimento de água, com a ajuda de um copo (Fig. D). Não deite nenhum produto de limpeza ou dissolvente no depósito de água.
4. Comprove que a água não ultrapassa o nível máximo de enchimento e feche o respectivo orifício.

Nota: Se na zona que vive a água é demasiado dura , > 27°F, recomendamos que utilize água destilada. Não utilize água de baterias nem água com aditivos como amido, perfume, amaciadores, etc.

7. ENGOMAR A VAPOR

Antes de engomar com vapor, verifique se o tecido é adequado para ser engomado desta forma. O aparelho funciona com água normal. **No caso de água muito calcária (dureza superior a 27°F), aconselhamos o uso de água destilada sem nenhum aditivo.**

1. Coloque o ferro desligado numa superfície estável e resistente ao calor.
2. Encha o depósito com água (Ver "Enchimento do depósito").
3. Situe o selector de temperatura (2) na posição "MIN" (Fig. B).
4. Coloque o ferro na posição vertical, apoiando-o sobre a sua placa de apoio (10).
5. Ligue o ferro e gire o selector de temperatura para a posição "●●●" (3 pontos) ou na posição "Max". Para obter a máxima qualidade ao engomar, não utilize as posições "●" (1 ponto) ou "●●" (2 pontos). O indicador luminoso (4) acender-se-á. Quando este indicador luminoso se apagar, o ferro terá alcançado a temperatura seleccionada. Enquanto estiver a engomar, o indicador luminoso de funcionamento acender-se-á e apagar-se-á em intervalos regulares, indicando os ciclos do termóstato. Se mudar de uma temperatura para outra mais baixa, o indicador luminoso (4) permanecerá apagado até que a base baixe para a temperatura seleccionada e, nesse

momento, acender-se-á novamente.

6. Gire o regulador de vapor (7) para uma posição de engomar com vapor (Fig. E). Coloque o ferro na posição horizontal e o vapor começará a sair através dos orifícios. No caso de o ferro não expulsar vapor, dê umas pancadas ligeiras com a base do ferro contra a superfície a engomar. Sempre que situar o ferro na posição vertical, apoiando-o sobre a placa de apoio, interromperá a emissão do vapor.

Atenção! Evite o contacto com o vapor e não o dirija em direcção às pessoas.

7. Quando tiver terminado, gire o selector de temperatura para a posição "MIN", desloque o regulador de vapor para a posição de engomar a seco (Fig. C), desligue o ferro e esvazie o depósito. O depósito deve ser esvaziado depois de cada utilização, para isso proceda da seguinte forma: Abra a tampa (5) e esvazie a água do depósito (Fig. F). Pressione o botão de vapor extra para que caia a água que tenha podido ficar no depósito quando a base estiver ainda quente. Deixe o ferro na posição vertical até que arrefeça.

Nota: Se enquanto estiver a engomar necessitar de encher o depósito, desligue o ferro para o encher de água.

Função "IONIC" (MOD. PL-2650)

Com esta função produz-se um vapor mais fino quando engomar a vapor. O vapor chega mais fundo, sobretudo em peças finas e, além disso, ajuda a eliminar rugas difíceis com mais facilidade.

1. Seguir os passos de "7 ENGOMAR A VAPOR"
2. Manter premido o botão "IONIC" (11). O indicador luminoso da função "IONIC" (12) acende-se e vai ouvir um apito. A função "IONIC" está em funcionamento (deve manter premido o botão "IONIC" quando estiver a engomar para que esta função esteja activada). (Fig. I)

Nota: A função "IONIC" só fica activada quando o selector de temperatura (2) e o regulador de vapor (7) estiverem entre "●●●" e "MÁX/ ".

8. SPRAY (Fig. G)

Para a utilização desta função, é necessário que haja água no depósito. Pressione a Tecla de spray (8)  (Fig. G), se o que deseja é borrifar os tecidos de água, afim de os humedecer quando estão secos e difíceis como podem ser, por exemplo, o linho, o algodão ou a lã, ou com o objectivo de actuar sobre vincos resistentes. A função do borrifador é, de igual modo, útil para humedecer vincos gerados por acidente no tecido, ao engomar. Esta saída de água, realiza-se através da boquilha de saída do spray (6).

Nota: Para iniciar a acção do borrifador, é possível que, a primeira vez que utilizar o ferro, tenha que pressionar a tecla de spray, várias vezes.

9. VAPOR EXTRA (Fig. H)

Ponha o ferro em funcionamento tal como se indica em "Engomar a vapor".

Quando o ferro tenha alcançado a temperatura seleccionada, pressione com firmeza a tecla de vapor extra (9)  (Fig. H), se o que deseja é uma expulsão intensa de vapor, para engomar com maior rapidez ou alisar vincos difíceis. Espere durante pelo menos 5 segundos, entre cada actuação, sobre a tecla vapor extra, afim de permitir que o ferro aqueça de novo e obtenha, deste modo, o nível máximo de vapor adicional.

Nota: Antes de começar a engomar, pressione o botão de vapor extra várias vezes para o activar.

Para obter a melhor qualidade de vapor, não pressione o vapor extra mais de três vezes, se o indicador luminoso se tiver apagado.

Vapor vertical: O vapor extra também funciona quando o ferro está na posição vertical. Para utilizar esta função, mantenha o ferro na posição vertical a uma distância de aprox. 15 a 20 cm. do tecido e pressione a tecla de vapor extra (9).

Atenção: Evite o contacto com o vapor. Não dirija o fluxo de vapor em direcção às pessoas.

10. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Desligue o ferro e espere até que este arrefeça, antes de proceder à sua limpeza. Limpe o exterior e a base do ferro com um pano húmido. Não utilize detergentes nem produtos abrasivos para a sua limpeza.

A superfície da Base (1) deve estar sempre limpa e, para a sua limpeza, é suficiente passar um pano húmido sobre a superfície fria.

Com a finalidade de impedir que a base se risque, deverá evitar engomar colchetes, fechos de correr, botões metálicos, etc. e não deve, também, colocar o ferro sobre superfícies metálicas ou ásperas.

Depois de cada utilização, esvazie o depósito e deixe arrefecer o ferro antes de o retirar.

Não mergulhe o aparelho na água nem o ponha debaixo da torneira.

Autolimpeza

Tem a finalidade de prevenir a concentração de minerais prejudiciais que possam obstruir o ferro e garantir o correcto aquecimento e vaporização. É aconselhável que utilize esta função uma vez por mês, pelo menos, dependendo da água e do uso do ferro.

1. Situar o Selector de temperatura na posição "MIN".
2. Posicione o regulador de vapor na posição de engomar a seco (Fig. C).
3. Encha até ao máximo, o depósito de água.
4. Coloque o ferro na posição vertical apoiando-o sobre a sua placa de apoio.
5. Ligue o ferro à corrente e coloque o selector de temperatura na posição "MAX". Espere até que o indicador luminoso se apague e se acenda umas 2 ou 3 vezes.
6. Gire o selector de temperatura para a posição "MIN" e desligue o ferro.
7. Pressione e mantenha apertado o botão de auto-limpeza (3). A água começará a gotejar dos respiradouros de vapor. Para se certificar de que se esvazia toda a água, balanceie o ferro de engomar lentamente de lado a lado

e de para a frente para atrás durante 30 segundos. Ao balancear o ferro de engomar, coloque o nariz do ferro de engomar levemente mais baixo que a parte posterior para se certificar de que a água circula totalmente. Solte o botão de auto-limpeza depois de um minuto.

8. Passe o ferro por cima de um pano húmido com o objectivo de limpar a base.

9. Quando tiver terminado, deixe que o ferro arrefeça antes de o retirar.

11. DESCONEXÃO AUTOMÁTICA

O dispositivo de desconexão automática é activado quando deixar de usar o ferro de engomar durante aproximadamente 8 minutos na posição vertical, e 30 segundo na posição horizontal. O indicador luminoso auto desligado (13) fica a piscar e emite um apito. Assim que mexer no ferro de engomar, o dispositivo é desactivado e o ferro começa a funcionar outra vez.

12. CONSELHOS PARA ENGOMAR CORRECTAMENTE

Na hora de seleccionar a temperatura, guie-se pelas indicações da etiqueta da peça de roupa a engomar. No caso de não haver indicações, na seguinte tabela damos uma orientação para a selecção da temperatura.

TABELA DE TEMPERATURAS

Tecido	Temperatura	
Fibras sintéticas	●	
Seda	●	
Lã	● ●	
Algodão	● ● ●	
Linho	● ● ●	

Se tiver dúvidas em relação à composição do tecido, comece com uma temperatura baixa, engomando numa zona escondida da peça e aumente, progressivamente, a temperatura, até que as rugas

desapareçam sem danificar o tecido.

- Os tecidos como veludo, lã, etc. assim como luvas e bolsas, poderão recuperar o aspecto e suavidade originais, passando lentamente o ferro a pouca distância dos mesmos, com o vapor em função.
- Os tapetes ficarão como novos ao eliminar as marcas dos móveis, graças ao vapor que penetra onde o pelo está gasto e escovando, de seguida, delicadamente.
- Dividir as peças de roupa de acordo com a temperatura requerida, começando por aquelas que necessitam de temperatura mais baixa.
- Os tecidos de seda devem ser engomados pelo avesso.
- Os tecidos de lã, algodão e linho fino, podem ser engomados com vapor pelo avesso ou pelo direito, colocando um tecido fino para evitar o "brilho". Os tecidos de algodão, necessitam de mais humidade. Engomar, pelo direito, os tecidos de cores brancas e claras e, pelo avesso, as cores escuras, assim como os bordados para lhes dar realce. Os tecidos de linho, podem ser engomados com vapor, vaporizando abundantemente e engomando pelo avesso os tecidos escuros para evitar o "brilho". Engomar, pelo direito, as lapelas dos casacos para lhes dar maior realce.

consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública resultantes de uma eliminação inadequada, além de que permite recuperar os materiais constituintes para, assim, obter uma importante poupança de energia e de recursos. Para sublinhar a obrigação de colaborar com uma recolha selectiva, no produto aparece a marcação que se apresenta como advertência da não utilização de contentores tradicionais para a sua eliminação.

Para mais informações, contactar a autoridade local ou a loja onde adquiriu o produto.

13. INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO CORRECTA DOS RESÍDUOS DE APARELHOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS



No fim da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos urbanos. Pode ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada

das autoridades locais ou, então, nos revendedores que forneçam este serviço. Eliminar separadamente um electrodoméstico permite evitar possíveis

1. DESCRIPTION (Fig. A)

1. Base
2. Temperature selector
3. Self-cleaning knob
4. Pilot light
5. Water inlet cover
6. Spray nozzle
7. Steam control
8. Spray button
9. Extra steam button
10. Support base
11. "IONIC" button (MOD. PL-2650)
12. "IONIC" function indicator light (MOD. PL-2650)
13. On/auto off indicator light

Interference suppression: The interference of this appliance has been suppressed in accordance with interference suppression standards.

Electromagnetic compatibility: This appliance complies with the CEM standards of electromagnetic compatibility.

2. TECHNICAL DETAILS

See characteristics plate.

This product complies with the European Directives on Electromagnetic Compatibility and Low Voltage.

3. SAFETY WARNINGS

- Before using this appliance for the first time read this instruction manual carefully and keep it for future reference. Only by doing this can you obtain the best results from your iron and ensure its safe use.
- Before using the appliance, make sure that the mains voltage in your home corresponds to that indicated for the iron.
- In the event of the socket and plug being incompatible, have a qualified electrician replace the socket.

- The electrical safety of your appliance is only guaranteed if it is connected to an efficient earth installation, as stipulated in current electrical safety regulations. The manufacturer accepts no responsibility for any damage resulting from the appliance not being connected to an earth installation. If in doubt, contact a qualified professional.
- After removing the packaging, check that the appliance is in perfect condition. If in doubt, contact your nearest Technical Assistance centre.
- The packaging materials (plastic bags, polystyrene foam etc.) should be kept out of the reach of children, as they could constitute a safety hazard.
- The use of adapters, and/or extension leads is not advised. In the event of their use being absolutely necessary, always ensure that they conform to current safety standards, and take care not to exceed the indicated maximum voltage level.
- This appliance is for domestic use only. Any other use is considered unsuitable and dangerous.
- The manufacturer accepts no responsibility for damage resulting from improper use or repairs carried out by unqualified personnel.

Certain fundamental rules must be respected in the use of any electric appliance.

IN PARTICULAR

- Never touch the appliance with wet or damp hands or when your feet are wet. Do not submerge the appliance in water.
- Do not use the appliance in damp places or in rooms that are used as bathrooms.
- Do not let children touch the appliance.
- Do not leave the iron unattended when it is switched on, as this could constitute a potential safety hazard.
- Never pull on the cable to unplug the appliance.
- Always unplug the appliance before carrying out any cleaning or maintenance operations.
- In the event of technical failure or improper working, switch the machine

off and do not try to repair it. Repairs should only be carried out by a Technical Assistance Service authorised by the manufacturer. Always demand the use of original spare parts. Any failure to follow the above instructions could affect the safe functioning of the appliance.

- If you decide never to use the appliance again, cut the lead, first ensuring that the appliance is unplugged.
- The user should never attempt to change the cable. If, for any reason, the cable requires changing, contact a Technical Assistance Service authorised by the manufacturer.
- Never hold the appliance under the tap to fill the water deposit.
- Do not let the mains cable touch the hot parts of the iron.
- During use, the appliance becomes extremely hot and can cause serious burns. Always pick up the iron by the handle and avoid contact with the metallic parts and steam.
- Do not turn the iron towards people when it is expelling steam. This is extremely dangerous.
- Do not use the iron on very wet fabrics.
- Do not store the iron in a horizontal position (base down) whilst still hot. Wait until it has cooled.
- Do not mix stain-removers or similar products on fabrics to be ironed.
- Unplug the iron when not in use. Never leave plugged in when not absolutely necessary.
- The appliance contains a safety device which, when activated, interrupts the working of the iron. To reactivate your iron, contact an authorised Technical Assistance Service.
- If you decide never to use the appliance again, remove the plug from the socket and render it useless by cutting the power cable.
- For greater protection, we recommend installing a residual current device (RCD) with an operational residual current not exceeding 30 mA. Ask your installer for advice.

4. BEFORE USING YOUR IRON FOR THE FIRST TIME

Remove all stickers or protective labels from the base and the body. Unroll and straighten the electrical cable. Follow the instructions given in the **"Self-cleaning"** section in point **"10 – CLEANING"**, in order to prepare your iron for use.

INSTRUCTIONS FOR USE

5. DRY IRONING

1. Place the iron on a stable and heat-resistant surface.
2. Turn the temperature selector knob (2) to MIN (Fig. B).
3. Slide the steam control knob (7) to the dry iron position (Fig. C).
4. Place the iron in an upright position, resting it on the support base (10).
5. Plug it in and turn the temperature selector to the desired position. The pilot light (4) will come on.
6. When the iron has reached the selected temperature, the pilot light (4) will switch off. This pilot light may turn on and off several times while you are ironing, indicating the cycles of the thermostat. Remember that if you change from a higher to a lower temperature, the pilot light (4) will remain off until the temperature of the base (1) has dropped to the selected level, at which point it will come on again.
7. When you have finished, turn the temperature selector to MIN and unplug the iron. Leave to cool before cleaning the exterior and storing.
When you are dry ironing, you can use the spray option at any moment, providing there is water in the deposit. (See sections entitled "Spray" and "Filling the deposit").

6. FILLING THE WATER DEPOSIT

Place the **unplugged** iron on a stable surface.

1. Slide the steam control knob (7) to the dry iron position (Fig. C).
2. Open the lid that covers the water inlet (5).
3. Slowly pour water into the inlet using a cup (Fig. D). Never pour cleaning products or solvents into the water deposit.
4. Check that the water does not exceed the maximum water level and replace the cover.

Note: If the water in your area is too hard, >27° F, we recommend that you use distilled water. Do not use battery water or water mixed with starch, perfume, fabric softener, etc.

7. STEAM IRONING

Before steam ironing any garment, check that the fabric is designed for this kind of treatment. The appliance works with normal tap water. **If the water in your area is very hard (hardness level over 27° F), we recommend the use of pure distilled water.**

1. Place the unplugged iron on a stable, heat-resistant surface.
2. Fill the water deposit (See "**Filling the deposit**").
3. Turn the temperature selector (2) to "MIN" (Fig. B).
4. Place the iron in an upright position, resting it on the support base (10).
5. Plug the iron in and turn the temperature selector to "●●●" (3 dots) or "Max". To obtain optimum results when steam ironing, do not use the "●" (1 dot) or "●●" (2 dot) positions.

The pilot light (4) will come on. When this pilot light switches off, the iron will have reached the selected temperature. The pilot light will turn on and off at regular intervals during the ironing process, indicating the cycles of the thermostat. Remember that if

you change from a higher to a lower temperature, the pilot light (4) will remain off until the temperature of the base has dropped to the selected level, at which point it will come on again

6. Turn the steam control knob (7) to one of the steam iron positions (fig. E). Hold the iron in a horizontal position and the steam outlets will begin to expel steam. If no steam is produced, lightly tap the iron base against the ironing board. Setting the iron in an upright position, resting on the support base, will interrupt the steam expulsion.

Caution! Avoid contact with the steam and do not direct it towards people.

7. When you have finished, turn the temperature selector to "MIN", slide the steam control knob to the dry iron position (Fig. C), unplug the cable and empty the deposit. The deposit should be emptied after each use as follows: Open the cover (5) and pour the water out of the deposit (Fig. F). Press the extra steam button to remove any water that may still be in the deposit while the base is still hot. Leave in an upright position until cool.

Note: If you need to top up the deposit while ironing, always unplug the iron beforehand.

"IONIC" function (MOD. PL-2650)

With this function, a finer steam is produced during steam ironing. The steam penetrates deeper into the fabrics, thin materials particularly, and helps remove especially tough creases.

1. Follow the steps given in "7 STEAM IRONING"
2. Press and hold down the "IONIC" button (11). The "IONIC" function indicator light (12) will come on and you will hear a beep. The "IONIC" function is now switched on (hold down the "IONIC" button during ironing for this function to remain activated). (Fig. I)

Nota: The "IONIC" function is only effective when the temperature dial (2) and the steam regulator "●●" and "MAX/".

8. SPRAY (FIG. G)

This function will only work if there is water in the deposit. Press the spray button (8)

 (Fig. G), to obtain a burst of sprayed water to dampen dry or difficult-to-iron fabrics such as linen, cotton or wool. Dampening the fabric slightly will help remove stubborn creases. The spray option is also useful for dampening accidental creases created whilst ironing.

Spray is released through spray outlet nozzle (6).

Note: The first time you use your iron, you may have to press the spray button a few times before the option will work.

9. EXTRA STEAM (FIG. H)

Turn the iron on as indicated in the "Steam ironing" section.

When the iron has reached the selected temperature, press the extra steam button (9)  down firmly (Fig. H), for an intense steam expulsion. This option enables you to iron more quickly and to smooth out stubborn creases more easily. Wait for at least 5 seconds before pressing the extra steam button again, in order to enable the iron to reach the optimum temperature required for maximum additional steam expulsion.

Note: Before ironing, press the extra steam button a few times to activate it. For best results, do not press the extra steam button more than three times after the pilot light has gone off.

Vertical steam: The extra steam function can also be used when the iron is in an upright position. To do so, hold the iron in an upright position approx. 15 to 20 cm from the fabric and press the extra steam button (9).

Warning: Avoid contact with the steam. Do not direct the steam jets towards people.

10. CLEANING AND MAINTENANCE

Unplug the iron and wait until it has cooled before cleaning.

Clean the exterior and base with a damp cloth. Do not use detergents or abrasive products.

The surface of the iron base (1) should be kept clean at all times. To clean the base, wait until it has cooled completely and then wipe with a damp cloth.

In order to prevent scratching, do not iron over hook and eye fastenings, zips or metallic buttons, etc. and do not place the iron on metallic or rough surfaces.

After each use, empty the deposit and leave the iron to cool before storing.

Never submerge the iron in water or hold it under a running tap.

Self-cleaning

In order to prevent the accumulation of harmful minerals that may obstruct the iron, and to guarantee correct heating and steam generation, we recommend that you use this function at least once a month, depending on frequency of use and the hardness of the water in your area.

1. Turn the temperature selector to "MIN".
2. Slide the steam control knob to the dry iron position (Fig. C).
3. Fill the water deposit to the maximum level.
4. Place the iron in an upright position, resting on its support base.
5. Plug it in and turn the temperature selector to "MAX". Wait until the pilot light switches off and on 2 or 3 times.
6. Turn the temperature selector to "MIN" and unplug the iron.
7. Press and hold the self cleaning button (3). The water will start to drip through the steam holes. In order to make sure that all the water has emptied out, rock the iron slowly from side to side and forwards and backwards for 30 seconds. When rocking the iron, put the nose of the iron slightly lower than the back end to make sure that the water circulates completely. Let go of the self cleaning button after one minute.
8. Iron over a damp cloth in order to clean the base.

9. When you have finished, leave the iron to cool before storing.

11 AUTOMATIC SWITCH-OFF

The automatic switch-off device is activated when the iron has not been moved for approximately 8 minutes in standing position, or 30 seconds in horizontal position. The auto off indicator light (13) flashes and a beep sounds. As soon as the iron is moved, the device is deactivated and the iron switches on again.

12. IRONING TIPS

When selecting the temperature, follow the instructions printed on the label of the garment to be ironed. If the garment does not have a label, use the table below:

TEMPERATURE TABLE

Fabric	Temperature	
Synthetic fibres	●	
Silk	●	
Wool	● ●	
Cotton	● ● ●	
Linen	● ● ●	

If you have any doubts about the composition of the fabric, always begin ironing at a low temperature on a concealed part of the garment and slowly increase the temperature setting, taking care not to spoil the fabric, until all the creases have disappeared.

- Fabrics such as velvet, wool, etc., and items such as gloves and bags, can be revamped by slowly passing the iron a few inches above them with the steam option on.
- Carpets can be made to look like new and furniture marks eliminated by lightly steaming the flattened area and then brushing gently.
- Divide the items to be ironed into temperature groups and begin with those that require the lowest setting.

- Silken fabrics should be ironed inside out.
- Wool, cotton and fine linen should be steam ironed inside out. Alternatively, you can iron them the right way round covering them first with a thin piece of cloth to avoid "shiny" results. Starched fabrics need to be dampened slightly. For best results, iron white and light coloured garments the right way round, and dark and embroidered items inside out.
- Linen fabrics should be steam ironed. Use the spray option liberally and iron dark garments inside out to avoid "shiny" results. Iron lapels the right way round for best results.

13. INFORMATION FOR THE CORRECT DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES



At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this

service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

To remind you that you must collaborate with a selective collection scheme, the symbol shown appears on the product warning you not to dispose of it in traditional refuse containers.

For further information, contact your local authority or the shop where you bought the product.

1. DESCRIPTION (Fig. A)

1. Semelle
2. Sélecteur de température
3. Auto-nettoyage
4. Témoin lumineux
5. Bouchon entrée d'eau
6. Buse sortie de spray
7. Régulateur de débit vapeur
8. Bouton-poussoir spray
9. Bouton-poussoir vapeur extra
10. Talon d'appui
11. Poussoir "IONIC" (MOD. PL-2650)
12. Voyant lumineux de la fonction "IONIC" (MOD. PL-2650)
13. Voyant lumineux marche / auto-extinction

Suppression d'interférences: Cet appareil a été déparasité, conformément aux Directives de suppression des interférences.

Compatibilité électromagnétique: Cet appareil est conforme aux Directives CEM (Compatibilité Électromagnétique).

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Voir plaque signalétique.

Cet appareil est conforme aux Directives Européennes de Compatibilité Électromagnétique et de Basse Tension.

3. CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, lisez attentivement ce manuel d'utilisation et gardez-le pour le consulter ultérieurement. C'est la seule façon d'obtenir les meilleurs résultats et une sécurité d'utilisation optimale.
- Avant d'utiliser l'appareil vérifiez que la tension du réseau domestique correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- En cas d'incompatibilité entre la prise de courant et la fiche de l'appareil,

remplacer la prise par une autre qui convient en vous adressant à un professionnel qualifié.

- La sécurité électrique de l'appareil est garantie seulement s'il est raccordé à une installation de terre efficace tout comme le prévoient les normes de sécurité électrique en vigueur. Le fabricant ne peut être porté responsable des dommages qui découlent du manque de prise de terre de l'installation. En cas de doute, adressez-vous au personnel professionnellement qualifié.
- Après avoir enlevé l'emballage, vérifiez que l'appareil est en parfait état, en cas de doute, s'adresser au Service d'Assistance Technique le plus proche.
- Les éléments de l'emballage (Sacs en plastique, polystyrène, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants car il s'agit là de sources potentielles de danger.
- L'utilisation d'adaptateurs, et/ou de rallonges est déconseillée. Si ces éléments s'avéraient indispensables, utiliser seulement des adaptateurs et des rallonges qui respectent les normes de sécurité en vigueur. Veillez à ne pas dépasser la limite de puissance mentionnée sur l'adaptateur.
- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique. Toute autre utilisation est considérée inappropriée et dangereuse.
- Le fabricant ne sera pas responsable des dommages pouvant survenir à la suite de l'usage inapproprié, erroné, peu correct ou des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

L'utilisation de tout appareil électrique implique le respect de quelques règles fondamentales.

NOTAMMENT

- Ne pas toucher l'appareil à l'aide de mains ou de pieds mouillés ou humides. Ne pas plonger l'appareil dans de l'eau.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits humides ou qui sont utilisés comme salle de bains.

- Ne pas autoriser les enfants à utiliser l'appareil.
- Ne pas abandonner l'appareil allumé car il peut représenter une source de danger.
- En débranchant la fiche, ne jamais tirer sur le câble.
- Débrancher l'appareil avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou de maintenance.
- En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement de l'appareil, éteindre ce dernier et ne pas essayer de le réparer. S'il requiert une réparation, s'adresser uniquement à un Service d'Assistance Technique autorisé par le fabricant et demander à utiliser des pièces de rechange semblables aux pièces d'origine. Si vous ne respectez pas ceci, la sécurité de l'appareil sera mise en danger.
- L'utilisateur ne doit pas procéder au remplacement du câble. Dans le cas où il serait endommagé ou qu'il faudrait le remplacer, s'adresser exclusivement à un Service d'Assistance Technique autorisé par le fabricant.
- Ne jamais mettre l'appareil sous le robinet pour ajouter de l'eau.
- Éviter que le câble ne touche les parties chaudes de l'appareil.
- L'utilisation de cet appareil entraîne des températures élevées, et par conséquent il existe un danger de brûlures au cours de sa manipulation. Par conséquent, vous devez prendre l'appareil par l'anse et éviter le contact avec les parties métalliques et avec la vapeur.
- Ne pas diriger le jet de vapeur vers les personnes car cela est dangereux.
- Ne pas utiliser le fer à repasser sur des tissus excessivement humides.
- Ne pas laisser le fer à repasser appuyé sur sa base alors qu'il est encore chaud, il faut attendre qu'il refroidisse.
- Ne pas faire de mélanges avec des dégraisseurs ou produits similaires sur des tissus à repasser.
- Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne pas le laisser branché si cela n'est pas nécessaire.
- Cet appareil possède un dispositif de sécurité, lorsque celui-ci est actionné, l'appareil cesse de fonctionner. Pour le réactiver vous devez vous adresser à un Service d'Assistance Technique agréé.
- Si vous décidez vous séparer définitivement de l'appareil, débranchez la prise et de suite coupez le câble, et ainsi inutilisés l'appareil.
- Placez et utilisez le fer sur une surface stable.
- Lorsque vous placez le fer sur son socle d'appui, vérifiez que la surface est stable.
- Ne pas utiliser le fer s'il est tombé, s'il présente des signes visibles de dommages ou s'il perd de l'eau.
- Gardez les appareils électriques hors de portée des enfants et des personnes malades. Ne leur laissez éventuellement utiliser ces appareils qu'en présence d'un adulte.
- Ne jamais laisser le fer sans surveillance lorsqu'il est branché à la prise de courant.
- Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de remplir le réservoir d'eau.
- Cet appareil n'a pas été conçu pour son utilisation par des personnes (enfants y compris) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans expérience et connaissance, sauf éventuellement en présence de la personne responsable de leur sécurité, après les avoir dûment instruites sur l'usage de ce type d'appareils.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Pour une plus grande protection, il est recommandé d'installer un dispositif de courant résiduel (RCD) à courant résiduel opérationnel ne dépassant pas les 30 mA. Consultez votre installateur.

4. AVANT D'UTILISER LE FER À REPASSER POUR LA PREMIÈRE FOIS

Enlevez les étiquettes ou protecteurs de la semelle et du corps
Déroulez et redressez le câble d'alimentation

Suivez les instructions de la rubrique "Auto-nettoyage" du point **"10 NETTOYAGE"**, pour que le fer à repasser soit prêt à l'emploi.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

5. REPASSAGE À SEC

1. Placez le fer à repasser sur une surface stable et résistante à la chaleur
2. Mettez le sélecteur de température (2) sur la position MIN (Fig. B)
3. Assurez-vous que le régulateur de vapeur (7) se trouve sur la position de repassage à sec (fig. C)
4. Placez le fer à repasser en position verticale en l'appuyant sur son talon (10)
5. Branchez le fer à repasser et choisissez la température de repassage grâce au sélecteur de température. Le témoin lumineux (4) s'allumera.
6. Lorsque le témoin lumineux (4) s'éteindra, le fer à repasser aura atteint la température sélectionnée.
Au cours du repassage ce témoin lumineux s'allumera et s'éteindra à intervalles réguliers, indiquant les cycles du thermostat. Tenez compte du fait que si vous passez d'une température à une autre plus basse, le témoin lumineux (4) restera éteint jusqu'à ce que la semelle (1) atteigne la température sélectionnée, et à ce moment-là, il s'allumera de nouveau.
7. Lorsque vous aurez terminé, tournez le sélecteur de température sur la position "MIN", et débranchez le fer à repasser. Laissez-le refroidir avant de procéder à son nettoyage extérieur et avant de le ranger.
Au cours du repassage à sec, vous avez la possibilité d'utiliser la fonction spray à condition d'avoir de l'eau dans le réservoir. (Cf. points "Spray" et "Remplissage du réservoir").

6. REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'EAU

Placez le fer à repasser **débranché** sur une surface stable.

1. Mettez le régulateur de vapeur (7) sur la position de repassage à sec (fig. C)
2. Ouvrez le bouchon (5) qui couvre l'orifice de remplissage d'eau.
3. Versez l'eau lentement par l'orifice de remplissage d'eau à l'aide d'un verre (Fig.D). Ne versez aucun produit de nettoyage ou dissolvant dans le réservoir d'eau.
4. Vérifiez que l'eau ne dépasse pas le niveau maximum de remplissage et fermez l'orifice de remplissage.

Remarque: Si dans la région où vous habitez l'eau est trop dure, >27°F, nous vous recommandons d'utiliser de l'eau distillée. N'utilisez pas d'eau de batteries ni d'eau avec des additifs tels que amidon, parfum, adoucissants, etc.

7. REPASSAGE À VAPEUR

Avant de repasser avec de la vapeur, vérifiez que le tissu convient pour ce type de repassage. L'appareil fonctionne avec de l'eau normale. **Si l'eau comporte beaucoup de calcaire (dureté supérieure à 27°F), nous conseillons l'utilisation d'eau distillée sans aucun additif.**

1. Placez le fer à repasser débranché sur une surface stable et résistante à la chaleur
2. Remplissez le réservoir avec de l'eau (Cf. "Remplissage du réservoir")
3. Mettez le sélecteur de température (2) sur la position de "MIN" (Fig. B).
4. Placez le fer à repasser en position verticale en l'appuyant sur son talon (10).
5. Branchez le fer à repasser et tournez le sélecteur de température sur la position "●●●" ou sur la position "Max". Pour obtenir la qualité maximale du repassage à vapeur, n'utilisez pas les positions "●" ou "●●".

Le témoin lumineux (4) s'allumera. Quand ce voyant s'éteindra, le fer à repasser aura atteint la température

sélectionnée. Au cours du repassage le témoin de fonctionnement s'allumera et s'éteindra à intervalles réguliers, indiquant les cycles du thermostat. Si vous passez d'une température à une autre plus basse, l'indicateur lumineux (4) restera éteint jusqu'à ce que la semelle baisse pour atteindre la température sélectionnée, et à ce moment-là il s'allumera de nouveau.

6. Tournez le régulateur de débit vapeur (7) sur une position de repassage à vapeur (fig. E). Placez le fer à repasser en position horizontale et la vapeur commencera à sortir à travers les orifices. Au cas où le fer à repasser ne débiterait pas de vapeur, frappez doucement la semelle sur la surface de repassage. Chaque fois que vous placerez le fer à repasser en position verticale en l'appuyant sur son talon, l'émission de vapeur sera interrompue.

Attention ! Évitez le contact avec la vapeur et ne la dirigez pas vers les personnes.

7. Quand vous aurez terminé, tournez le sélecteur de température sur la position "MIN", déplacez le régulateur de vapeur sur la position de repassage à sec (Fig. C), débranchez le fer à repasser et videz le réservoir. Le réservoir doit être vidé après chaque utilisation, pour ce faire procédez de la façon suivante : Ouvrez le bouchon (5) et videz l'eau du réservoir (Fig. F). Appuyez sur le bouton de vapeur extra pour que l'eau qui est éventuellement restée dans le réservoir tombe, faites-le lorsque la semelle est encore chaude. Laissez le fer à repasser en position verticale jusqu'à ce qu'il refroidisse.

Remarque: Si au cours du repassage vous avez besoin de remplir le réservoir, débranchez le fer à repasser pour le remplir d'eau.

Fonction "IONIC" (MOD. PL-2650)

Cette fonction permet d'obtenir une vapeur plus fine pour le repassage à vapeur. La vapeur pénètre plus profondément, notamment dans les tissus fins, et de plus elle aide à éliminer plus facilement les

froissements difficiles.

1. Suivre les étapes de "7 REPASSAGE A LA VAPEUR"
2. Maintenir le poussoir "IONIC" (11) pressé. Le voyant lumineux de la fonction "IONIC" (12) s'allume et un bip se fait entendre. La fonction "IONIC" se trouve activée (maintenir la pression sur le poussoir "IONIC" pendant le repassage pour que cette fonction reste activée). (Fig. I)

Nota: La fonction "IONIC" n'est possible qu'avec le bouton de température (2) et le régulateur de vapeur (7) entre " ●● " et "MAX/ ".

8. SPRAY (FIG. G)

Pour l'utilisation de cette fonction il est indispensable que le réservoir contienne de l'eau. Appuyez sur le Bouton-poussoir de spray (8)  (Fig. G), si ce que vous souhaitez obtenir c'est de l'eau pulvérisée afin d'humidifier des tissus secs et difficiles comme peuvent l'être par exemple le lin, le coton ou la laine ou dans le but d'agir sur des froissures résistantes. De même, la fonction du pulvérisateur est utile pour humidifier des froissures provoquées par accident sur le tissu au cours du repassage.

La sortie de l'eau pulvérisée s'effectue par le biais de la buse de sortie du spray (6)

Remarque: Pour actionner le pulvérisateur, il est possible qu'à la première utilisation de votre fer à repasser, vous ayez à appuyer plusieurs fois sur le bouton-poussoir de spray.

9. VAPEUR EXTRA (FIG. H)

Mettez le fer à repasser en marche tel qu'indiqué dans "Repassage à vapeur". Une fois que le fer à repasser a atteint la température sélectionnée, appuyez fermement sur le bouton-poussoir de vapeur extra (9)  (Fig.H), si c'est un débit intense de vapeur que vous souhaitez pour repasser plus rapidement ou aplanir des froissures difficiles. Attendez 5 secondes au moins entre chaque pression

sur le bouton-poussoir vapeur extra afin de permettre au fer à repasser de chauffer à nouveau et d'obtenir de cette manière le niveau maximum de vapeur supplémentaire.

Remarque: Avant de commencer à repasser, appuyez sur le bouton de vapeur extra plusieurs fois pour l'activer.
Pour obtenir la meilleure qualité de vapeur, n'appuyez pas sur le bouton de vapeur extra plus de trois fois lorsque vous aurez éteint le témoin lumineux.

Vapeur verticale: La vapeur extra fonctionne également lorsque le fer à repasser se trouve en position verticale. Pour utiliser cette fonction, maintenez le fer à repasser en position verticale à une distance de 15 à 20 cms du tissu et appuyez sur le bouton-poussoir de vapeur extra (9)

Attention: Évitez le contact avec la vapeur. Ne dirigez pas le jet de vapeur vers les personnes.

10. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débranchez le fer à repasser et attendez qu'il refroidisse avant de procéder à son nettoyage.

Nettoyez l'extérieur et la semelle du fer à repasser à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de détergents ni de produits abrasifs pour son nettoyage.

La surface de la Semelle (1) doit toujours être propre, pour son nettoyage, il suffit de passer un chiffon humide sur la surface froide.

Afin d'empêcher la semelle de rayer, vous devrez éviter de repasser agrafes, fermetures Éclair, boutons métalliques, etc. et vous ne devrez pas non plus placer le fer à repasser sur des surfaces métalliques ou rugueuses.

Après chaque utilisation, videz le réservoir et laissez le fer à repasser refroidir avant de le ranger.

Ne plongez pas le fer à repasser dans de l'eau et ne le mettez pas non plus sous l'eau.

Auto-nettoyage

Afin de prévenir la concentration de minéraux nuisibles qui pourraient boucher les orifices du fer à repasser, et de garantir la chauffe correcte et le vaporisation, il est recommandé d'utiliser cette fonction au moins une fois par mois, tout dépend de la dureté de l'eau et de l'utilisation du fer à repasser.

1. Mettre le Sélecteur de température sur la position "MIN"
2. Positionnez le régulateur de vapeur sur la position de repassage à sec (Fig. C).
3. Remplissez au maximum le réservoir d'eau.
4. Placez le fer à repasser en position verticale en l'appuyant sur son talon.
5. Branchez le fer à repasser et tournez le sélecteur de température sur la position "MAX". Attendez que le témoin lumineux s'éteigne et s'allume à deux ou trois reprises.
6. Tournez le sélecteur de température sur la position "Min" et débranchez le fer à repasser.
7. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton d'autonettoyage (3). L'eau commencera à s'écouler à travers les orifices de vapeur. Au besoin, faire basculer le fer sur les côtés et de l'avant vers l'arrière durant 30 secondes, jusqu'à ce que le réservoir soit complètement vide. Veillez à bien incliner le nez du fer, de telle sorte qu'il se trouve plus bas que l'arrière, afin de permettre à l'eau de bien circuler à l'intérieur. Relâchez le bouton d'autonettoyage après une minute.
8. Passez le fer à repasser sur un chiffon humide afin de nettoyer la semelle.
9. Une fois que vous aurez terminé, laissez le fer à repasser refroidir avant de le ranger.

11 EXTINCTION AUTOMATIQUE

Le dispositif d'extinction automatique s'active quand le fer à repasser est laissé inactif pendant environ 8 minutes en position verticale et 30 secondes en position horizontale. Le voyant lumineux auto-extinction (13) clignote et un bip se fait entendre. Dès que le fer à repasser

est touché, le dispositif se désactive et l'appareil redevient opérationnel.

12. CONSEILS IMPORTANTS POUR UN BON REPASSAGE

Au moment de sélectionner la température guidez-vous à l'aide des indications de l'étiquette du vêtement à repasser. Au cas où ce dernier n'en aurait pas, vous trouverez dans la table suivante une orientation pour la sélection de la température.

TABLE DE TEMPÉRATURES

Tissu	Température	
Fibres synthétiques	●	
Soie	●	
Laine	● ●	
Coton	● ● ●	
Lin	● ● ●	

Si vous avez des doutes quant à la composition du tissu du vêtement, commencez par repasser à basse température sur une zone occulte du vêtement, et augmentez progressivement la température jusqu'à ce que les froissures disparaissent sans abîmer le tissu.

- Les tissus, tels que velours, laine, etc. ainsi que gants et sacs, pourront récupérer l'aspect et la douceur d'origine en passant lentement le fer à repasser à peu de distance de ces derniers, avec la vapeur en marche.
- Les tapis deviendront comme neufs en éliminant les traces des meubles, grâce à la vapeur qui pénètre là où le poil est aplati, puis en brossant délicatement.
- Répartir les vêtements en fonction de la température requise, en commençant par ceux qui requièrent la température la plus basse.
- Les tissus en soie doivent être repassés à l'envers.
- Les tissus en laine, coton et lin fin, peuvent être repassés à vapeur à l'envers, ou bien à l'endroit, en interposant un tissu fin pour éviter l'éclat. Les tissus empesés requièrent

plus d'humidité. Repasser à l'endroit du tissu les couleurs blanches et claires, à l'envers les couleurs sombres ainsi que les broderies pour leur donner du relief.

- Les tissus en lin peuvent être repassés à vapeur, en vaporisant abondamment et en repassant à l'envers les tissus sombres pour éviter l'éclat. Repasser à l'endroit les revers pour leur donner plus de relief.

13. INFORMATION POUR LA CORRECTE GESTION DES RÉSIDUS D'APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



A la fin de la vie utile de l'appareil, ce dernier ne doit pas être éliminé mélangé aux ordures ménagères brutes.

Il peut être porté aux centres spécifiques de collecte, agréés par les administrations locales, ou aux prestataires qui facilitent ce service.

L'élimination séparée d'un déchet d'électroménager permet d'éviter d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé, dérivées d'une élimination inadéquate, tout en facilitant le traitement et le recyclage des matériaux qu'il contient, avec la considérable économie d'énergie et de ressources que cela implique.

Afin de souligner l'obligation de collaborer à la collecte sélective, le marquage ci-dessus apposé sur le produit vise à rappeler la non-utilisation des conteneurs traditionnels pour son élimination.

Pour davantage d'information, contacter les autorités locales ou votre revendeur.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Εικ. Α)

1. Πλάκα οιδερώματος
2. Επιλογέας θερμοκρασίας
3. Αυτοκαθαρισμός
4. Φωτεινός δείκτης
5. Καπάκι εισαγωγής νερού
6. Σπρέι
7. Ρυθμιστής ατου
8. Κομβίο σπρέι
9. Κομβίο έξτρα ατμού
10. Ακρο στήριξης
11. Πλήκτρο επιλογής "IONIC" (**MONT. PL-2650**)
12. Ενδεικτική λυχνία της λειτουργίας "IONIC" (**MONT. PL-2650**)
13. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας/ αυτόματης απενεργοποίησης

Εξάλειψη παρεμβολών: Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί με τρόπο τέτοιο ώστε να μην προκαλεί παρεμβολές, σύμφωνα με τις Οδηγίες Εξάλειψης Παρεμβολών.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα:

Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί ε τρόπο τέτοιο ώστε να μην προκαλεί παρεμβολές, σύμφωνα με τις Οδηγίες περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας.

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δείτε την πλακέτα με τα χαρακτηριστικά.

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται προς τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας και Χαμηλής Τάσης.

3. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά το παρόν έντυπο οδηγιών και φυλάξτε το για μελλοντικές αναφορές. Μόνον έτσι θα πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα και θα διασφαλίσετε την ύψιστη ασφάλεια στη χρήση.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή,

βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος της οικίας σας ανταποκρίνεται σν αυτήν που υποδεικνύεται στη συσκευή.

- Σε περίπτωση που δεν είναι συμβατό το βύσμα της συσκευής ε την πρίζα του σπιτιού σας, φροντίστε να αντικαταστήσετε την πρίζα με ια άλλη πο να είναι συμβατή, απευθυνόμενοι σε ειδικ ό εξειδικευμένο προσωπικό για την αλλαγή της.
- Η ηλεκτρική ασφάλεια της συσκευής είναι εγγυημένη μόνον στην περίπτωση που η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε μια αποτελεσματική εγκατάσταση με γείωση, έτσι όπως προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις ηλεκτρικής ασφαλείας. Ο κατασκευαστής δεν πορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για βλάβες που οφείλονται στην έλλειψη γείωσης της εγκατάστασης.Σ περίπτωση αμφιβολίας, απευθυνθείτε σε ειδικό εξειδικευμένο προσωπικό.
- Αφού αφαιρέσετε το περιτύλιγμα, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε τέλεια κατάσταση. Σε περίπτωση αμφιβολίας, απευθυνθείτε στην πλησιέστερη Υπηρεσία Τεχνικού Σέρβις.
- Τα υλικά συσκευασίας (Πλαστικές σακούλες, αφρολέξ πολυεστιρένου, κλπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά γιατί πορεί να αποβούν επικίνδυνα.
- Δεν συνιστάται η χρήση μετασχηματιστών, πολλαπλών πριζών και/ή προεκτάσεων. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η χρήση τους, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο μετασχηματιστές και προεκτάσεις που να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας, με ιδιαίτερη προσοχή να μην ξεπερνιέται το όριο ισχύος που υποδεικνύεται στον μετασχηματιστή.
- Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για οικιακή χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση της θεωρείται μη κατάλληλη ή επικίνδυνη.
- Ο κατασκευαστής δεν θα είναι υπεύθυνος για βλάβες που θα πορούσαν να προκληθούν από μη κατάλληλη, εσφαλμένη ή ελάχιστα ενδεδειγμένη χρήση ή, ακόμη, από

επισκευές που έχουν γίνει από μη εξειδικευμένο προσωπικό.

Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής απαιτεί την τήρηση ορισμένων βασικών αρχών ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

- Να μην αγγίζετε τη συσκευή αν τα χέρια ή τα πόδια σας είναι βρεγμένα ή υγρά.
- Να μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό και να μην την βάζετε κάτω από τη βρύση για να προσθέσετε νερό.
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με υγρασία ή που χρησιμοποιούνται ως μπάνιο.
- Να μην επιτρέπεται στα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή.
- Να μην εγκαταλείπετε τη συσκευή εφόσον είναι αναμμένη γιατί μπορεί να υπάρξει κίνδυνος.
- Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα, μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Να αφαιρείτε το καλώδιο από την πρίζα πριν κάνετε οποιαδήποτε πράξη καθαρισμού ή συντήρησης.
- Σε περίπτωση βλάβης και/ή κακής λειτουργίας της συσκευής, να την σβήνετε και να μην προσπαθείτε να την διορθώσετε. Αν χρειάζεται επισκευή, να απευθύνεσθε αποκλειστικά και μόνο σε ένα Τεχνικό Σέρβις εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή και να απαιτείτε τη χρήση πρωτότυπων ανταλλακτικών. Αν δεν σεβαστείτε τις παραπάνω οδηγίες, θα θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής.
- Ο χρήστης δεν πρέπει να κάνει από όνος του την αντικατάσταση του καλωδίου. Σε περίπτωση που αυτό έχει υποστεί βλάβη ή χρειάζεται να αντικατασταθεί, να απευθύνεσθε αποκλειστικά και μόνο σε ένα Τεχνικό Σέρβις εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.
- Να μην αφήνετε το καλώδιο να αγγίζει τα ζεστά μέρη τη συσκευής.
- Η χρήση της συσκευής αυτής οδηγεί σε υψηλές θερμοκρασίες και, επομένως, υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν εγκαύματα κατά τον χειρισμό της. Για το λόγο αυτό θα

πρέπει να πιάνετε τη συσκευή από την λαβή της και να αποφεύγετε την επαφή με τα μεταλλικά μέρη και τον ατμό.

- Να μην κατευθύνετε τον πίδακα του ατμού προς άλλα άτομα γιατί είναι επικίνδυνο.
- Να μην χρησιμοποιείτε το σίδερο πάνω σε υφάσματα υπερβολικά υγρά.
- Να μην αποθηκεύετε το σίδερο πάνω στη βάση του εφόσον είναι ακόμη ζεστό. Να περιμένετε να κρυώσει.
- Να μην αναμινγνύετε υλικά απομάκρυνσης λεκέδων ή άλλα παρόμοια πάνω στα υφάσματα που πρόκειται να σιδερώσετε.
- Να αφαιρείτε το βύσμα από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή και να μην την αφήνετε συνδεδεμένη στο ρεύμα αν δεν είναι αναγκαίο.
- Η συσκευή αυτή διαθέτει ένα μηχανισμό ασφαλείας ο οποίος, όταν μπαίνει σε λειτουργία, θέτει εκτός λειτουργίας τη συσκευή. Για να την ενεργοποιήσετε και πάλι, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε μια Εξουσιοδοτημένη Υπηρεσία Τεχνικού Σέρβις.
- Όταν αποφασίσετε να αποσύρете οριστικά τη συσκευή από τη χρήση της, συνιστάται να την αποσυνδέσετε από το ρεύμα και να την αχρηστεύσετε, κόβοντας, για παράδειγμα, το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Χρησιμοποιείτε το σίδερο αφού το τοποθετήσετε σε σταθερή επιφάνεια.
- Όταν τοποθετείτε το σίδερο στη βάση στήριξης, σιγουρευτείτε ότι η επιφάνεια είναι σταθερή.
- Το σίδερο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αν έχει πέσει, αν έχει διακριτά ίχνη βλάβης ή αν χάνει νερό.
- Διατηρείτε τις ηλεκτρικές συσκευές μακριά από παιδιά ή ασθενείς. Μην τους αφήνετε να χρησιμοποιούν τις συσκευές χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου.
- Ο χρήστης δεν πρέπει να αφήνει το σίδερο ανεπίβλεπτο όταν βρίσκεται στην πρίζα.
- Πρέπει να το αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος πριν γεμίσετε με νερό το δοχείο.
- Αυτή η συσκευή δεν σχεδιάστηκε

για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν ο υπεύθυνος ασφαλείας τούς επιβλέπει ή τους καθοδηγεί σχετικά με τη χρήση συσκευών.

- Πρέπει να προσέχετε τα παιδιά για να σιγουρευτείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Για μεγαλύτερη προστασία, συνιστούμε να εγκαταστήσετε έναν μηχανισμό παραμένουστος ρεύματος για λειτουργικό παραμένον ρεύμα που δεν υπερβαίνει τα 30 mA. Συμβουλευθείτε τον ηλεκτρολόγο σας.

4. ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΙΔΕΡΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Αφαιρέστε τα αυτοκόλλητα και τα προστατευτικά από το πέλμα και τον σκελετό. Ξετυλίξτε και ισιώστε το καλωνδίο τροφοδοσίας.

Ακολουθείτε τις οδηγίες της παραγράφου "**Αυτοκαθαρισμός**" του σημείου "**10 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ**" έτσι ώστε το σίδερο να είναι έτοιμο για τη χρήση του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

5. ΣΤΕΓΝΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

1. Τοποθετείστε το σίδερο πάνω σε μια επιφάνεια σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα.
2. Βάλτε τον επιλογέα θερμοκρασίας (2) στη θέση MIN (Εικ. Β).
3. Βεβαιωθείτε ότι ο ρυθμιστής του ατμού (7) βρίσκεται στη θέση στεγνού σιδερώματος (Εικ. Χ).
4. Τοποθετείστε το σίδερο σε κάθετη στάση στηρίζοντάς το πάνω στο άκρο στήριξής του (10).
5. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα και επιλέξτε τη θερμοκρασία για το σιδέρωμα μέσω του επιλογέα θερμοκρασίας. Θα ανάψει τότε ο φωτεινόςδείκτης (4).
6. Όταν σβήσει ο φωτεινόςδείκτης (4), το

σίδερο θα έχει αποκτήσει την επιλεγμένη θερμοκρασία.

Κατά τη διάρκεια του σιδερώματος το λαμπάκι αυτό θα ανάβει και θα σβήνει σε τακτά διαστήματα, υποδεικνύοντας τους κύκλουςλειτουργίαστον θερμοστάτη. Να έχετε υπόψη ότι, αν αλλάξετε τη θερμοκρασία σε μια άλλη πιο χαμηλή, ο φωτεινόςδείκτης (4) θα παραμείνει σβησμένος μέχρις ότου το πέλμα (1) αποκτήσει αυτήν την χαμηλότερη θερμοκρασία, οπότε και θα ανάψει και πάλι.

7. Όταν τελειωνσετε το σιδέρωμα, στρέψτε τον επιλογέα θερμοκρασίας στη θέση "MIN" και αφαιρέστε το βύσμα από το ρεύμα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν προχωρήσετε στον καθαρισμό της και την φυλάξετε.

Κατά το στεγνό σιδέρωμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία του σπρει εφόσον έχετε ήδη βάλει νερό στο νετπόζιτο. (Βλέπε παραγράφους "Σπρέι" και "Γέμισμα του νετπόζιτου")

6. ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Τοποθετείστε τη συσκευή, **αποσυνδεδεμένη** από το ρεύμα, πάνω σε μια σταθερή επιφάνεια.

1. Μετακινείστε το ρυθμιστή του ατμού (7) στη θέση του στεγνού σιδερώματος (Εικ. C).
2. Ανοίξτε το καπάκι (5) που καλύπτει την οπή του γεμίσματος με νερό.
3. Με τη βοήθεια ενός ποτηριού, χύστε το νερό αργά στην οπή γεμίσματος (Εικ. D). Μην βάζετε κανένα προσόν καθαρισμού ή διαλυτικό στο νετπόζιτο νερού.
4. Βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν υπερβαίνει την ανωντατη στάθμη γεμίσματος και κλείστε την οπή γεμίσματος.

Σημείωση: Αν στην περιοχή που διαμένετε το νερό είναι υπερβολικά σκληρό, >27°F, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε αποσταγμένο νερό. Μη χρησιμοποιείτε νερό από μπαταρίες ούτε νερό με επιπρόσθετες ύλες όπως αμυλόκολλα, άρωμα, μαλακτικά, κλπ.

7. ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΜΕ ΑΤΜΟ

Πριν σιδερώσετε με ατμό, βεβαιωθείτε ότι το ύφασμα είναι κατάλληλο γι' αυτού του είδους το σιδέρωμα. Η συσκευή λειτουργεί με το τρεχούμενο νερό. **Σε περίπτωση νερού που περιέχει πολλά άλατα (σκληρότητα μεγαλύτερη από 27°F), σας συνιστούμε τη χρήση αποσταγμένου νερού χωρίς κανένα προσθετικό.**

1. Τοποθετείστε το σίδερο, αποσυνδεδεμένο από το ρεύμα, πάνω σε μια επιφάνεια σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα.
2. Γεμίστε το ντεπόζιτο με νερό (**Βλέπε "Γέμισμα του ντεπόζιτου"**).
3. Βάλτε τον επιλογέα θερμοκρασίας (2) στη θέση MIN (Εικ. Β).
4. Τοποθετείστε το σίδερο σε κάθετη στάση στηρίζοντάς το πάνω στο άκρο στήριξής του (10).
5. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα και στρέψτε τον επιλογέα θερμοκρασίας στη θέση "●●●" ή στη θέση "Max". Για να πετύχετε άριστη ποιότητα στο σιδέρωμα με ατμό, μη χρησιμοποιείτε τισέσες τις "●●" ή "●●●".

Θα ανάψει τότε ο φωτεινός δείκτης (4). Όταν το λαμπάκι αυτό σβήσει, το σίδερο θα έχει αποκτήσει την επιλεγμένη θερμοκρασία. Κατά τη διάρκεια του σιδερώματος το λαμπάκι αυτό θα ανάβει και θα σβήνει σε τακτά διαστήματα, υποδεικνύοντας τους κύκλους λειτουργίας του θερμοστάτη. Να έχετε υπόψη ότι, αν αλλάξετε τη θερμοκρασία σε μια άλλη πιο χαμηλή, ο φωτεινός αυτός δείκτης (4) θα παραμείνει σβησμένος μέχρις ότου το πέλμα αποκτήσει αυτήν την χαμηλότερη θερμοκρασία, οπότε και θα ανάψει και πάλι.

6. Στρέψτε τον ρυθμιστή ατμού (7) σε μια θέση σιδερώματος με ατμό (Εικ. Ε). Βάλτε το σίδερο σε οριζόντια στάση και ο ατμός θα αρχίσει να βγαίνει από τις οπές. Σε περίπτωση που το σίδερο δεν αποβάλει ατμό, δώστε ελαφρά Στρέψτε χτυπήματα με το πέλμα του πάνω στην επιφάνεια σιδερώματος. Κάθε φορά που θα τοποθετείτε το σίδερο σε κάθετη στάση στηρίζοντάς το στο άκρο του, θα

σταματά η εκπομπή ατμού.

Προσοχή! Να αποφεύγετε την επαφή με τον ατμό και να μην τον κατευθύνετε προς άλλα πρόσωπα.

7. Όταν τελειώσετε το σιδέρωμα, στρέψτε τον επιλογέα θερμοκρασίας στη θέση "MIN", μετακινείστε τον ρυθμιστή ατμού στη θέση στεγνού σιδερώματος (Εικ. C), αφαιρέστε το βύσμα από το ρεύμα και αδειάστε το ντεπόζιτο. Πρέπει να αδειάζετε το ντεπόζιτο μετά από κάθε χρήση. Προς τούτο, να ενεργείτε ως εξής: Ανοίξτε το καπάκι (5) και αδειάστε το νερό του ντεπόζιτου (Εικ. F). Πιέστε το κομβίο του έξτρα ατμού έτσι ώστε να πέσει το νερό που μπορεί να έχει μείνει στο ντεπόζιτο για όσο το πέλμα είναι ακόμη ζεστό. Αφήστε το σίδερο σε κάθετη στάση μέχρι να κρυώσει.

Σημείωση: Αν κατά τη διάρκεια του σιδερώματος χρειάζεται να γεμίσετε το ντεπόζιτο, να αφαιρείτε το βύσμα από το ρεύμα πριν προσθέσετε το νερό.

Λειτουργία "IONIC" (MONT. PL-2650)

Με αυτή τη λειτουργία δημιουργείται πιο λεπτός ατμός κατά το σιδέρωμα με ατμό. Ο ατμός φτάνει πιο βαθύς, ειδικά σε λεπτά υφάσματα, και επιπλέον, βοηθά να εξαλείφονται πιο εύκολα οι δύσκολες ζάρες.

1. Ακολουθήστε τα βήματα "7 ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΜΕ ΑΤΜΟ"
2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "IONIC" (11). Η φωτεινή ενδεικτική λυχνία της λειτουργίας "IONIC" (12) θα ανάψει και θα ακουστεί ένα μπιπ. Η λειτουργία "IONIC" έχει ενεργοποιηθεί (πρέπει να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο "IONIC" κατά το σιδέρωμα, για να παραμείνει ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία). (Σχ. Ι).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία "IONIC" μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν ο επιλογέας θερμοκρασίας (2) και ο ρυθμιστής ατμού (7) βρίσκονται μεταξύ των θέσεων "●●" και "MAX/ .

8. ΣΠΡΕΪ (Εικ. G)

Για τη χρήση της λειτουργίας αυτής είναι απαραίτητο να υπάρχει νερό στο ντεπόζιτο. Πιέστε το Κομβίο του σπρέϊ (8)  (Εικ. G), αν αυτό που θέλετε είναι να πάρετε ψεκασμένο νερό για να υγράνετε στεγνά και δύσκολα υφάσματα όπως, για παράδειγμα, λινά, βαμβακερά, μάλλινα ή να μπορέσετε να σιδερώσετε ανθεκτικά τσαλακώματα. Η λειτουργία σπρέϊ είναι επίσης χρήσιμη για να υγράνετε τσαλακώματα που έχουν προκληθεί τυχαία στα ρούχα κατά το σιδέρωμα. Η εκπομπή του ψεκασμένου νερού γίνεται μέσα από το στόμιο εξόδου του σπρέϊ (6).

Σηείωση: Προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία του ψεκασματος είναι πιθανό, την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το σίδερο, να χρειαστεί να πιέσετε το κομβίο του σπρέϊ μερικές φορές συνέχεια.

9. ΕΞΤΡΑ ΑΤΜΟΣ (Εικ. H)

Θέσατε σε λειτουργία το σίδερο έτσι όπως σας έχουμε υποδείξει στην παράγραφο **“Σιδέρωμα με ατμό”**.

Όταν το σίδερο αποκτήσει την επιλεγμένη θερμοκρασία, πιέστε με επιμονή το κομβίο έξτρα ατμού (9)  (Εικ. H), αν αυτό που θέλετε είναι μια έντονη αποβολή ατμού για να σιδερώσετε πιο γρήγορα ή να ισιώσετε δύσκολα τσαλακώματα. Να περιμένετε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα μεταξύ δύο διαδοχικών πιέσεων του κομβίου του έξτρα ατμού έτσι ώστε να επιτρέψετε στο σίδερο να ξεσταθεί και πάλι και να πάρετε τη μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα επιπρόσθετου ατμού.

Σημείωση: Πριν αρχίσετε το σιδέρωμα, πιέστε το κομβίο έξτρα ατμού μερικές φορές προκειμένου να το ενεργοποιήσετε.

Για να πετύχετε την καλύτερη ποιότητα ατμού, μην πιέζετε το κομβίο έξτρα ατμού περισσότερες από τρεις φορές συνεχώς, έχει ήδη σβήσει ο φωτεινός δείκτης.

Κάθετος ατμός: Ο έξτρα ατμός λειτουργεί επίσης και όταν το σίδερο

βρίσκεται σε κάθετη στάση. Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, κρατείστε το σίδερο σε κάθετη στάση και σε απόσταση περίπου 15 ως 20cm από το ύφασμα και πιέστε το κομβίο έξτρα ατμού (9).

Προσοχή: Να αποφεύγετε την επαφή ε
τον ατμό. Μην κατευθύνετε την ροή του
ατμού προς άλλα πρόσωπα.

10. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αφαιρέστε το βύσμα από το ρεύμα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή πριν προχωρήσετε στον καθαρισμό της. Να καθαρίζετε το εξωτερικό μέρος και το πέλμα του σίδερου με ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ούτε δραστικά υλικά για τον καθαρισμό του. Η επιφάνεια του Πέλματος (1) πρέπει να είναι πάντα καθαρή. Για τον καθαρισμό της, αρκεί να περάσετε ένα υγρό πανί πάνω της, εφόσον είναι ήδη κρύα. Προκειμένου να αποφύγετε τις χαρακιές στην επιφάνεια του πέλματος, θα πρέπει να μην περνάτε το σίδερο πάνω σε άγκιστρα, φερμουάρ, μεταλλικά κουμπιά, κλπ. και να μην το τοποθετείτε πάνω σε μεταλλικές ή ανώμαλες επιφάνειες. Μετά από κάθε χρήση του, να αδειάζετε το ντεπόζιτο και να το αφήνετε να κρυώσει πριν το φυλάξετε.

Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό και μην την βάζετε κάτω από τη βρύση.

Αυτοκαθαρισός

Είναι η λειτουργία που έχει σαν σκοπό να εμποδίσει τη συγκέντρωση βλαβερών μεταλλικών ουσιών ή αλάτων που θα μπορούσαν να φράξουν το σίδερο και να αλλοιώσουν τη σωστή θέρμανση και τον ψεκασμό. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή τουλάχιστον μια φορά το μήνα, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού και τη χρήση του σίδερου.

1. Στρέψτε τον Επιλογέα θερμοκρασίας στη θέση “MIN”.
2. Βάλτε το ρυθμιστή του ατμού στη θέση στεγνού σιδερώματος (Εικ. C).
3. Γεμίστε μέχρι τέρμα το ντεπόζιτο του νερού.
4. Τοποθετείστε το σίδερο σε κάθετη στάση έτσι ώστε να στέκεται στο άκρο στήριξής του.

5. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα και στρέψτε τον επιλογέα θερμοκρασίας στη θέση "MAX". Περιμένετε μέχρι να ανάψει και να σβήσει ο φωτεινός δείκτης 2 ή 3 φορές.
6. Στρέψτε τον Επιλογέα θερμοκρασίας στη θέση "Min" και αφαιρέστε το βύσμα από το ρεύμα.
7. Πατήστε και κρατήστε πατημένο του κουμπι αυτοκαθαρισμού (3). Το νερό θα αρχίσει να στάζει από τα σημεία εξαγωγής ατμού. Για να βεβαιωθείτε ότι θα αδειάσει όλο το νερό, γείρετε αργά - σιγά το σίδερο από τη μία πλευρά προς την άλλη, προς τα μπροστά και προς τα πίσω για 30 δευτερόλεπτα. Καθώς γέρνετε το σίδερο, η μύτη του θα πρέπει να βρίσκεται ελαφρώς πιο χαμηλά από το πίσω τμήμα του σιδήρου. Αυτό για να είστε σίγουροι ότι το νερό κυκλοφορεί. Αφήστε το κουμπι αυτοκαθαρισμού μετά από ένα λεπτό.
8. Πέραστε το σίδερο πάνω σε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε έτσι το πέλμα.
9. Όταν τελειώσετε, αφήστε το σίδερο να κρυώσει πριν το φυλάξετε.

11. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ

Ο μηχανισμός αυτόματης απενεργοποίησης ενεργοποιείται όταν το σίδερο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περίπου 8 λεπτά σε κάθετη θέση, και 30 δευτερόλεπτα σε οριζόντια θέση. Η ενδεικτική λυχνία αυτόματης απενεργοποίησης (13) αναβοσβήνει και ακούγεται ένα μπιπ. Μόλις κινηθεί το σίδερο, ο μηχανισμός απενεργοποιείται και το σίδερο αρχίζει να λειτουργεί πάλι.

12. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

Όταν πρόκειται να επιλέξετε τη θερμοκρασία, ακολουθείστε τις υποδείξεις που φέρει η ετικέτα του ρούχου που θα σιδερώσετε. Σε περίπτωση που το ρούχο δεν έχει ετικέτα, στον παρακάτω πίνακα σας δίνουμε μια προσέγγιση για την επιλογή της θερμοκρασίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

Υφασμα	Θερμοκρασία	
Συνθετικές ίνες	●	☹
Μεταξωτά	●	☹
Μάλλινα	● ●	☹
Βαμβακερά	● ● ●	☹
Λινά	● ● ●	☹

Αν έχετε κάποια αμφιβολία σχετικά με τη σύνθεση του υφάσματος του ρούχου, ξεκινήστε με μια χαμηλή θερμοκρασία σιδερώνοντας ένα απόκρυφο μέρος του ρούχου και αυξήστε σταδιακά τη θερμοκρασία μέχρι να δείτε ότι εξαφανίζονται τα τσαλακώματα χωρίς να βλάπτεται το ύφασμα.

- Τα υφάσματα όπως τα βελούδινα, τα μάλλινα, κλπ. καθώς επείσκει και τα γάντια ή οι τσάντες μπορούν να ανακτήσουν την αρχική εμφάνιση και την μαλακότητά τους αν περάσετε αργά το σίδερο σε μικρή απόσταση από αυτά και με τον ατμό σε λειτουργία.
- Τα χαλιά θα μοιάζουν σαν καινούρια αν εξαφανίσετε τα σημάδια που αφήνουν τα έπιπλα. Αυτό γίνεται αφήνοντας τον ατμό με διεισδύσει εκεί όπου το χνούδι είναι καταπατημένο και βουρτσίζοντας μετά με πολλή προσοχή τα μέρη αυτά.
- Να χωρίζετε τα ρούχα ανάλογα με την απαιτούμενη θερμοκρασία σιδερώματος, ξεκινώντας με εκείνα που χρειάζονται πιο χαμηλή θερμοκρασία.
- Τα μεταξωτά θα πρέπει να σιδερώνονται από την ανάποδη.
- Τα μάλλινα, τα βαμβακερά και τα λεπτά λινά μπορούν να σιδερωθούν με ατμό από την ανάποδη, ή ακόμη και από την καλή, αν παρεμβάλετε ένα λεπτό ύφασμα για να αποφύγετε το "κόλλημα". Τα κολληρισμένα ρούχα χρειάζονται περισσότερη υγρασία. Να σιδερώνετε από την καλή τα ρούχα που φέρουν λευκά και ανοιχτά χρώματα και, από την ανάποδη, τα ρούχα με σκούρα χρώματα καθώς και τα κεντημένα έτσι ώστε να παίρνουν φωτεινότητα.
- Τα λινά μπορούν να σιδερωθούν με ατμό. Να πεκάζετε τα σκούρα με άφθονο ατμό και να τα σιδερώνετε από την ανάποδη για να αποφύγετε το "κόλλημα". Να σιδερώνετε από την καλή τους γιακάδες για να τους τονίζετε.

13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής

που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στις αντιπροσωπευτικές που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση, καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται, ώστε να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Στα πλαίσια της υποχρέωσης του καταναλωτή να συμμορφώνεται προς τις επιταγές της επιλεκτικής περισυλλογής απορριμμάτων, το προϊόν φέρει την ενδεικνυόμενη προειδοποιητική σήμανση που σημαίνει ότι δε θα πρέπει να απορρίπτεται σε κοινούς κάδους απορριμμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το συγκεκριμένο προϊόν.

1. LEÍRÁS (A ábra)

1. Rozsdamentes acél talp
2. Hőmérséklet szabályzó
3. Öntisztítás
4. Jelzőlámpa
5. Vízbeöntő fedele
6. Spray
7. Gőz szabályzó
8. Spray nyomógomb
9. Extra gőz nyomógomb
10. Sarok
11. "IONIC" Nyomógomb (PL-2650 Modell)
12. "IONIC" funkció jelzőlámpa (PL-2650 Modell)
13. Működés/ automatikus kikapcsolás jelzőlámpa

Interferenciák megszüntetése: A készülék az interferencia kiszűrésre vonatkozó irányelveknek megfelelően zavarmentesítve lett.

Elektromágneses összeférhetőség:

A készülék megfelelően a CEM (elektromágneses összeférhetőség) irányelveinek, zavarmentesítve lett.

2. MŰSZAKI ADATOK

Lásd a típuscímkét

Ez a termék megfelel az elektromos kompatibilitásra és a kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó európai irányelveknek.

3. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Mielőtt a készüléket először használná, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást és őrizze meg szükség esetére. Csak ily módon tudja a készüléket megfelelő teljesítménnyel és biztonságosan használni.
- Mielőtt használná a készüléket, ellenőrizze, hogy a háztartási hálózati feszültség megegyezik-e a készüléken

feltüntetett értékkel.

- Amennyiben a fali konnektor és a készülék csatlakozó dugója nem illik össze, kérje szakembertől annak cseréjét egy megfelelő típusra.
- A készülék elektromos biztonsága akkor garantált, ha megfelelően földelt aljzathoz csatlakoztatja. A gyártó nem vállal felelősséget a földelés hiányából származó károkért. Kétség esetén forduljon szakemberhez.
- Miután eltávolította a csomagolást, ellenőrizze, hogy a készülék sértetlen állapotban van-e. Kétség esetén forduljon a legközelebbi kijelölt Márkaszervizhez.
- A csomagolás elemei (műanyagzacskók, polisztirol hab, stb.) ne kerüljenek gyermekek kezébe, mert veszélyesek lehetnek számukra.
- Nem javasoljuk elosztók, hosszabbítók használatát. Amennyiben elkerülhetetlen a használatuk, csak olyan adaptert vagy hosszabbítót lehet használni, amelyek megfelelnek az érvényben lévő biztonsági előírásoknak, és ügyelni kell arra, hogy az adapteren jelzett teljesítményszintet ne haladják meg.
- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült. Bármely más felhasználás nem megfelelő, és ennek következtében veszélyesnek minősül.
- A gyártó nem vállalja felelősséget a nem rendeltetésszerű, téves vagy nem megfelelő használatból eredő károkért vagy a nem szakember által végzett javításokból eredő károkért.

Bármely elektromos készülék használata néhány alapvető biztonsági szabály betartását feltételezi, különösképpen:

- Ne érintse meg a készüléket nedves vagy vizes kézzel vagy lábbal.
- Ne merítse a készüléket vízbe, és ne tegye a csap alá a víz feltöltéséhez.
- Ne használja a készüléket nedves helyiségekben vagy fürdőként használt helyiségekben.
- Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket.
- Ne hagyja bekapcsolva a készüléket, mert ez veszély forrása lehet.
- Amikor áramtalanítja a készüléket, soha

ne a kábelnél fogva húzza ki a dugót.

- Mindig kapcsolja ki a készüléket, mielőtt tisztításához vagy karbantartásához kezdene.
- A készülék műszaki hibája és/vagy rendellenes működése esetén kapcsolja ki, és ne próbálja megjavítani. Ha javításra lenne szüksége, kizárólag a gyártó által kijelölt márkaszervizhez forduljon és kérje az eredeti alkatrészek cseréjét. Amennyiben nem tartja be az előzőekben leírtakat, a készülék épségét veszélyezteti.
- A felhasználó nem cserélheti ki a kábelt. Amennyiben a kábel sérült vagy ki kell cserélni, kizárólag a gyártó által kijelölt márkaszervizhez forduljon.
- Ügyeljen arra, hogy a kábel ne érintkezzen a készülék forró részeivel.
- A készülék használata közben hő keletkezik, amely égési sérüléseket okozhat. Ennek elkerülése érdekében a készüléket a fogantyújánál fogva kell mozgatni, és ügyelni kell arra, hogy ne érjen a készülék fémes részeihez és elkerülje a gőzt.
- Ne irányítsa a gőzsugarat személyek felé, mert ez veszélyhelyzetet okozhat.
- Ne használja a vasalót túl nedves anyagokon.
- Ne tartsa a vasalót a talpán, amíg meleg, meg kell várni, amíg kihűl.
- Ne használjon folteltávolító keverékeket vagy hasonló termékeket a vasalandó anyagokon.
- Áramtalanítsa a készüléket, ha nem használja. Ne hagyja áram alatt, ha nem szükséges.
- A készülék rendelkezik egy biztonsági egységgel, amely ha működésbe lép, a készülék leáll. Újraindításához forduljon kijelölt Márkaszervizhez.
- Ha készüléket végleg használaton kívül helyezi, javasolt áramtalanítani, és használhatatlanná tenni úgy például, hogy átvágja a kábelt.
- A vasalót stabil felületen kell használni, és arra kell helyezni is.
- Amikor a vasalót az alapjára állítják, győződjön meg, hogy a felület stabil legyen.
- A vasalót nem lehet használni, ha

leesett, ha látható sérülések vannak rajta, vagy víz szivárog belőle.

- Az elektromos készülékeket tartsa gyermekektől és beteg személyektől távol. Ne hagyja, hogy a készülékeket felnőtt felügyelete nélkül használják.
- A felhasználó nem hagyhatja a vasalót felügyelet nélkül, amikor az az elektromos hálózathoz van csatlakoztatva.
- A víztartály feltöltése előtt a készüléket ki kell húzni az elektromos hálózathoz.
- A készüléket nem arra tervezték, hogy olyan személyek (beleértve a gyerekeket) használják, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy nincs megfelelő tapasztalatuk és ismeretük, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy megtanítja nekik a készülékek használatát.
- A gyermekeket figyelni kell, nehogy a készülékkel játszanak.
- A nagyobb védelem érdekében javasoljuk egy maradékáram működtetésű megszakító (RCD) beszerelését, amelynél a maradékáram nem haladja meg a 30 mA-t. Kérje a beszerelő tanácsát.

4. A VASALÓ ELSŐ HASZNÁLATA ELŐTT TEENDŐK

Vegye le a talpra és a külső burkolatra ragasztott öntapadó matricákat vagy védőfóliát.

Tekerje le és egyenesítse ki a kábelt.

Kövesse a **"10 TISZTÍTÁS"** pont

"Öntisztítás" részében foglalt utasításokat azért, hogy a vasaló használatra kész legyen.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

5. SZÁRAZ VASALÁS

1. Helyezze a vasalót egy stabil és hőálló felületre.
2. Csavarja a hőmérséklet szabályzót (2) a MIN állásba (B ábra).
3. Győződjön meg arról, hogy a

7. GŐZÖLÉSES VASALÁS

gőzszabályzó (7) a szárazvasalás pozícióban áll (C ábra).

- Helyezze a vasalót függőleges állásba, úgy hogy a sarkán álljon (10).
- Csatlakoztassa a vasalót és válassza ki a vasalási hőmérsékletet a hőmérséklet szabályzó segítségével. A jelzőfény (4) kigyullad.
- Amikor a jelzőfény (4) kialszik, a vasaló elérte a kívánt hőmérsékletet. A vasalás folyamán ez a jelzőfény rendszeres időközönként kigyullad és kialszik, ezzel jelzi a termosztát működését. Vegye figyelembe, hogy, ha a hőmérséklet szabályzót alacsonyabb hőmérsékletre állítja, a jelzőfény (4) mindaddig égni fog, amíg a talp (1) hőmérséklete el nem éri a kiválasztott szintet, majd újra kigyullad.
- Amikor befejezte a vasalást, csavarja a hőmérséklet szabályzót a "MIN" állásba és áramtalanítsa a készüléket. Hagyja kihűlni, mielőtt kitisztítja és elteszi. A szárazvasalás során mindig használhatja a spray funkciót, amikor van víz a tartályban. (lásd "Spray" és "Tartály feltöltése" részeket)

6. A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE

Helyezze az áramtalanított készüléket egy stabil felületre.

- Állítsa a gőz szabályzót (7) a szárazvasalás állásba (C ábra).
- Nyissa fel a fedelet (5), amely a víztartályt fedi.
- Lassan öntse be a vizet a víztartályon elhelyezkedő nyíláson egy pohár segítségével (D ábra). Ne tegyen semmilyen tisztítószer vagy higítószer a víztartályba.
- Ellenőrizze, hogy a víz szintje ne lépje túl a vízszint maximális szintjét és zárja le a fedelet.

Megjegyzés: Ha a lakóhelyén a víz túlságosan kemény, >27°F, javasoljuk, hogy használjon desztillált vizet. Ne használjon ioncserélt vizet, és adalékanyagokkal, mint például keményítővel, parfümmel vagy öblítővel stb. kevert vizet.

Mielőtt gőzzel vasalna, győződjön meg arról, hogy a szövet alkalmas erre a típusú vasalásra. **A készülék normál vízzel működik. Ha a víz nagyon kemény lenne (27°F felett), javasoljuk adalékanyag nélküli desztillált víz alkalmazását.**

- Helyezze az áramtalanított vasalót egy stabil és hőálló felületre.
- Töltse meg a tartályt vízzel (lásd "Tartály feltöltése" részt).
- Állítsa a hőmérséklet szabályzót (2) a "MIN" állásba (B ábra).
- Állítsa fel a vasalót a sarkára függőleges állásba (10).
- Csatlakoztassa a vasalót és állítsa a hőmérséklet szabályzót a "●●●" vagy "Max" állásba. A gőzöléses vasalás maximális hőteljesítményének elérése érdekében ne használja a "●" vagy "●●" pozíciókat. A jelzőfény (4) kigyullad. Amikor ez a jelzőfény elalszik a vasaló elérte a kívánt hőmérsékletet. A vasalás folyamata során a működést jelző jelzőfény rendszeresen kigyullad, ezzel jelzi a termosztát működését. Ha a hőmérséklet szabályzót alacsonyabb hőmérsékletre állítja, a jelzőfény (4) mindaddig égni fog, amíg a talp (1) hőmérséklete el nem éri a kiválasztott szintet, majd újra kigyullad.
- Állítsa a gőz szabályzót (7) a gőzöléses vasalás állásba (E ábra). Tartsa a vasalót vízszintesen, és a gőz elkezd kiáramlani a talpon található lyukakon keresztül. Amennyiben a vasaló nem ad ki gőzt, gyengén ütögesse a vasaló talpán a vasalódesszkához. Amikor a vasalót a sarkára állítja függőleges állásba, megszűnik a gőzkibocsátás.

Figyelem! Kerülje a közvetlen kapcsolatot a gőzzel, és ne irányítsa személyek felé!

- Amikor befejezte, csavarja a hőmérséklet szabályzót a "MIN" állásba, majd állítsa a gőz szabályzót a száraz vasalás állásba (C ábra), áramtalanítsa a vasalót és ürítse ki a víztartályt. A víztartályt minden használat után ki kell üríteni, ehhez a következő módon kell eljárni:

Nyissa ki a fedelet (5) és öntse ki a vizet a tartályból (F ábra). Nyomja meg az extra gőz gombot azért, hogy a tartályban maradt víz kifolyhasson, amíg a talp még meleg. Hagyja a vasalót függőleges pozícióban, hogy kihűlhessen.

Megjegyzés: Amennyiben a vasalás során újra kell tölteni a tartályt vízzel, áramtalanítsa a vasalót az újratöltés előtt.

"IONIC" Funkció (PL-2650 Modell)

Ezzel a funkcióval a gőzöléses vasalás során finomabb gőz képződik. Így a gőz mélyebbre tud hatolni, különösen a finom szövetek esetében, valamint jobban kisimítja a makacs ráncokat.

1. Kövesse a "7. GŐZÖLÉSES VASALÁS" fejezet lépéseit.
2. Tartsa lenyomva az "IONIC" nyomógombot (11). Az "IONIC" funkció jelzőlámpa (12) világítani kezd, és egy hangjelzés hallatszik. Az "IONIC" funkció működik (a vasalás során lenyomva kell tartani az "IONIC" nyomógombot, hogy ez a funkció bekapcsolva maradjon). (I Ábra)

MEGJEGYZÉS: Az "IONIC" funkció csak akkor működik, ha a hőmérséklet kiválasztó (2) és a gőzszabályzó (7) a "●●●" és a "MAX/  " állás között van.

8. SPRAY (G ábra)

Ennek a funkciónak a használatakor, fontos, hogy a tartályban legyen víz. Nyomja meg a Spray nyomógombot (8)  (G ábra), ha spriccelő vizet szeretne a száraz vagy nehéz szövetekre juttatni, hogy benedvesítse azokat, például len, pamut vagy gyapjú esetén, vagy ha nehezen vasalható ráncokat szeretne elsimítani. A spray funkció egyaránt alkalmazható a vasalás során véletlenül keletkezett ráncok kisimításakor is.

A spriccelő víz a spray kimenet (6) nyílásán keresztül távozik a vasalóból.

Megjegyzés: Amikor először használja a készüléket, előfordulhat, hogy többször egymás után meg kell nyomnia a nyomógombot a spriccelés megkezdéséhez.

9. EXTRA GŐZ (H ábra)

A "Gőzöléses vasalás" részben leírtak szerint indítsa el a vasalót.

Amikor a vasaló elérte a kívánt hőmérsékletet, nyomja le erősen az extra gőz nyomógombot (9)  (H ábra), ha egy erős gőzökre van szüksége gyorsabb vasaláshoz vagy makacs ráncok kisimításához. Két extra gőzöket alkalmazása között várjon legalább 5 másodpercet annak érdekében, hogy a vasaló újra felmelegedjen és ily módon a maximális kiegészítő gőz képződhessen.

Megjegyzés: A vasalás megkezdése előtt nyomja meg néhányszor az extra gőz nyomógombot, annak érdekében, hogy megfelelően működjön. A legjobb minőségű gőzképződés érdekében, egymás után legfeljebb háromszor nyomja meg a gombot, miután kialakult a jelzőlámpa.

Figyelem: Kerülje a gőzzel történő érintkezést. Ne irányítsa a gőzöket személyek felé.

10. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Áramtalanítsa a vasalót és hagyja kihűlni, mielőtt tisztításához kezd.

Tisztítsa le a vasaló külsejét és talpát egy nedves ruhával. Ne használjon mosószert vagy súrolószert a tisztítás során.

A vasaló talpának (1) mindig tisztának kell lennie, és letisztításához elegendő végigtörölni egy nedves ruhával a hideg talp felületét.

A talp sérülésének elkerülése érdekében lehetőleg ne vasaljon húzózárat, fémes gombot, stb. és ugyanígy kerülje a fémes vagy érdes felületek vasalását.

Minden egyes használat után ürítse ki a víztartályt és hagyja kihűlni a vasalót, mielőtt elteszi.

Ne tegye vízbe vagy folyóvíz alá a vasalót!

Öntisztítás

A vasalót károsító ásványi anyagok koncentrációját megelőzendő és a

megfelelő melegedés és gőzhatás garantálása érdekében javasoljuk, hogy ezt a funkciót használja havonta legalább egyszer a víz keménységétől és a vasaló használatának gyakoriságától függően.

1. Állítsa a hőmérséklet szabályzót a "MIN" állásba.
2. Állítsa a gőz szabályzót a száraz vasalás állásba (C ábra).
3. Töltse fel a víztartályt a maximumig.
4. Állítsa a vasalót a sarkára függőleges állásba.
5. Csatlakoztassa a vasalót és állítsa a hőmérséklet szabályzót a "MAX" állásba. Várja meg, amíg a jelzőfény kialszik, majd kétszer-háromszor újra kigyullad.
6. Állítsa a hőmérséklet szabályzót a "Min" állásba, majd áramtalanítsa a vasalót.
7. Nyomja meg és tartsa lenyomva az öntisztítás gombot (3). A víz elkezd kicsepegni a gőznyílásokon. Annak biztosítására, hogy az össze víz kiürül, döntse lassan egyik oldalról a másikra a vasalót, majd előre és hátra 30 másodpercen keresztül. Amikor megbillenti a vasalót, a vasaló orrát kicsit alacsonyabban tartsa, mint a hátsó részét azért, hogy az összes víz kifolyjon. Egy perc után engedje ki az öntisztító gombot.
8. Vasaljon át egy nedves ruhadarabot, hogy letisztítsa a vasaló talpát.
9. Amikor befejezte, hagyja kihűlni a vasalót, mielőtt elteszi.

11. AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

Az automatikus kikapcsoló készülék akkor kapcsol be, ha a vasalót megközelítőleg 8 percig nem használták függőleges helyzetben, és 30 másodpercig vízszintes helyzetben. Az automatikus kikapcsolás funkció jelzőlámpa (13) villog, és egy hangjelzés hallatszik. Ahogy a vasalót megmozdítják, az automatikus kikapcsoló készülék kikapcsol, és a vasaló ismét működik.

12. TANÁCSOK A HATÉKONY VASALÁSHOZ

Amikor kiválasztja a hőmérsékletet, tájékozódjon a ruhaneműn található címkéről. Amennyiben nem rendelkezik vele, a következő táblázat segítségével választhatja ki a megfelelő hőmérsékletet.

HŐMÉRSÉKLET TÁBLÁZAT

Szövet	Hőmérséklet	
Műszálas anyagok	●	
Selyem	●	
Gyapjú	●●	
Pamut	●●●	
Len	●●●	

Ha kétségei vannak a ruhanemű szövetének összetételét illetően, kezdje a vasalást alacsony fokozaton és a ruhanemű egy rejtett részén, majd fokozatosan emelje a hőmérsékletet addig, amíg a ráncok el nem tűnnek anélkül, hogy a szövet sérülne.

- Az olyan szövetek, mint például a bársony, gyapjú, stb., vagy mint a kesztyűk, táskák visszanyerhetik eredeti fényüket, ha a vasalót lassan mozgatva kis távolságról felgőzöljük őket.
- A szőnyegekről eltüntethető a bútorok okozta folt, ha a lapos terület felgőzölése után gyengén átkeféljük az érintett részt.
- Osztályozza a ruhaneműket a kívánt hőmérséklet szerint, és kezdje a vasalást a legalacsonyabb fokozaton.
- A selyemszövetet kifordítva kell vasalni.
- A gyapjú, pamut és finom len szöveteket lehet gőzölve vasalni kifordítva vagy a külsején, de ebben az esetben javasolt egy finom anyagú ruha használata, hogy a szövet ne maradjon fényes a vasalás után. A keményített szövetek több nedvességet kívánnak. A fehér és világos színű szöveteket külső részükön kell vasalni, míg a sötét színűeket és a hímzetteket kifordítva, hogy domborúak maradjanak.
- A len szöveteket lehet bőségesen gőzölve vasalni, és a sötét színűeket kifordítva vasalni azért, hogy elkerülhető legyen a szövet kifényesedése. A

hajtókát kifordítva célszerű vasalni, hogy a másik oldalon domború maradjon.

13. ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MARADVÁNYAINAK MEGFELELŐ KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ



A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni. A leselejtezett termék az önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűjtőkben

vagy az elhasználódott készülékek visszavételét végző kereskedőknél adható le. Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtése lehetővé teszi a nem megfelelően végzett hulladékkezelésből adódó, a környezetet és az egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotórészeinek újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia- és erőforrás- megtakarítás érhető el.

A szelektív hulladékgyűjtés kötelességének hangsúlyozása érdekében a terméken egy jelzés szerepel figyelmeztetésként, hogy ne használják a hagyományos konténereket ártalmatlanításukhoz.

További információért vegye fel a kapcsolatot a helyi hatósággal vagy a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

1. POPIS PŘÍSTROJE (OBR. A)

1. Žehlicí plocha
2. Termostat
3. Samočištění
4. Světelný indikátor
5. Kryt plnicího otvoru na vodu
6. Kropení
7. Regulátor napařování
8. Tlačítko kropení
9. Tlačítko extra napařování
10. Podstavec
11. Tlačítko "IONIC" (MOD. PL-2650)
12. Světelný indikátor funkce "IONIC" (MOD. PL-2650)
13. Světelný indikátor fungování/
samovypnutí

Odstranění rušení: tento přístroj byl vyroben v souladu se Směrnicí o odstranění rušení.

Elektromagnetická kompatibilita: Tento přístroj byl vyroben v souladu se Směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě

2. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Viz štítek s údaji na spotřebiči.

Tento výrobek je v souladu se Směrnicemi EU o elektromagnetické kompatibilitě a o nízkém napětí.

3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Než poprvé použijete tento výrobek, přečtěte si pečlivě tento návod a schovejte si ho pro pozdější použití. Pouze tak budete moci dosáhnout optimálních výsledků a maximální bezpečnosti při používání.
- Před použitím výrobku si ověřte, zda napětí domácí elektrické sítě odpovídá napětí uvedenému na výrobku.
- Z hlediska elektrické bezpečnosti smí být výrobek zapojen pouze do zásuvky, která odpovídá platným předpisům a technickým normám (dokonalé uzemnění). Výrobce nebude odpovídat za škody případně za újmu

na zdraví vyplývající z nepředpisové elektrické instalace. V případě nejasností se obraťte na odborníka s požadovanou kvalifikací.

- Když odstraníte obal, ověřte, zda je výrobek v dokonalém stavu; pokud si nejste jisti, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
- Části obalu (plastikové sáčky, polystyrénové součásti atd.) nesmí zůstat v dosahu dětí, protože představují zdroj nebezpečí.
- Nedoporučuje se používání adaptérů, rozboček a/nebo prodlužovaček. Pokud je nezbytné jejich použití, užívejte pouze adaptéry a prodlužovačky odpovídající platným bezpečnostním předpisům a normám.
- Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Jiné používání by bylo neadekvátní a nebezpečné.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nevhodným a nepoučeným používáním či opravami prováděnými nekvalifikovanou osobou.

Používání jakéhokoliv elektrického spotřebiče vyžaduje dodržování základních pravidel.

Zvláště

- Nedotýkat se spotřebiče mokřým či vlhkým rukama a nohama.
- Neponořovat spotřebič do vody, ani jej nedávat pod vodovodní kohoutek když jej chcete plnit vodou.
- Nepoužívat spotřebič v místech příliš vlhkých nebo v místech, která se používají jako koupelna.
- Nedovolit dětem používat tento spotřebič.
- Nenechávat bez dozoru zapnutý spotřebič: mohl by být zdrojem nebezpečí.
- Při odpojení síťového přívodu nikdy netahat za přívod samotný.
- Než přistoupíte k jakémukoli činnosti čištění či údržby spotřebiče, odpojte jej od elektrické sítě.
- Pokud dojde k poruše a/nebo špatnému fungování spotřebiče, vypněte jej a neopravujte ho sami. Pokud je nutná oprava, obraťte se výhradně na odborný servis a vyžadujte originální náhradní díly. Pokud by tyto uvedené rady nebyly respektovány, znamenalo by to nebezpečí pro bezpečnost přístroje.
- Uživatel nesmí sám vyměňovat síťový přívod. V případě, že je poškozen nebo je třeba

ho vyměnit, obraťte se na servisní službu autorizovanou výrobcem.

- Dbejte, aby se síťový přívod nedotýkal horkých částí spotřebiče.
- Při používání tohoto spotřebiče jsou vyvíjeny vysoké teploty a proto existuje nebezpečí popálenin během manipulace s ním. Z tohoto důvodu držte spotřebič pouze za držadlo a vyhněte se kontaktu s kovovými částmi a s párou.
- Nemířte proudem páry na osoby: je to nebezpečné.
- Nepoužívejte žehličku na příliš mokré tkaniny.
- Neodkládejte žehličku opřenou o žehlicí desku pokud je horká, počkejte, až vychladne.
- Nenanášejte na žehlené textilie odstraňovače skvrn či podobné výrobky.
- Pokud nepoužíváte spotřebič, odpojte ho od elektrické sítě. Nenechávejte ho zapojený, když ho nepoužíváte.
- Tento spotřebič je vybaven bezpečnostním zařízením, které, pokud se uvede v činnost, vyřadí spotřebič z činnosti. K reaktivaci spotřebiče se musíte obrátit na odborný servis.
- Pokud už definitivně nechcete spotřebič používat, odpojte ho od elektrické sítě a znehodnoťte ho např. tak, že odstraníte síťový přívod.
- Žehličku používejte na pevném povrchu a položte jen na pevný povrch.
- Při položení žehličky na podstavec se ujistěte, zda-li je povrch pevný.
- Žehličku nepoužívejte pokud upadla, má viditelné vady nebo z ní uniká voda.
- Elektrické spotřebiče uchovávejte mimo dosahu dětí nebo nemocných osob. Nedovolte jim používat spotřebiče bez dozoru dospělého.
- Nenechávejte žehličku bez dozoru když je zapojená do elektrické sítě.
- Před naplněním vody do nádržky žehličku vypojte z elektrické sítě.
- Tento spotřebič není navržen na použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo kterým chybí zkušenosti a vědomosti pokud na ně nedohlíží osoba, zodpovědná za jejich bezpečnost, nebo je nepoučí ohledně používání spotřebičů.
- Je potřebné dohlížet na děti, aby si nehráli se spotřebičem.

- Pro větší bezpečnost doporučujeme nainstalovat proudový chránič na residuální proud (RCD) s vybavovacím residuálním proudem, který nepřekračuje 30 mA. Poradte se s odborníkem na instalaci.

4. NEŽ ŽEHLIČKU POPRVÉ POUŽIJETE

Odstraňte nálepky nebo chrániče z podkladu a z konstrukce.

Rozviňte a narovnejte síťový přívod.

Sledujte instrukce v oddílu „**Samočistění**“ v kapitole 10 „**Čištění a údržba**“, aby žehlička byla čistá pro použití.

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ

5. ŽEHLENÍ NASUCHO

1. Umístěte žehličku na stabilní povrch odolný proti vysokým teplotám.
2. Nastavte termostat (2) do pozice MIN (Obr. B).
3. Ujistěte se, že regulátor napařování (7) je v pozici žehlení nasucho (Obr. C).
4. Dejte žehličku do vertikální polohy a opřete ji o podstavec.
5. Zapojte žehličku do elektrické zásuvky a zvolte teplotu žehlení pomocí termostatu. Světelný indikátor (4) se rozsvítí.
6. Když světelný indikátor (4) zhasne, žehlička se nahnála na zvolenou teplotu. Během žehlení se tento indikátor rozsvítí a zhasne v pravidelných intervalech, a tím bude označovat cykly termostatu. Mějte na paměti, že pokud snižíte teplotu, světelný indikátor (4) zůstane zhasnutý dokud žehlicí deska (1) nedosáhne požadované teploty, když se tak stane, znovu se rozsvítí.
7. Po skončení práce otočte termostatem do pozice MIN a odpojte žehličku. Před vnějším čištěním a před uložením nechte žehličku vychladnout. Během žehlení nasucho můžete používat funkci kropení pokud je v nádržce voda. (viz oddíl „Kropení“ a „Plnění nádržky na vodu“).

6. PLNENÍ NÁDRŽKY NA VODU

Umístěte odpojenou žehličku na stabilní povrch.

1. Dejte regulátor napařování (7) na pozici žehlení nasucho (Obr. C).
2. Otevřete kryt (5), který chrání plnicí otvor vody.
3. Nalijte pomalu vodu tímto otvorem pomocí nádoby (Obr. D). Nenaplnějte žádným čistícím prostředkem ani rozpouštědlem.
4. Ověřte, že voda nepřesahuje maximální hladinu naplnění a zavřete otvor.

Pozn.: Pokud žijete v oblasti, kde je voda příliš tvrdá, (více jak 27°F), doporučujeme používat destilovanou vodu. Nepoužívejte vodu do baterií ani přídavky jako změkčovadla, škrob, parfémy atd.

7. ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM

Před žehlením s napařováním ověřte, zda textilie je vhodná k tomuto typu žehlení. Spotřebič funguje s použitím obyčejné vody. **Pokud je voda hodně vápenitá (tvrdost nad 27°F), doporučujeme používání destilované vody bez přidávání jakýchkoliv dalších látek.**

1. Umístěte odpojenou žehličku na stabilní povrch odolný proti vysokým teplotám.
2. Naplňte nádržku na vodu (**viz „Plnění nádržky na vodu“**).
3. Nastavte termostat (2) do pozice MIN (Obr. B).
4. Postavte žehličku do vertikální polohy na její podstavec (10).
5. Zapojte žehličku do elektrické zásuvky a otočte termostatem do pozice ●●●● či pozice MAX. Aby kvalita žehlení s napařováním byla nejvyšší, neužívejte pozice ● nebo ●●. Světelný indikátor (4) se rozsvítí. Když zhasne, žehlička dosáhla požadované teploty. Během žehlení se světelný indikátor rozsvítí a zhasne v pravidelných intervalech a tak znázorní cyklus termostatu. Pokud snížíte teplotu, světelný indikátor (4) zůstane zhasnut, dokud plotna nedosáhne požadované teploty. Pak se znovu rozsvítí.

6. Otočte regulátorem napařování (7) na pozici žehlení s napařováním (Obr. E). Dejte žehličku do horizontální polohy a pára začne vycházet z otvorů. Pokud žehlička nedodává páru, ťukněte lehce plochou žehlicí desky o žehlenou plochu. Vždy když dáte žehličku do vertikální polohy a opřete ji o její podstavec, přeruší se vypouštění páry.

Pozor! Vyhněte se kontaktu s párou a nemiřte proudem páry na osoby.

7. Když skončíte práci s přístrojem, otočte termostat do polohy MIN, umístěte regulátor napařování do pozice žehlení nasucho (Obr. C), odpojte žehličku ze zásuvky a vyprázdněte nádržku na vodu. Nádržka se musí vyprázdnit po každém použití a to následujícím způsobem: Otevřete kryt (5) a vylijte vodu z nádržky (Obr. F). Stiskněte tlačítko pára extra aby vytekla voda, která by mohla zůstat v nádržce, když je plotna ještě horká. Nechte žehličku ve vertikální pozici dokud nevychladne.

Pozn.: Pokud během žehlení potřebujete doplnit nádržku, odpojte předtím žehličku ze zásuvky proudem.

Funkce “IONIC” (MOD. PL-2650)

Pomocí této funkce se vytváří jemnější pára při napařovacím žehlení. Pára se dostane hlouběji, především u jemných látek, a navíc pomáhá snadněji odstranit silná pokrčení.

1. Postupujte podle pokynů v “7 NAPAŘOVACÍ ŽEHLENÍ”
2. Držte stisknuté tlačítko “IONIC” (11). Světelný indikátor funkce “IONIC” (12) se rozsvítí a bude slyšet zapískání. Funkce “IONIC” je v chodu (je třeba při žehlení držet stisknuté tlačítko “IONIC”, aby tato funkce byla aktivní). (Obr. I)

POZNÁMKA: Funkce “IONIC” je efektivní, pouze pokud se volí teploty (2) a regulátor páry (7) nacházejí mezi “●●●” a “MAX/”.

8. KROPENÍ (OBR. G)

Aby tato funkce mohla být využita, musí být v nádržce voda. Stiskněte tlačítko kropení (8)  (Obr. G), pokud chcete rozprašování vody na navlhčení suchých a těžko žehlitelných textilií jako např. len, bavlna a vlna s cílem vyžehlit vzdorující záhyby a pomačkané části. Funkce kropení je rovněž vhodná k vlhčení pomačkanin způsobených na tkanině během žehlení.

Voda je rozprašována tryskou kropení (6).

Pozn.: Pokud používáte žehličku poprvé, může se stát, že pro spuštění funkce kropení je nutné stisknout tlačítko kropení několikrát.

9. EXTRA NAPAŘOVÁNÍ (OBR. H)

Zapněte žehličku tak jak je to uvedeno v oddílu „**Žehlení nasucho**“.

Když žehlička dosáhne požadované teploty, stlačte pevně tlačítko extra napařování (9)  v případě, že chcete intenzivní vypouštění páry pro rychlejší žehlení a uhlazení vzdorujících záhybů. Čekajte alespoň 5 sekund mezi každým stisknutím tlačítka extra napařování, aby se žehlička mohla znovu nahřát a abyste tak obdrželi maximální množství páry.

Pozn.: Než začnete žehlit, stiskněte tlačítko extra napařování několikrát za sebou, abyste funkci aktivovali. Abyste dosáhli nejvyšší kvality páry, nestlačujte toto tlačítko více než třikrát od chvíle, co světelný indikátor zhasl.

Vertikální pára: extra napařování funguje také tehdy, když je žehlička ve vertikální pozici. Když chcete tuto funkci použít, držte žehličku ve vertikální poloze ve vzdálenosti přibližně 15–20 cm od tkaniny a stiskněte tlačítko extra napařování (9).

Pozor: Vyhnete se kontaktu s párou. Nemířte proudem páry na osoby.

10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Odpojte žehličku ze zásuvky a čkejte, dokud nevychladne. Teprve pak přistupte k čištění.

Vnější desku žehlicí desku čistěte navlhčeným

hadříkem. Nepoužívejte čisticí ani abrazivní prostředky.

Povrch desky (1) musí být vždy čistý a k tomuto účelu stačí použít na studený povrch navlhčený hadřík. Aby se povrch desky nepoškrábal, nežehlete přezky, zipy, háčky, kovové knoflíky apod. a rovněž nedávejte žehličku na kovové a nerovné povrchy. Po každém použití vyprázdněte nádržku na vodu a nechte žehličku vychladnout.

Neponořujte žehličku do vody ani ji nedávejte pod vodovodní kohoutek.

Samočištění

Aby se nenašrádaly škodlivé minerály, které by mohly škodit žehličce a aby bylo zajištěno správné nahřívání a napařování. Doporučuje se používat tuto funkci alespoň jednou měsíčně (závisí na tvrdosti vody a četnosti používání žehličky).

1. Dejte termostat do pozice MIN.
2. Dejte regulátor napařování do pozice žehlení nasucho (Obr. C)
3. Naplňte na maximum nádržku na vodu.
4. Dejte žehličku do vertikální polohy a opřete ji o její podstavec.
5. Zapojte žehličku do zásuvky a otočte termostatem na pozici MAX. Čekajte, až světelný indikátor zhasne a rozsvítí se 2–3krát.
6. Otočte termostatem na pozici MIN a odpojte žehličku z proudu.
7. Stlačte a přidržte stlačené tlačítko pro samočištění (3). Z otvorů pro napařování začne kapat voda. Aby se vyprázdnila všechna voda, pomalu žehličku 30 sekund naklánějte z boku na bok a směrem dopředu. Při naklánění dejte přední část žehličky níže než zadní, abyste zajistili cirkulování vody. Po minutě pusťte tlačítko samočištění.
8. Přejedte žehličkou přes vlhký hadřík, aby se vyčistila deska.
9. Když skončíte, nechte žehličku vychladnout než ji ukládíte.

11. AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Zařízení na automatické vypnutí se aktivuje, pokud žehlička nebyla používána po dobu přibližně 8 minut a je ve vertikální poloze a 30 vteřin v horizontální poloze. Světelný

indikátor pro samovypínání (13) bliká a vydává pískání. Když se opět s žehličkou pohne, zařízení se deaktivuje a žehlička začne opět fungovat.

12. RADY PRO KVALITNÍ ŽEHLENÍ

Když nastavujete teplotu, dbejte návodů k žehlení na oděvech. Pokud tam nejsou, v následující tabulce najdete orientace pro nastavení teploty.

Tabulka teplot

Textilie	Teplota	
Syntetická vlákna	●	
Hedvábí	●	
Vlna	● ●	
Bavlna	● ● ●	
Len	● ● ●	

V případě nejistoty vzhledem ke složení tkaniny oděvu, zkuste nejdříve nízkou teplotu a žehlete skrytou část oděvu a pak postupně zvyšujte teplotu dokud záhyby nezmizí aniž by se tkanina poškodila..

- Tkaniny jako samet, vlna atd., stejně jako rukavice a tašky mohou znovu získat svou původní měkkost a hladkost pokud pomalu přejedete žehličkou v malé vzdálenosti od těchto předmětů se zapojením páry.
- Koberce budou jako nové když se zbaví stop po nábytku a to tak, že pára pronikne tam, kde je vlas zploštěn a pak jej můžete opatrně pročesat.
- Rozdělte oděvy podle požadované teploty; začněte těmi, které vyžadují nejnížší teplotu žehlení.
- Hedvábné látky se musí žehlit naruby.
- Vlněné a bavlněné látky a látky z jemného lnu se mohou žehlit s napařováním naruby anebo nalic, pokud je mezi žehličkou a látku vložena tenká látka, aby se předešlo „lesku“. Škrobené látky vyžadují více navlhčení. Nalic se žehlí tkaniny bílé a světlé, tkaniny tmavé se žehlí naruby stejně jako vyšívané látky.

- Lněné látky se mohou žehlit s napařováním, použít se může velké množství páry a žehlit naruby se mají tmavé tkaniny, aby se předešlo „lesku“. Žehlit nalic se mají záložky, aby vynikly.

13. INFORMACE, TÝKAJÍCÍ SE SPRÁVNÉHO NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTŘEBIČŮ



Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná

místa sběru tříděného odpadu, zřízovaných městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělená likvidace elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin.

Aby jsme zdůraznili povinnost spolupracovat při separovaném sběru, je na výrobku znak, který označuje doporučení nepoužít na jeho likvidaci tradiční kontejnery.

Další informace vám poskytnou místní orgány, nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Bližší informace naleznete na www.elektrovin.cz

1. POPIS PRÍSTROJA (OBR. A)

1. Žehliaca plocha
2. Termostat
3. Samočistenie
4. Svetelný indikátor
5. Kryt plniaceho otvoru na vodu
6. Kropenie
7. Regulátor naparovania
8. Tlačidlo kropenia
9. Tlačidlo extra naparovanie
10. Podstavec
11. Tlačidlo "IONIC" (MOD. PL-2650)
12. Svetelný indikátor funkcie "IONIC" (MOD. PL-2650)
13. Svetelný indikátor fungovania/ samovypnutia

Zamedzenie rušenia: tento prístroj bol vyrobený v súlade so Smernicami o zamedzení rušenia.

Elektromagnetická kompatibilita: Tento prístroj bol vyrobený v súlade so Smernicami EMC o elektromagnetickej kompatibilita

2. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Vid' štítok s údajmi na spotrebiči.

Tento spotrebič bol vyrobený v súlade so Smernicami EÚ o elektromagnetickej kompatibilita a o nízkom napätí.

3. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Skôr než prvýkrát použijete tento výrobok, prečítajte si starostlivo tento návod a schovajte si ho pre neskoršie použitie. Iba tak budete môcť dosiahnuť optimálne výsledky a maximálnu bezpečnosť pri používaní.
- Pred použitím výrobku si overte, či napätie domácej elektrickej siete zodpovedá napätiu, ktoré je uvedené na výrobku.
- Z hľadiska elektrickej bezpečnosti smie byť výrobok zapojený iba do zásuvky, ktorá zodpovedá platným

predpisom a technickým normám (dokonalé uzemnenie). Výrobca nebude zodpovedať za škody prípadne za poškodenie zdravia, ktoré vyplýva z nepredpisovej elektrickej inštalácie. V prípade nejasností sa obráťte na odborníka s požadovanou kvalifikáciou.

- Keď odstránite obal, overte si, či je výrobok v dokonalom stave; pokiaľ si nie ste istí, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
- Časti obalu (plastikové vrecká, polystyrénové súčasti atď.) nesmú zostať v dosahu detí, pretože predstavujú zdroj nebezpečenstva.
- Nedoporučuje sa používať adaptér, rozdvojky a /alebo predlžovacie káble. Pokiaľ je nevyhnutné ich použitie, užívajte iba adaptéry a predlžovacie káble, ktoré zodpovedajú platným bezpečnostným predpisom a normám.
- Tento výrobok je určený iba pre použitie v domácnosti. Iné použitie by bolo neadekvátne a nebezpečné.
- Výrobca nezodpovedá za škody, ktoré sú spôsobené nevhodným a nepoučeným používaním či opravami, ktoré boli prevedené nekvalifikovanou osobou.

Používanie akéhokoľvek elektrického spotrebiča vyžaduje dodržiavanie základných pravidiel.

Zvlášť

- Nedotýkať sa spotrebiča mokrymi či vlhkými rukami a nohami.
- Neponárať spotrebič do vody, ani ho nedávať pod vodovodný kohútik keď ho chcete plniť vodou.
- Nepoužívať spotrebič v miestach príliš vlhkých alebo v miestach, ktoré sa používajú ako kúpeľňa.
- Nedovoľte deťom používať tento spotrebič.
- Nenechávajúť bez dozoru zapnutý spotrebič: mohol by byť zdrojom nebezpečenstva.
- Pri odpojení sieťového prívodu nikdy neťahajte za samotný prívod.
- Skôr než pristúpíte k akejkoľvek činnosti čistenia či údržby spotrebiča, odpojte ho od elektrickej siete.
- Pokiaľ dôjde k poruche a/alebo k zlému

fungovaní spotrebiča, vypnite ho a neopravujte ho sami. Pokiaľ je nutná oprava, obracajte sa výhradne na odborný servis a vyžadujte originálne náhradné diely. Pokiaľ by uvedené rady neboli rešpektované, znamenalo by to nebezpečenstvo pre bezpečnosť prístroja.

- Užívateľ nesmie sám vymieňať sieťový prívod. V prípade, že je poškodený alebo ho treba vymeniť, obráťte sa na servisnú službu, ktorá je autorizovaná výrobcom.
- Dbajte na to, aby sa sieťový prívod nedotýkal horúcich častí spotrebiča.
- Pri používaní tohoto spotrebiča sú vyvíjané vysoké teploty a preto existuje nebezpečenstvo popálenia počas manipulácie s ním. Z toho dôvodu držte spotrebič iba za držadlo a vyhnite sa kontaktu s kovovými časťami a s parou.
- Nemieťte prúd pary na osoby: je to nebezpečné.
- Nepoužívajte žehličku na príliš mokré tkaniny.
- Neodkladajte žehličku opretú o žehliacu dosku pokiaľ je horúca, počkajte, až vychladne.
- Nenanašajte na žehlené textilie odstraňovače škvrín či podobné výrobky.
- Pokiaľ nepoužívate spotrebič, odpojte ho od elektrickej siete. Nenechávajte ho zapojený, keď ho nepoužívate.
- Tento spotrebič je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré, pokiaľ sa uvedie do činnosti, vyradí spotrebič z činnosti. K reaktivácii spotrebiča sa musíte obrátiť na odborný servis.
- Pokiaľ už definitívne nechcete spotrebič používať, odpojte ho od elektrickej siete a znehodnoťte ho napr. tak, že odstránite sieťový prívod.
- Žehličku používajte na pevnom povrchu a položte len na pevný povrch.
- Pri položení žehličky na podstavec sa ubezpečte, či je povrch pevný.
- Žehličku nepoužívajte ak spadla, má viditeľné poškodenie alebo z nej uniká voda.
- Elektrické spotrebiče uchovávajúte mimo dosahu detí alebo chorých osôb. Nedovoľte im používať spotrebiče bez dohľadu dospelého.

- Nenechávajte žehličku bez dozoru, keď je zapojená do elektrickej siete.
- Pred naplnením vody do nádrčky žehličku vypojte z elektrickej siete.
- Tento spotrebič nie je navrhnutý na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo ktorým chýbajú skúsenosti a vedomosti pokiaľ na nich nedohliada osoba, zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo ich nepoučí ohľadom používania spotrebičov.
- Je potrebné dohliadať na deti, aby sa nehrali so spotrebičom.
- Pre väčšiu bezpečnosť odporúčame nainštalovať prúdový chránič na reziduálny prúd (RCD) s vybavovacím reziduálnym prúdom, ktorý neprekračuje 30 mA. Poradte sa s odborníkom na inštaláciu.

4. SKÔR AKO ŽEHLIČKU PRVÝKRÁT POUŽIJETE

Odstráňte nálepky alebo chrániče z podkladu a z konštrukcie.

Rozviňte a narovnajte sieťový prívod.

Sledujte inštrukcie v oddieli „Samočistenie“ v kapitole 10 „Čistenie a údržba“, aby žehlička bola čistá pre použitie.

INŠTRUKCIE PRE POUŽITIE

5. ŽEHLLENIE NASUCHO

1. Umiestnite žehličku na stabilný povrch odolný proti vysokým teplotám.
2. Nastavte termostat (2) do pozície MIN (Obr. B).
3. Uistite sa, že regulátor naparovania (7) je v pozícii žehlenie nasucho (Obr. C).
4. Dajte žehličku do vertikálnej polohy a oprite ju o podstavec.
5. Zapojte žehličku do elektrickej zásuvky a zvolte teplotu žehlenia za pomoci termostatu. Svetelný indikátor (4) sa rozsvieti.
6. Keď svetelný indikátor (4) zhasne, žehlička sa nahriala na zvolenú teplotu.

Počas žehlenia sa tento indikátor rozsvieti a zhasne v pravidelných intervaloch, a tým bude označovať cykly termostatu. Majte na pamäti, že pokiaľ znížite teplotu, svetelný indikátor (4) zostane zhasnutý pokiaľ žehliaca doska (1) nedosiahne požadovanú teplotu, keď sa tak stane, znovu sa rozsvieti.

7. Po skončení práce otočte termostatom do pozície MIN a odpojte žehličku. Pred vonkajším čistením a pred uložením nechajte žehličku vychladnúť. Počas žehlenia nasucho môžete používať funkciu kropenie pokiaľ je v nádržke voda. (viď oddiel „Kropenie“ a „Plnenie nádržky na vodu“)

6. PLNENIE NÁDRŽKY NA VODU

Umiestnite odpojenú žehličku na stabilný povrch.

1. Dajte regulátor naparovania (7) na pozíciu žehlenie nasucho (Obr. C).
2. Otvorte kryt (5), ktorý chráni plniaci otvor vody.
3. Nalejte pomaly vodu týmto otvorom s pomocou nádoby (Obr. D). Nenapĺňajte žiadnym čistiacim prostriedkom ani rozpúšťadlom.
4. Overte si, či voda nepresahuje maximálnu hladinu naplnenia a zatvorte otvor.

Pozn.: Pokiaľ žijete v oblasti, kde je voda príliš tvrdá, (viac ako 27°F), odporúčame používať destilovanú vodu. Nepoužívajte vodu do batérie ani prídavky ako zmäkčovadlá, škrob, parfémy atď.

7. ŽEHLENIE S NAPAROVANÍM

Pred žehlením s naparovaním si overte, či je textília je vhodná na tento typ žehlenia. Spotrebič funguje s použitím obvyčajnej vody. **Pokiaľ je voda veľmi vápenitá (tvrdosť nad 27°F), odporúčame používať destilovanú vodu bez pridávania akýchkoľvek ďalších látok.**

1. Umiestnite odpojenú žehličku na stabilný povrch odolný proti vysokým teplotám.

2. Naplňte nádržku na vodu (viď „**Plnenie nádržky na vodu**“).

3. Nastavte termostat (2) do pozície MIN (Obr. B).

4. Postavte žehličku do vertikálnej polohy na jej podstavec (10).

5. Zapojte žehličku do elektrickej zásuvky a otočte termostatom do pozície ●●● či pozície MAX. Aby kvalita žehlenia s naparovaním bola najvyššia, neužívajte pozíciu ● alebo ●●.

Svetelný indikátor (4) sa rozsvieti.

Keď zhasne, žehlička dosiahla požadovanú teplotu. Počas žehlenia sa svetelný indikátor rozsvieti a zhasne v pravidelných intervaloch, a tak znázorňuje cykly termostatu. Pokiaľ znížite teplotu, svetelný indikátor (4) zostane zhasnutý pokiaľ platnička nedosiahne požadovanú teplotu. Potom sa znova rozsvieti.

6. Otočte regulátorom naparovania (7) do pozície žehlenie s naparovaním (Obr. E). Dajte žehličku do horizontálnej polohy a para začne vychádzať z otvorov. Pokiaľ žehlička nedodáva paru, klepnite ľahko plochou žehliacej dosky o žehliacu plochu. Vždy keď dáte žehličku do vertikálnej polohy a opriete ju o jej podstavec, preruší sa vypúšťanie pary.

Pozor! Vyhňte sa kontaktu s parou a nemierťe prúdom pary na osoby.

7. Keď skončíte prácu s prístrojom, otočte termostat do polohy MIN, umiestnite regulátor naparovania do pozície žehlenie nasucho (Obr. C), odpojte žehličku zo zásuvky a vyprázdňte nádržku na vodu. Nádržka sa musí vyprázdniť po každom použití a to nasledujúcim spôsobom:

Otvorte kryt (5) a vylejte vodu z nádržky (Obr. F). Stlačte tlačidlo para extra aby vytekla voda, ktorá by mohla zostať v nádržke, keď je platnička ešte horúca. Nechajte žehličku vo vertikálnej polohe pokiaľ nevychladne.

Pozn.: pokiaľ počas žehlenia potrebujete doplniť nádržku, odpojte predtým žehličku zo zásuvky prúdu.

Funkcia “IONIC” (MOD. PL-2650)

Pomocou tejto funkcie sa vytvára jemnejšia para pri žehlení naparovacou žehličkou.

Para sa dostane hlboko, predovšetkým u jemných látok, a okrem toho, pomáha ľahšej odstrániť silné pokrčenia.

1. Postupujte podľa pokynov v "7 NAPAROVACIE ŽEHLENIE"
2. Držte stisnuté tlačidlo "IONIC" (11). Svetelný indikátor funkcie "IONIC" (12) sa rozsvieti a bude počuť zapískanie. Funkcie "IONIC" je v chode (treba pri žehlení držať stisnuté tlačidlo "IONIC", aby táto funkcia bola aktívna). (Obr. I)

POZNÁMKA: Funkcia "IONIC" je efektívna iba ak sa volí teploty (2) a regulátor pary (7) nachádzajú medzi "●●" a "MAX/ ".

8. KROPENIE (OBR. G)

Aby táto funkcia mohla byť využitá, musí byť v nádržke voda. Stlačte tlačidlo kropenie (8)  (Obr. G), pokiaľ chcete rozprašovanie vody na navlhčenie suchých a ťažko žehliteľných textílií ako napr. ľan, bavlna a vlna s cieľom vyžehliť vzdorujúce záhyby a pokrčené časti. Funkcia kropenie je rovnako vhodná pre vlhčenie pokrčenia, ktoré je spôsobené na tkanine počas žehlenia. Voda je rozprašovaná tryskou kropenia (6). **Pozn.:** Pokiaľ používate žehličku prvýkrát, môže sa stať, že pre spustenie funkcie kropenie je nutné stlačiť tlačidlo kropenie niekoľkokrát.

9. EXTRA NAPAROVANIE (OBR. H)

Zapnite žehličku tak ako je uvedené v oddieli „Žehlenie nasucho“. Keď žehlička dosiahne požadovanú teplotu, stlačte pevne tlačidlo extra naparovanie (9)  v prípade, že chcete intenzívne vypúšťanie pary pre rýchlejšie žehlenie a uhladenie vzdorujúcich záhybov. Čakajte aspoň 5 sekúnd medzi každým stlačením tlačidla extra naparovanie, aby sa žehlička mohla znova nahriať a aby ste tak obdržali maximálne množstvo pary.

Pozn.: Skôr ako začnete žehliť, stlačte tlačidlo extra naparovanie niekoľkokrát za sebou, aby ste funkciu aktivovali. Aby ste dosiahli najvyššiu kvalitu pary, nestláčajte

toto tlačidlo viac ako trikrát od chvíle, čo svetelný indikátor zhasol.

Vertikálna para: extra naparovanie funguje tiež vtedy, keď je žehlička vo vertikálnej polohe. Keď chcete túto funkciu použiť, držte žehličku vo vertikálnej polohe vo vzdialenosti približne 15 – 20 cm od tkaniny a stlačte tlačidlo extra naparovanie (9).

Pozor: Vyhnite sa kontaktu s parou. Nemierte prúdom pary na osoby.

10. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Odpojte žehličku zo zásuvky a čakajte, pokiaľ nevychladne. Až potom pristúpte k čisteniu.

Vonkajšok a žehliacu dosku čistite navlhčenou handričkou. Nepoužívajte čistiace ani abrazívne prostriedky. Povrch dosky (1) musí byť vždy čistý a k tomuto účelu stačí použiť na studený povrch navlhčenú handričku. Aby sa povrch dosky nepoškrabal, nežehlite pracky, zipsy, háčky, kovové gombíky apod. a taktiež nedávajte žehličku na kovové a nerovné povrchy. Po každom použití vyprázdnite nádržku na vodu a nechajte žehličku vychladnúť.

Neponárajte žehličku do vody ani ju nedávajte pod vodovodný kohútik.

Samočistenie

Aby sa nenahromadili škodlivé minerály, ktoré by mohli škodiť žehličke a aby bolo zaistené správne nahrievanie a naparovanie. Doporučuje sa používať túto funkciu aspoň raz mesačne, (závisí na tvrdosti vody a častosti používania žehličky).

1. Dajte termostat do pozície MIN.
2. Dajte regulátor naparovania do pozície žehlenie nasucho (Obr. C)
3. Naplňte na maximum nádržku na vodu.
4. Dajte žehličku do vertikálnej polohy a oprite ju o jej podstavec.
5. Zapojte žehličku do zásuvky a otočte termostatom na pozíciu MAX. Čakajte, až svetelný indikátor zhasne a rozsvieti sa 2–3 krát.
6. Otočte termostatom na pozíciu MIN a odpojte žehličku od prúdu.
7. Stlačte a pridržte stlačené tlačidlo pre samočistenie (3). Z otvorov pre

naparovanie začne kvapkať voda. Aby sa vyprázdnila všetka voda, pomaly žehličku 30 sekúnd nakláňajte z boku na bok a smerom dopredu. Pri nakláňaní dajte prednú časť žehličky nižšie než zadnú, aby ste zabezpečili cirkulovanie vody. Po minúte pustite tlačidlo samočistenia.

9. Prejdite žehličkou cez vlhkú handričku, aby sa vyčistila doska.
10. Keď skončíte, nechajte žehličku vychladnúť než ju odložíte.

11 AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Zariadenie na automatické vypnutie sa aktivuje, pokiaľ žehlička nebola používaná po dobu približne 8 minút a je vo vertikálnej polohe a 30 sekúnd v horizontálnej polohe. Svetelný indikátor pre samovypínanie (13) blízka a vydáva pískanie. Keď sa opäť s žehličkou pohne, zariadenie sa deaktivuje a žehlička začne znova fungovať.

12. RADY PRE KVALITNÉ ŽEHLENIE

Keď nastavujete teplotu, dbajte na návod na žehlenie na odevoch. Pokiaľ tam nie sú, v nasledujúcej tabuľke nájdete orientáciu pre nastavenie teploty.

Tabuľka teplôt

Textílie	Teplota	
Syntetické vlákna	●	
Hodváb	●	
Vlna	● ●	
Bavlna	● ● ●	
Ľan	● ● ●	

V prípade pochybnosti o zložení tkaniny odevu, skúste najskôr nízku teplotu a žehlite skrytú časť odevu a potom postupne zvyšujte teplotu pokiaľ záhyby nezmiznú bez toho, aby sa tkanina poškodila.

- Tkaniny ako zamat, vlna atď., rovnako ako rukavice a tašky môžu znovu získať svoju pôvodnú mäkkosť a hladkosť pokiaľ pomaly prejdete žehličkou v malej vzdialenosti od týchto predmetov so zapojením pary.

- Koberce budú ako nové keď sa zbavia stôp po nábytku a to tak, že para prenikne tam, kde je vlas spoštený a potom ho môžete opatrne prečesať.
- Rozdeľte odevy podľa požadovanej teploty; začnite s tými, ktoré vyžadujú najnižšiu teplotu žehlenia.
- Hodvábne látky sa musia žehliť naruby.
- Vlnené a bavlnené látky a látky z jemného ľanu sa môžu žehliť s naparovaním naruby alebo po líci, pokiaľ je medzi žehličkou a látkou vložená tenká látka, aby sa predišlo „lesku“. Škrobené látky vyžadujú viac navlhčiť. Po líci sa žehlia tkaniny biele a svetlé, tkaniny tmavé sa žehlia naruby rovnako ako vyšívane látky.
- Ľanové látky sa môžu žehliť s naparovaním, použiť sa môže veľké množstvo pary a žehliť naruby sa majú tmavé tkaniny, aby sa predišlo „lesku“. Žehliť po líci sa majú záložky, aby vynikli.

13. INFORMÁCIA, TÝKAJÚCA SA SPRÁVNEHO NAKLADANIA S ODPADOM Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTREBIČOV



Po ukončení pracovnej životnosti výrobku sa s ním nesmie zaobchádzať ako s mestským odpadom. Musíte ho odovzdať v autorizovaných miestnych strediskách na zber špeciálneho odpadu alebo

u predajcu, ktorý zabezpečuje túto službu. Oddelenou likvidáciou elektrospotrebiča sa predídne možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie, ktoré by mohli vyplývať z nevhodnej likvidácie odpadu a zabezpečí sa tak recyklácia materiálov, čím sa dosiahne významná úspora energie a zdrojov.

Aby sme zdôraznili povinnosť spolupracovať pri separovanom zbere, je na výrobku znak, ktorý označuje odporúčanie nepoužiť na jeho likvidáciu tradičné kontajnery. Ďalšie informácie vám poskytnú miestne orgány, alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili.

Viac informácií či získate na: www.envidom.sk

1. OPIS (Rys. A)

1. Stopa grzejna
2. Pokrętko temperatury
3. Samoczyszczenie
4. Wskaźnik świetlny
5. Korek wlewu wody
6. Spryskiwacz
7. Regulator pary
8. Przycisk spryskiwacza
9. Przycisk dodatkowej pary
10. Pięta
11. Przycisk „IONIC” (MOD. PL-2650)
12. Lampka kontrolna funkcji „IONIC” (MOD. PL-2650)
13. Lampka kontrolna działanie / auto-stop.

Tłumienie zakłóceń: aparat nie powoduje zakłóceń zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przeciwdziałania emisji zakłóceń.

Kompatybilność elektromagnetyczna: urządzenie spełnia wytyczne CEM (kompatybilność elektromagnetyczna).

2. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Patrz tabliczka znamionowa.

Urządzenie spełnia Dyrektywy dotyczące Kompatybilności Elektromagnetycznej i Niskiego napięcia.

3. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem tego urządzenia po raz pierwszy należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować je na wypadek potrzeby kolejnych konsultacji. Tylko w ten sposób można uzyskać najlepsze efekty i maksymalne bezpieczeństwo użytkowania.
- Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie w sieci odpowiada napięciu wskazanemu na urządzeniu.
- W przypadku niezgodności pomiędzy

kontaktem poboru prądu a wtyczką urządzenia należy zamienić kontakt na odpowiedni korzystając z pomocy właściwie wykwalifikowanego personelu.

- Bezpieczeństwo elektryczne urządzenia gwarantowane jest wyłącznie w przypadku, gdy jest ono podłączone do skutecznej instalacji z uziemieniem tak jak przewidują to obowiązujące normy bezpieczeństwa elektrycznego. Producent nie jest odpowiedzialny za szkody wynikłe z braku uziemienia. Wątpliwości należy kierować do właściwie wykwalifikowanego personelu.
- Po usunięciu opakowania należy sprawdzić, czy urządzenie wygląda właściwie, a wątpliwości należy kierować do najbliższego Biura Obsługi Klienta.
- Elementy opakowania (torby plastikowe, gąbka poliestrowa, itp.) nie mogą pozostawać w zasięgu dzieci, ponieważ stanowią potencjalne źródło ryzyka.
- Nie zaleca się stosowania adapterów, złoździek i/lub przedłużaczy. W przypadku, gdy ich użycie jest niezbędne należy stosować wyłącznie adaptery i przedłużacze zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa uważając, aby nie przekroczyć ograniczenia mocy wskazanej na adapterze. Urządzenie to może być stosowane wyłącznie do użytku domowego. Jakiegokolwiek inne użycie uważać należy za nieodpowiednie i niebezpieczne.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody mogące wyniknąć z nieodpowiedniego lub błędnego użycia ani też za naprawy dokonane przez niewykwalifikowany personel.

Użytkowanie wszelkich urządzeń elektrycznych wymaga poszanowania pewnych podstawowych zasad.

W SZCZEGÓLNOŚCI

- Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi dłońmi lub stopami.
- Nie zanoszą urządzenia w wodzie ani nie stawiać urządzenia pod kranem w celu nalanania wody.
- Nie używać urządzenia w wilgotnych miejscach takich jak łazienki.
- Nie pozwalać na użytkowanie urządzenia przez dzieci.

- Nie pozostawiać włączonego urządzenia, ponieważ może stać się źródłem zagrożenia.
- Przy wyłączaniu wtyczki z kontaktu nigdy nie ciągnąć za kabel.
- Wyłączyć urządzenie z kontaktu przed wykonaniem jakiegokolwiek operacji czyszczenia lub konserwacji.
- W przypadku awarii i/lub złego funkcjonowania urządzenia wyłączyć je i nie podejmować samodzielnych napraw. W przypadku, gdyby konieczna była naprawa należy zwrócić się wyłącznie do autoryzowanego przez producenta Serwisu i żądać zastosowania oryginalnych części zamiennych. W razie niezalecania się do podanych powyżej wskazówek, urządzenie może ulec uszkodzeniu.
- Użytkownik nie może wymieniać kabla. W przypadku, gdy jest on uszkodzony lub wymaga wymiany, należy zwrócić się wyłącznie do autoryzowanego przez producenta Serwisu.
- Nie dopuszczać, by kabel dotykał gorących części urządzenia.
- Podczas użytkowania tego urządzenia powstają wysokie temperatury, w związku z czym istnieje niebezpieczeństwo poparzenia podczas jego obsługi. Dlatego należy chwytać urządzenie za uchwyt i unikać kontaktu z jego częściami metalowymi i z parą.
- Nie kierować strumienia pary w stronę ludzi ponieważ jest to niebezpieczne.
- Nie używać żelazka na materiałach zbyt wilgotnych.
- Nie stawiać żelazka opartego na stopie gdy jest ona gorąca, należy poczekać aż wystygnie.
- Nie stosować odplamiaczy lub podobnych produktów na materiałach przeznaczonych do prasowania.
- Wyłączyć z kontaktu urządzenie, gdy się go nie używa. Nie zostawiać włączonego do kontaktu, jeśli nie jest to konieczne.
- Urządzenie to dysponuje zabezpieczeniem, które je trwale wyłącza. Aby ponownie uruchomić żelazko należy zwrócić się do autoryzowanego Serwisu.
- Kiedy zdecydują się Państwo na ostateczne pozbycie urządzenia, wskazane jest wyłączenie go z kontaktu i spowodowanie, by stało się bezużyteczne na przykład poprzez odcięcie kabla zasilającego.
- Żelazko należy stosować i umieszczać na stabilnej powierzchni.
- Po ustawieniu żelazka na podstawie sprawdź czy podłoże, na którym stoi jest stabilne.
- Żelazka nie należy używać, jeżeli urządzenie upadło, jest uszkodzone lub jeżeli wycieka z niego woda.
- Użytkownik nie powinien pozostawiać żelazka włączonego do gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli przewód elektryczny jest uszkodzony powinien być wymieniony jedynie przez producenta, jego przedstawiciela (serwis techniczny) lub osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.
- Przed napełnieniem pojemnika wodą należy wyłączyć żelazko z gniazdka elektrycznego.
- Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób (również dzieci) niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowo lub osób niepotrafiących obsługiwać urządzenia. - chyba, że osoba zaznajomiona z obsługą będzie nadzorować używanie żelazka lub nauczy go używać.
- Należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Zaleca się zabezpieczenie urządzenia wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD) z prądem znamionowym różnicowym nie wyższym od 30 mA. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z elektrykiem.

4. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ŻELAZKA

Usunąć naklejki i zabezpieczenia stopy i korpusu.
Rozwinąć i wyprostować kabel zasilający.
Postępować zgodnie z instrukcjami z rozdziału "**Samoczyszczenie**" punkt "**10 CZYSZCZENIE**" po to, aby przygotować żelazko do użycia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

5. PRASOWANIE NA SUCHO

1. Postawić żelazko na stabilnej powierzchni odpornej na ciepło.
2. Przekręcić pokrętkę temperatury (2) do pozycji MIN (rys. B).
3. Upewnić się, że regulator pary (7) znajduje się w pozycji prasowania na sucho (rys. C).
4. Ustawić żelazko w pozycji pionowej opierając je o piętę (10).
5. Podłączyć żelazko do prądu i wybrać temperaturę prasowania za pomocą pokrętki temperatury. Wskaźnik świetlny (4) zapali się.
6. Zgaśnięcie wskaźnika świetlnego (4) oznacza, że żelazko osiągnęło już wybraną temperaturę. Podczas prasowania wskaźnik świetlny będzie zapalał się i gasł w regularnych odstępach czasu wskazując cykle termostatu. Należy wziąć pod uwagę, że przy zmianie jednej temperatury na inną, wskaźnik świetlny (4) pozostanie zgaszony do czasu, aż temperatura stopy żelazka (1) spadnie do wybranej temperatury i dopiero wówczas ponownie się zapali.
7. Po zakończeniu prasowania przekręcić pokrętkę temperatury do pozycji „MIN” i wyłączyć żelazko z prądu. Pozostawić do wystygnięcia przed przystąpieniem do czyszczenia żelazka i przed schowaniem. Podczas prasowania na sucho można stosować funkcję spryskiwacza pod warunkiem, że w zbiorniku znajduje się woda. (Patrz rozdział „Spryskiwacz” i „Napełnianie zbiornika”).

6. NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA WODY

Umieścić żelazko odłączone od prądu na stabilnej powierzchni.

1. Przesunąć regulator pary (7) do pozycji prasowania na sucho (rys. C).
2. Otworzyć korek (5), który zatyka otwór wlewu wody.

3. Wlewać wolno wodę przez otwór przy pomocy szklanki (rys. D). Nie wlewać do zbiornika wody żadnych środków czystości ani rozpuszczalników.
4. Sprawdzić czy woda nie przekroczyła maksymalnego poziomu napełnienia i zamknąć otwór wlewu wody.

Uwaga: Jeśli woda na obszarze, jaki Państwo zamieszkują jest zbyt twarda, >27°F, zalecamy stosowanie wody destylowanej. Nie stosować wody gazowanej ani wody z dodatkami takimi jak krochmal, środki zapachowe, płyny zmiękczające, itp.

7. PRASOWANIE Z PARĄ

Przed przystąpieniem do prasowania z parą należy sprawdzić, czy materiał jest odpowiedni dla tego rodzaju prasowania. Urządzenie działa z normalną wodą. **W przypadku, gdy woda zawiera dużą ilość wapnia (twardość wyższa niż 27°F), radzimy użyć wody destylowanej bez żadnych dodatków.**

1. Postawić żelazko na stabilnej powierzchni odpornej na ciepło.
2. Wypełnić zbiornik wodą (patrz „Napełnianie zbiornika”).
3. Umieścić pokrętkę temperatury (2) w pozycji „MIN” (rys. B).
4. Ustawić żelazko w pozycji pionowej opierając je o piętę (10).
5. Podłączyć żelazko do prądu i przekręcić pokrętkę temperatury do pozycji „●●●” lub do pozycji „Max”. W celu uzyskania najwyższej jakości prasowania z parą, nie stosować pozycji „●” i „●●”. Wskaźnik świetlny (4) zapali się. Kiedy wskaźnik świetlny zgaśnie, żelazko osiągnie wybraną temperaturę. Podczas prasowania wskaźnik świetlny będzie zapalał się i gasł w regularnych odstępach czasu wskazując cykle termostatu. Należy wziąć pod uwagę, że przy zmianie temperatury na niższą, wskaźnik świetlny (4), pozostanie zgaszony do czasu, aż temperatura stopy żelazka (1) spadnie do wybranego poziomu i dopiero wówczas ponownie się zapali.

6. Przekręcić regulator pary (7) do pozycji prasowania z parą (rys. E). Umieścić żelazko w pozycji poziomej, a para zacznie wydobywać się przez otwory. W przypadku gdy żelazko nie wypuszcza pary, uderzyć lekko stopą o prasowaną powierzchnię. Zawsze gdy postawi się żelazko w pozycji pionowej na pięcie, wypuszczanie pary zostanie przerwane.

Uwaga! Unikać kontaktu z parą i nie kierować jej w stronę ludzi.

7. Po zakończeniu prasowania przekręcić pokrętkę temperatury do pozycji „MIN”, przekręcić regulator pary do pozycji prasowania na sucho (rys. C), wyłączyć żelazko z prądu i opróżnić zbiornik wody. Zbiornik musi być opróżniony po każdym użyciu i w tym celu należy:

Otworzyć korek (5) i wylać wodę ze zbiornika (rys. F). Naciśnąć przycisk pary dodatkowej po to, aby wylała się woda, która mogła pozostać w zbiorniku, kiedy stopa była jeszcze ciepła. Pozostawić żelazko w pozycji pionowej do czasu aż wystygnie.

Uwaga: Jeżeli podczas prasowania konieczne jest napełnienie zbiornika, należy wyłączyć żelazko z prądu przed napełnieniem go wodą.

Funkcja „IONIC” (MOD. PL-2650)

Funkcja ta wytwarza parę wodną delikatniejszą niż podczas prasowania z użyciem pary. Para ta dociera głębiej, szczególnie podczas prasowania delikatnych tkanin, oraz ułatwia rozprasowywanie trudnych zagnieć.

1. Postępować zgodnie z zaleceniami punktu „7 PRASOWANIE Z UŻYCIEM PARY WODNEJ”
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk „IONIC” (11). Zaświeci się lampka kontrolna funkcji „IONIC” (12) i pojawi się sygnał dźwiękowy. Funkcja „IONIC” została włączona (funkcja ta działa tak długo, jak długo będziemy przytrzymywali podczas prasowania przycisk „IONIC”). (rys. I).

UWAGA: Funkcja „IONIC” działa, gdy pokrętkę wyboru temperatury (2) i regulator pary wodnej (7) znajdują się w pozycji między „●●” i „MAX” .

8. SPRYSKIWACZ (rys. G)

Aby móc uruchomić tę funkcję, w zbiorniku musi znajdować się woda. Przycisnąć przycisk spryskiwacza (8)  (rys. G) jeśli chcemy uzyskać zwilżyć materiały suche i trudne, takie jak len, bawełna czy wełna lub też w celu usunięcia uporczywych zgnieć. Funkcja spryskiwacza jest również użyteczna w celu nawilżania zmarszczek powstałych na materiale przez przypadek podczas prasowania.

Ujście wody natryskującej dokonuje się poprzez dyszę wylotową spryskiwacza (6).

Uwaga: gdy chcemy użyć funkcji spryskiwacza poraz pierwszy, konieczne może się okazać kilkakrotne przyciśnięcie przycisku spryskiwacza.

9. PARA DODATKOWA (rys. H)

Włączyć żelazko tak jak opisano to w rozdziale „**Prasowanie z parą**”.

Kiedy żelazko osiągnie wybraną temperaturę, przycisnąć mocno przycisk pary dodatkowej (9)  (rys. H) jeśli zależy nam na intensywnym uderzeniu pary, aby prasować szybciej lub wygładzić uporczywe zmarszczki. Należy odczekać co najmniej 5 sekund przed każdym kolejnym użyciem przycisku pary dodatkowej, aby żelazko zdążyło ponownie się nagrzać i osiągnęło maksymalny poziom pary.

Uwaga: Przed rozpoczęciem prasowania należy przycisnąć przycisk pary dodatkowej kilkakrotnie, aby go uruchomić.

W celu uzyskania lepszej jakości pary nie należy używać przycisku pary dodatkowej częściej niż trzykrotnie od chwili zgaśnięcia wskaźnika świetlnego.

Para pionowa: Para dodatkowa działa także podczas używania żelazka z pozycji pionowej. Aby wykorzystać tę funkcję należy przytrzymać żelazko w pozycji pionowej w odległości ok. 15-20 cm od tkaniny i przycisnąć przycisk pary dodatkowej (9).

Uwaga: należy unikać kontaktu z parą. Nie kierować strumienia pary w kierunku ludzi.

10. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Odłączyć żelazko z prądu i poczekać aż wystygnie zanim przystąpimy do czyszczenia urządzenia.

Czyścić części zewnętrzne i stopę żelazka wilgotną szmatką. Do czyszczenia nie używać detergentów ani środków żrących. Powierzchnię stopy (1) należy zawsze utrzymywać w czystości i w tym celu wystarczy przetrzeć ją wilgotną szmatką, kiedy jest zimna. W celu uniknięcia zarysowań stopy nie należy prasować zamków błyskawicznych, metalowych guzików, itp. i jednocześnie nie stawiać żelazka na powierzchniach metalowych i ostrych.

Po każdorazowym użyciu należy opróżnić zbiornik i pozostawić żelazko do wystygnięcia.

Nie wolno zanurzać żelazka w wodzie ani wstawiać pod kran.

Samoczyszczenie

Aby uniknąć koncentracji szkodliwych minerałów mogących zatkać żelazko uniemożliwiając właściwe nagrzewanie i wypływ pary, zaleca się używanie tej funkcji co najmniej raz w miesiącu w zależności od twardości wody i częstotliwości użytkowania żelazka.

1. Ustawić pokrętkę temperatury w pozycji "MIN".
2. Ustawić regulator pary w pozycji prasowania na sucho (Rys. C).
3. Napełnić zbiornik wodą.
4. Ustawić żelazko w pozycji pionowej na pięcie.
5. Włączyć żelazko do prądu i ustawić pokrętkę temperatury w pozycji "MAX". Odczekać, aż wskaźnik świetlny zgaśnie i zapali 2 lub 3 razy.
6. Obrócić pokrętkę temperatury do pozycji "Min" i wyłączyć żelazko z prądu.
7. Naciśnij i przytrzymaj przycisk samoczyszczenia (3). Woda zacznie kapać z otworów pary wodnej. Aby upewnić się, że cała woda wypłynęła poruszaj żelazkiem we wszystkie strony (z góry do dołu i z boku na bok) przez 30 sekund. Przechylając żelazko ustaw czubek żelazka nieco niżej

niż jego tylną część aby upewnić się czy cała zawartość wody wypłynęła. Po upływie minuty uwolnij przycisk samoczyszczenia.

8. Przejechać żelazkiem po wilgotnej szmatce w celu wyczyszczenia stopy.
9. Po zakończeniu, pozostawić żelazko do wystygnięcia.

11 AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

Urządzenie automatycznego wyłączania jest aktywowane, gdy pozostawimy żelazko przez około 8 minut w pozycji pionowej oraz przez 30 sekund w pozycji poziomej. Lampka kontrolna auto-stop (13) mruga i pojawia się sygnał dźwiękowy. Kiedy poruszymy żelazko, urządzenie się wyłączy, a żelazko ponownie zacznie działać.

12. ABY UZYSKAĆ DOBRE EFEKTY

Przy wyborze temperatury należy kierować się wskazówkami na metce lub etykiecie prasowanego wyrobu. Jeśli takich nie ma, poniższa tabela może służyć za wskazówkę na temat wyboru temperatury:

TABELA TEMPERATUR

Tkanina	Temperatura	
Włókna syntetyczne	●	
Jedwab	●	
Wełna	● ●	
Bawełna	● ● ●	
Len	● ● ●	

Jeśli mają państwo wątpliwości co do składu tkaniny, należy rozpocząć prasowanie od niskiej temperatury przykładając żelazko w niewidocznym miejscu a następnie zwiększać stopniowo temperaturę aż zgniecenia tkaniny znikną nie uszkadzając jej.

- Tkaniny takie jak aksamit czy wełna a także rękawiczki lub torebki mogą odzyskać oryginalny wygląd i miękkość po delikatnym przyłożeniu żelazka w niewielkiej odległości od ich powierzchni przy włączonej funkcji pary.

- Dywany będą wyglądały jak nowe a ślady po meblach znikną dzięki parze, która wnika w przysięgnięte włosie, a następnie dzięki delikatnemu wyszczotkowaniu
- Należy dzielić ubrania według temperatury prasowania zaczynając od tych, które wymagają najniższej
- Ubrania z jedwabiu należy prasować na lewej stronie
- Ubrania z wełny, bawełny i cienkiego lnu można prasować przy użyciu pary bądź na lewej, bądź na prawej stronie podkładając cienki materiał, aby uniknąć „wybłyszczania”. Tkaniny krochmalone wymagają większej wilgoci. Na prawej stronie należy prasować tkaniny białe i jasnokolorowe, na lewej zaś tkaniny ciemne i haftowane, aby uzyskać lepszy wygląd.
- Tkaniny lniane mogą być prasowane przy użyciu dużej ilości pary i jeśli są ciemne na prawej stronie, aby uniknąć „wybłyszczania”. Wyłogi prasować na prawej stronie, aby nadać im okazalszy wygląd.

na produkcie znajduje się informacja przypominająca, iż nie należy wyrzucać urządzenia do zwykłych kontenerów na odpady.

Więcej informacji można zasięgnąć kontaktując się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą sklepu, w którym zostało zakupione urządzenie.

13. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAWIDŁOWEGO ZARZĄDZANIA ODPADAMI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH"



Na koniec okresu użyteczności produktu nie należy wyrzucać do odpadów miejskich. Można go dostarczyć do odpowiednich ośrodków segregujących odpady

przygotowanych przez władze miejskie lub do jednostek zapewniających takie usługi. Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia z powodu jego nieodpowiedniego usuwania i umożliwia odzyskiwanie materiałów, z których jest złożony, w celu uzyskania znaczącej oszczędności energii i zasobów. Aby podkreślić konieczność współpracy z ośrodkami segregującymi odpady,

1. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА (Сх. А)

1. Плоча
2. Терморегулатор;
3. Автопочистване
4. Светлинен датчик
5. Капачка на отвора за наливане на вода
6. Спрей
7. Регулатор на парата
8. Бутон "спрей"
9. Бутон за допълнителна пара
10. Пета
11. Бутон "IONIC" (МОД. PL-2650)
12. Светлинен индикатор за функцията "IONIC" (МОД. PL-2650)
13. Светлинен индикатор за включен уред/самоизключване

Отстраняване на интерференциите:

Този апарат е произведен съгласно директивите за отстраняване на интерференциите.

Електромагнитна съвместимост:

Този апарат отговаря на европейските директиви СЕМ (относно електромагнитната съвместимост).

2. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вижте пластината с технически характеристики.

Това изделие отговаря на изискванията на Европейските директиви за електромагнитна съвместимост и ниско напрежение.

3. ПРАВИЛА ЗА СИГУРНОСТ

- Преди първа употреба прочетете внимателно книжката с инструкции и я запазете за бъдещи консултации. Само така е възможно да постигнете най-добри резултати при употребата на уреда, както и максимална сигурност.
- Преди първа употреба на уреда

проверете дали напрежението на Вашата електрическа мрежа отговаря на отбелязаното върху уреда.

- В случай на несъответствие между контакта и щепсела на уреда сменете контакта с друг подходящ като се обърнете за помощ към професионално квалифицирано лице.
- Техническата сигурност на уреда се гарантира само в случай, че същият е включен към ефикасно заземена електрическа инсталация в съответствие с действащите норми за електрическа сигурност. Производителят не носи отговорност за вреди причинени от неизправни и не добре заземени контакти. В случай на съмнение обръщайте се към професионално квалифицирани специалисти.
- След като разопаковате уреда проверете дали е в добро състояние. В случай на съмнение не го използвайте и се обърнете за помощ към управомощен център за техническа поддръжка.
- Съхранете опъковачния материал (найлонови пликове, стиропор и др.п.) далеч от достъпа на деца, тъй като представлява потенциален източник на опасност.
- Не препоръчваме употребата на адаптори, щепсели и/или удължители. Ако употребата им е наложителна използвайте само тези, които отговарят на съществуващите норми за сигурност, като внимавате да не превишавате мощността на адаптора и/или захранващия кабел.
- Този уред е предназначен за домашна употреба. Всякаква друга употреба се счита за неадекватна и/или опасна.
- Производителят не носи отговорност за вреди причинени от неправилна, погрешна или неадекватна употреба на уреда, както и за вреди в следствие на поправки извършени от неквалифицирани лица.

Употребата на електрически уреди изисква спазването на определени правила за сигурност,

А ИМЕННО:

- Не използвайте уреда ако ръцете/краката ви са мокри или влажни.
- Не потапяйте уреда във вода, нито го поставяйте под крана с течаща вода с цел например доливане на вода във резервоара.
- Не използвайте уреда в мокри помещения, като например бани.
- Не позволявайте употребата на уреда от деца.
- Не оставяйте включения уред без надзор, тъй като представлява източник на опасност.
- При изключване на уреда не дърпайте кабела.
- Изключвайте уреда от мрежата преди извършването на каквато и да било операция по поддръжката или почистването на уреда.
- В случай на авария и/или неправилно функциониране изключете уреда без да се опитвате да го поправяте. Ако е необходима поправка на уреда обръщайте се за помощ само към упълномощен от производителя технически сервиз и изисквайте при поправката му да бъдат използвани оригинални резервни части. Неспазването на тези изисквания би поставило в опасност сигурността на уреда.
- Потребителят не трябва да се опитва да сменя кабела. В случай, че същият е развален или се налага неговата смяна обръщайте се за помощ само към упълномощен от производителя технически сервиз. Не използвайте уреда в случай, че кабелът или щепселът са повредени.
- Избягвайте контакта между кабела на уреда и горещите му части.
- Употребата на този уред е свързана с високи температури, които е потенциално възможно да предизвикат изгаряния. По тази причина е необходимо да хващате уреда за дръжката му и да избягвате контакта с металните части на уреда и/или с парата.
- Не насочвайте парната струя към хора, тъй като това може да бъде много опасно.
- Не използвайте уреда върху особено влажни платове.
- Преди да оставите топлата ютията върху поставката ѝ изчакайте да изстине.
- Не гладете платове с нанесени върху тях препарати за отстраняване на петна или други подобни.
- Изключвайте уреда от мрежата, когато не го използвате. Не оставяйте уреда включен, когато не е необходимо.
- Този уред е снабден със специално реле осигуряващо сигурността му. При задействане на релето уреда престава да работи. За да го използвате отново е необходимо да се обърнете към упълномощен сервиз за техническа поддръжка.
- Когато решите да не използвате вече уреда преди да го изхвърлите е добре да го направите неизползваем, като например срежете захранващия му кабел.
- Използвайте и оставяйте ютията върху стабилни повърхности.
- При поставяне на ютията върху поставката ѝ се осигурете, че повърхността е устойчива.
- Не използвайте ютията в случай, че е паднала, по нея се наблюдават очевидни повреди или тече вода от нея.
- Дръжте електрическите уреди далеч от достъпа на деца или болни хора. Не позволявайте да използват ютията без наблюдение от възрастен.
- Потребителят на ютията не трябва да оставя включения в мрежата уред без надзор.
- Уредът трябва да бъде изключен от мрежата преди пълненето на резервоара с вода.
- Този уред не е пригоден за употреба от лица (деца включително) със сетивни, физически или умствени увреждания, както и от лица, на които липсва опит или знания, с изключение на случаите, в които лицето отговорно за тяхната сигурност ги наблюдава или инструктира за употребата на уреда.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани и да не се оставя да играят с уреда.

- За по-добра защита се препоръчва инсталирането на предпазно устройство за остатъчен ток (ПОУТ) с работен остатъчен ток не повече от 30 mA. Обърнете се за съвет към Вашия електротехник.

4. ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА НА ЮТИЯТА

Премахнете етикетите залепени върху гладещата повърхност и покритието на ютията.

Развийте и изправете захранващия кабел.

Следвайте инструкциите в раздела "**Автопочистване**" т. "**10 ПОЧИСТВАНЕ**", за да подготвите ютията за първа употреба.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

5. СУХО ГЛАДЕНЕ

1. Поставете ютията върху стабилна и топло-устойчива повърхност.
2. Нагласете термopревключвателя (2) в позиция MIN (Сх. В)
3. Проверете дали парният регулатор (7) се намира в позиция "сухо гладене" (Сх. С)
4. Поставете ютията във вертикална позиция като я облегнете върху петата ѝ (10).
5. Включете ютията и с помощта на термopревключвателя изберете желаната от Вас температура на гладене. Светлинният датчик (4) ще светне.
6. Изгасването на светлинния датчик (4) означава, че температурата е достигнала избраната температура на гладене.
7. По време на гладене светлинният датчик светва и изгасва на равни интервали, които показват циклите на работа на термостата. Имайте предвид, че при намаляване на температурата светлинният датчик (4) няма да светне, докато температурата

на гладещата повърхност (1) не спадне до избраната от Вас. При достигането на тази температура датчика светва отново.

8. Когато приключите с гладенето поставете термopревключвателя в позиция "MIN" и изключете ютията. Изчакайте ютията да изстине преди да преминете към почистването и съхранението ѝ.
9. По време на сухото гладене може да използвате функцията "спрей". За целта е необходимо резервоарът да разполага с вода (Вж. раздели "Спрей" и "Напълване на водния резервоар").

6. НАПЪЛВАНЕ НА ВОДНИЯ РЕЗЕРВОАР

Поставете изключената ютия върху стабилна повърхност.

1. Поставете парният регулатор (7) в позиция "сухо гладене" (Сх. С)
2. Извадете капачката (5), която покрива отвора за наливане на вода.
3. С помощта на чаша налейте бавно водата в отвора (Сх. D). Не пълнете резервоара с каквито и да било почистващи продукти или разтворители.
4. Проверете дали количеството наляна вода не преминава максималното ниво на резервоара, след което затворете с помощта на капачката.

Забележка: Ако чешмяната вода която използвате е прекалено твърда (>27°F) е препоръчително използването на дестилирана вода.

7. ПАРНО ГЛАДЕНЕ

Преди да започнете гладене с пара е необходимо да проверите дали плата, който се каните да гладите може да бъде гладен с пара. Този уред работи с обикновена вода. **В случай, че Вашата чешмяна вода е с високо съдържание на калций (твърдост на водата надвишаваща 27°F) е препоръчително**

да използвате дестилирана вода без примесители.

1. Поставете изключената ютия върху стабилна и термо-устойчива повърхност.
2. Напълнете резервоара с вода (Следвайте инструкциите в раздела "Напълване на водния резервоар").
3. Нагласете термопревключвателя (2) в позиция "MIN" (Сх. В).
4. Поставете ютията във вертикална позиция като я облегнете върху петата ѝ (10).
5. Включете ютията и завъртете термопревключвателя в позиция ●●● "или в позиция "Max". За постигането на най-добри резултати при гладенето с пара не използвайте позициите "●" и "●●" Светлинният датчик (4) ще светне. Когато светлинният датчик изгасне това ще означава, че ютията е достигнала избраната температура на гладене. По време на гладене светлинният датчик светва и изгасва на равни интервали, които показват циклите на работа на термостата. Имайте предвид, че при намаляване на температурата светлинният датчик (4) няма да светне, докато температурата на гладещата повърхност (1) не спадне до избраната от Вас. При достигането на тази температура датчика светва отново.
6. Завъртете регулатора на пара (7) в позиция "гладене с пара" (Сх. Е). Поставете ютията във вертикална позиция и парата ще започне да излиза през отворите за пара. В случай, че ютията не изпуска пара е необходимо нанесете леки удари на гладещата повърхност върху вставката за гладене. При поставяне на ютията във вертикална позиция върху петата ѝ прекратява образуването на пара.

Внимание! Избягвайте всякакъв контакт с горещата пара и не насочвайте парната струя към хора.

7. Когато приключите с гладенето завъртете термопревключвателя

в позиция "MIN" и поставете регулатора на парата в позиция "сухо гладене" (Сх. С), след което изключете ютията и изпразнете резервоара. Необходимо е да изпразвате резервоара след всяко гладене, като за целта: Отворете капачката (5) и изпразнете резервоара (Сх. F). Нетиснете бутона за допълнителна пара, за да изстече водата останала в резервоара по време на гладенето. Оставете ютията във вертикална позиция, докато изстине.

Забележка: Ако по време на гладене се наложи да напълните резервоара първо изключете ютията.

Функция "IONIC" (МОД. PL-2650)

При тази функция по време на гладене с пара се продуцира по-фина пара. Тя прониква по-дълбоко, особено във фините платове, и позволява по-лесното отстраняване на упоритите гънки.

1. Следвайте стъпките, описани в "7. ГЛАДЕНЕ С ПАРА"
2. Задръжте натиснат бутона "IONIC" (11). Светлинният индикатор за функцията "IONIC" (12) ще светне и ще се чуе свирване. Функцията "IONIC" е включена (бутонът "IONIC" трябва да се държи натиснат по време на гладене, за да е активирана функцията). (Рис. I)

БЕЛЕЖКА: Функцията "IONIC" е ефективна само когато бутонът за избор на температура (2) и регулаторът на парата (7) се намират между "●●" и "MAX/ ".

8. СПРЕЙ (сх. G)

За използването на тази функция на уреда е необходима да има вода в резервоара. Ако това което желаете е да пулверизирате водата с цел навлажняване на сухи и трудни за гладене платове като лен, памук или вълна, както и дълбоки гънки натиснете бутона "спрей" (8)  (Сх. G). Функцията "спрей" може да бъде използвана и

за навлажняването с цел по-лесното изглаждане на нежелани гънки върху плата причинени по невнимание по време на гладенето.

Капчиците пулверизирана вода излизат през отвора "спрей" (6).

Забележка: За използването на тази функция на ютията е възможно, особено при първото ѝ използване, да се наложи да натиснете няколко пъти бутона "спрей".

9. ДОПЪЛНИТЕЛНА ПАРА (Сх. Н)

Включете ютията като следвате инструкциите от раздела "**Парно гладене**".

Ако желаете интензивно изпускане на пара с цел по-бързо гладене или изглаждане на упорити гънки, когато ютията достигне избраната температура натиснете бутона за допълнителна пара (9)  (Сх. Н). Изчакайте около 5 секунди между всяко натискане на бутона за допълнителна пара, за да позволите на ютията да се загрее достатъчно и да се образува достатъчно допълнителна пара.

Забележка: Преди да започнете гладенето натиснете няколко пъти бутона за пара, с цел активирането му. За да постигнете оптималното качество пара не натискайте бутона за допълнителна пара повече от три пъти след загасването на светлинния датчик.

Вертикална пара: Функцията за допълнителна пара може да бъде използвана и когато ютията се намира във вертикална позиция. За използването на тази функция задръжте ютията на около 15 – 20 см от плата и натиснете бутона за допълнителна пара (9)

Внимание: Избягвайте контакт с парата. Не насочвайте парната струя към хора.

10. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Изключете ютията и я изчакайте да изстине преди да преминете към почистването ѝ.

Почистете повърхността на ютията и гладещото и покритие с влажен парцал. Не използвайте разтворители или абразивни продукти при почистването. Гладещата повърхност (1) е необходимо да бъде винаги чиста. За нейното почистване е достатъчно да почистите с влажен парцал добре изстиналата повърхност.

С цел да не надраскате гладещата повърхност избягвайте контакта на тази повърхност с капси, ципове, метални копчета и др.п., както и да не поставяте ютията върху грапави или метални повърхности.

След всяка употреба изпразвайте резервоара и оставяйте ютията да изстине преди да я приберете на мястото ѝ.

Не потапяйте ютията във вода, нито я поставяйте под течащ кран.

Автопочистване

С цел да избегнете концентрацията на минерали, които могат да развалят ютията, както и за да може ютията да функционира добре е препоръчително да осъществявате тази операция най-малко веднъж месечно или по-често, което ще зависи най-вече от твърдостта на водата, която използвате и от честотата, с която използвате ютията.

1. Поставете терморевключвателя в позиция "MIN".
2. Поставете регулатора на парата в позиция "сухо гладене" (Сх. С).
3. Напълнете до горе водния резервоар.
4. Поставете ютията във вертикална позиция, като я облегнете върху петата ѝ.
5. Включете ютията и завъртете терморевключвателя до позиция "MAX". Изчакайте да загасне и светне светлинния датчик два или три пъти.
6. Завъртете терморевключвателя в позиция "Min" и изключете ютията.
7. Задръжте натиснат бутона за само-

почистване (3). Водата ще започне да изтича на капки през отворчетата за пара. За да сте сигурни, че всичката вода ще изтече, разклатете бавно ютията около 30 секунди напред и назад, както и странично. Докато разклащате дръжте върха на ютията по-ниско от задната ѝ част, за да сте сигурни, че водата циркулира. След една минута отпуснете бутона за само-почистване.

8. Минете с ютията върху влажен парцал с цел почистването на гледещата повърхност.
9. След като приключите изчакайте ютията да изстине преди да я приберете.

11. АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

Устройството за автоматично изключване се задейства, когато ютията е оставена без да се ползва 8 минути в отвесно положение и 30 секунди в хоризонтално. Светлинният индикатор за самоизключване (13) мига и издава звуков сигнал. Щом ютията се раздвижи, устройството се деактивира и ютията започва да работи отново.

12. СЪВЕТИ ЗА ДОБРО ГЛАДЕНЕ

При избора на температура за гладене се водете от отбелязаното върху етикета на дрехата. В случай, че такъв липсва следната таблица Ви предлага ориентировъчни температури на гладене в зависимост от материята.

ТЕМПЕРАТУРНА ТАБЛИЦА

Материя	Температура	
Синтетични платове	●	
Коприна	●	
Вълна	● ●	
Памук	● ● ●	
Лен	● ● ●	

В случай, че се съмнявате от каква материя е направена дадена дреха започнете гладенето от ниска температура и върху скрита част от дрехата, като постепенно увеличавате температурата докато гънките на дрехата започнат да се изглаждат без да се поврежда материята.

- Материи като кадифе, вълна и други подобни, както и ръкавици и чанти могат да възстановят първоначалния си аспект ако минете с ютията на малко разстояние от плата с включена функция за гладене на пара.
- Килимите Ви ще изглеждат като нови и лесно ще можете да отстраните следите от краката на мебели с помощта на парата, която прониква дълбоко в смачканите влакна на килима. След третиране с пара обработете внимателно желаното място с чедка.
- Преди да започнете гладенето разделяйте според необходимата за гладенето им температура и започнете с платовете, които се гладят на по-ниска температура.
- При гладене на копринени дрехи е добре да ги обръщате наопаки.
- Вълнени, памучни и фини ленени платове могат да бъдат гладени с пара като ги обърнете наопаки или налице, но като използвате парче плат, което да поставяте върху плата при гладене с цел да избегнете лъскавия ефект на плата. Платове със високо съдържание на памук се нуждаят от повече влажност при гладене. Гладете на лице бели или светли на цвят платове. Дрехи с тъмни цветове или с бродерии гладете наопаки.
- Ленени платове могат да бъдат гладени с пара, но ги гладете от опаката страна, за да избегнете лъскавия ефект. Яките гладете от лицевата им страна.

13. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ЕЛИМИНИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ ДОМАКИНСКИ УРЕДИ



В края на полезния живот на апарата не бива да го изхвърляте в контейнера за обикновени домашни отпадъци.

Може да се освободите от него, като го отнесете

в специалните центрове за вторични суровини към местните администрации или вашия доставчик, които са длъжни да улесняват тази дейност. Разделното изхвърляне на електро-домашински уреди предотвратява ред негативни последици за околната среда и здравето, произтичащи от неадекватното им изхвърляне, както и позволява рециклирането на материалите, от които е направен уреда, като по този начин се постига чувствителна икономия на суровини и енергия.

С цел да се подчертае още веднъж задължението за разделно изхвърляне на отпадъците на всеки продукт е отбелязан специален знак, който ви предупреждава и подсеща да не го изхвърляте в контейнера за обикновени домашни отпадъци.

За повече информация се обърнете към местните власти или към магазина, от където сте купили продукта.

1. مواصفات المكواة (صA)

1. قاعدة
2. اختيار الحرارة
3. نظافة تلقائية
4. مرشد مضني
5. غطاء لدخول الماء
6. رشاش
7. محدد البخار
8. زر رشاش
9. زر بخار إضافي
10. مؤخرة
11. الزر "IONIC" (PL-2650). النوع
- المؤشر الضوئي "IONIC" (PL-2650). النوع
12. للتشغيل
13. دليل ضوئي للتشغيل / التوقيف الذاتي

حذف التداخل: هذا الجهاز طهر موافقة للتوجيهات عن حذف التداخل.
مطابقة كهربائية: هذا الجهاز طهر موافقة لتوجيهات CEM (مطابقة كهربائية).

2. مميزات تقنية

شاهد صفحة المميزات.
 هذا الجهاز يحافظ على القوانين الأوروبية للمطابقة الكهربائية و التوتر المنخفض.

3. تحذيرات للأمن:

- قبل استعمال هذا الجهاز المرة الأولى، اقرأ جيدا هذا الكتاب و حافظ عليه من أجل استشارات قادمة. فقط هكذا يمكنك الحصول على أحسن النتائج وكامل الوقاية عند الإستعمال.
- قبل استعمال الجهاز يجب التأكد من أن قوة الشبكة الكهربائية في البيت تتطابق مع المتواجدة في الجهاز
- في حالة عدم توافق المنبع الكهربائي مع القابس الكهربائي للجهاز، يجب تغييره بأخر مناسب مع الإعتماد على أشخاص خبيرة عمليا.
- الوقاية الكهربائية للجهاز تكون مضمونة فقط في حالة ما إذا كان متصل بمنشأة أرضية فعالة كما ترشد به القوانين الساري بها المفعول للوقاية الكهربائية. الصانع لا يمكن اعتباره مسؤول عن الأضرار الناتجة عن خلل في الشبكة الكهربائية. في حالة شك يجب التوجه إلى أشخاص خبيرة عمليا.
- بعد إخراج الجهاز من صندوقه، تأكد من أن الجهاز في وضعية جيدة، في حالة شك، توجه إلى أقرب مصلحة العناية التقنية.
- مكونات التغليف (كيس بلاستيكي، رغوة بوليستيرينو، إلخ.)، لا يجب تركها في متناول الأطفال لأنها منبع ممكن للخطر.
- لا ينصح باستعمال محولات، نقط كهربائية متعددة و/أو امتدادات. في حالة ضرورة استعمالها، يجب استعمال فقط محولات و امتدادات التي تحترم قوانين الوقاية الجاري بها العمل، مع الإنتباه أن لا تتجاوز القوة الكهربائية المنصوح بها في المحول.
- هذا الجهاز يجب توجيهه فقط للإستعمال المنزلي. أي استعمال آخر يعتبر غير صالح أو خطير.
- الصانع ليس هو مسؤول عن الأضرار الناتجة عن الإستعمال غير الصالح الخاطئ أو غير المناسب أو كذلك إصلاحات مقام بها من طرف عاملين غير مؤهلين.
- استعمال أي جهاز كهربائي يتطلب احترام بعض القوانين الرئيسية.

خاصة

- عدم أخذ الجهاز بالأيدي أو الأرجل المبيلة.
- عدم وضع الجهاز في الماء و غير وضع الجهاز تحت الحنفية لإضافة الماء.
- عدم استعمال الجهاز في أمكنة مبللة أو التي تستعمل للإستحمام.
- عدم السماح للأطفال باستعمال الجهاز
- عدم ترك الجهاز مشتعل لأنه يشكل خطر.
- عند إطفاء الجهاز لا يمكن أبدا نزع القابس الكهربائي
- نزع القابض الكهربائي قبل الشروع في أي عملية تنظيف أو صيانة.
- في حالة أي عطب أو خلل في الجهاز يجب، إطفائه و عدم محاولة إصلاحه. في حالة الحاجة إلى إصلاحه التوجه فقط إلى مصلحة السهر التقنية الموافق عليها من طرف الصانع و اطلب استعمال العبوة الأصلية.
- عدم احترام المذكور سابقا يتسبب في خطر أمن الجهاز.
- المستعمل لا يجب عليه القيام بتغيير الكابل. في حالة عطبه أو ضرورة تغييره، التوجه فقط إلى مصلحة السهر التقنية الموافق عليها من طرف الصانع.

- تفادي محاذاة الكابيل الأمكنة الساخنة للجهاز.
- استعمال هذا الجهاز، يولد حرارة جد مرتفعة، و لهذا يجد خطر الحروق خلال استعماله. و لهذا، يجب أخذ الجهاز من المقبض و تفادي لمس الأمكنة المعدنية و البخار.
- عدم توجيه نافورة البخار نحو الأشخاص لأنه خطير.
- عدم استعمال الجهاز فقط على ثياب مبلل.
- عدم الإحتفاظ بالمكواة متكئة على قاعدتها عندما تكون ما زالت ساخنة، يجب إنتظار أن تبرد.
- عدم استعمال مواد لإزالة النقع أو مواد مشابهة فوق ملابس للكي.
- فسم الجهاز عند عدم الإستعمال. عدم تركه مشتعلاً إذا لم يكن من الضروري.
- هذا الجهاز يحتوي على عدة للوقاية التي عند التصرف، الجهاز يتوقف عن العمل. من أجل الشروع في عمله من جديد يجب التوجه به إلى مصلحة السهر التقنية الموافق عليها
- عند الرغبة في التخلص نهائياً من الجهاز، من اللازم فصله و جعله غير صالح مع قطع القابس الكهربائي مثلاً.
- المكواة يجب استعمالها ووضعها فوق سطح مستقر
- عند الإحتفاظ بالمكواة على قاعدة دعمها، تحقق من أن السطح مستقر.
- لا يجب استعمال المكواة إذا ما سقطت، إذا ما كانت هناك علامات خلل واضحة أو تنفد الماء.
- عدم ترك المكواة في متناول الأطفال أو المرضى. و عدم تركهم استعمال الأجهزة من غير مراقبة شخص بالغ.
- المستعمل يجب عليه تفادي ترك المكواة مهملة عندما تكون متصلة بالناشرب الكهربائي.
- يجب نزع القابس من نقطة الكهرباء قبل ملأ الخزان بالماء.
- هذا الجهاز ليس هو مصمم ليكن مستعملاً من طرف أشخاص (الأطفال كذلك) بقدرة جسمانية، خاصة أو عقلية ضعيفة أو نقص في التجربة و المعرفة، سوى ما إذا الشخص ذو مسؤولية يكون مراقبهم أو يعلمهم كيفية استعمال الأجهزة.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.
- لأكثر وقاية، ينصح بتركيب جهاز تيار كهربائي للبقايا (RCD) بتيار كهربائي للبقايا شغال الذي لا يتعدى 30Am. أطلب رأي المالك.

4. قبل استعمال المكواة لأول مرة:

- سحب المصفاقات أو غشاء القاعدة و الإطار
- بسط و تعديل كابل التغذية
- اتباع إرشادات الجهاز
- " النظافة التلقائية " للنقطة "10 النظافة"، لكي تبقى المكواة مهيئة لاستعمالها.
- إرشادات الاستعمال

5. الكي الجاف

1. وضع المكواة في مكان مستقر و قابل للحرارة.
2. ضع منظم الحرارة (2) في الوضعية NIM (B ص).
3. تحقق من أن منظم البخار (7) يتواجد في وضعية الكي الجاف (C ص).
4. ضع المكواة في وضعية مستقيمة متكئة على مؤخرتها (10)
5. صل المكواة بالكهرباء و اختر حرارة الكي عن طريق محدد الحرارة.
- المنبه المضيء (4) سوف يشتعل.
6. عندما المنبه المضيء (4) ينطفأ، ستكون المكواة قد توصلت إلى الحرارة المختارة.
- خلال الكي هذا المنبه المضيء سوف يشتعل و ينطفأ بعض المرات، مع الإشارة إلى حلقات الترموستات.
- يجب الأخذ بعين الاعتبار أنها إذا ما غيرت من حرارة إلى أخرى منخفضة، المنبه المضيء (4)، سيبقى منطفأ إلى أن القاعدة (1) تنزل إلى الحرارة المختارة، وفي ذلك الحين، سوف يشتعل من جديد
7. عندما تنتهي، أدر موجه الحرارة إلى وضعية "NIM"، و فصل المكواة. اتركها تبرد قبل اللجوء إلى نظافتها الخارجية و الإحتفاظ بها.
- خلال الكي الجاف، يمكن استعمال وظيفة رشاش دائماً عندما يحتوي الخزان على الماء. (انظر أجهزة "رشاش" و "ملأ الخزان")

6. ملأ خزان الماء

- ضع المكواة منفصلة في مكان مستقر.
- 1. حرك منظم البخار (7) إلى وضعية الكي الجاف (C ص)
- 2. افتح الغطاء (5) الذي يغطي فوهة ملأ الخزان.
- 3. صب الماء ببطء من فوهة ملأ الخزان بمساعدة كأس (D ص). لا تصب أي مادة للنظافة أو ذائب في خزان الماء.
- 4. تحقق من أن الماء لا يتعدى المستوى الأعلى للملأ و اقلل فوهة الخزان.
- انتباه: إذا ما في المنطقة التي تقيم المياه جد صلبة، $27^{\circ}\text{F} <$ ينصح باستعمال المياه الصافية.
- عدم استعمال مياه الباتري و لا مياه إضافية كالنشا، عطر، مكيف، إلخ.

7. الكي عبر البخار

قبل الكي بالبخار، يجب التأكد من أن الثوب يتحمل هذا النوع من الكي.

الجهاز يعمل بالماء العادي.

في حالة المياه الجذ الكلسية (صلابة مرتفعة 27°F)، ننصح باستعمال المياه الصافية من غير أي إضافة.

1. وضع المكواة منفصلة في مكان مستقر و قابل للحرارة
 2. املاً الخزان بالماء (انظر "ملا الخزان")
 3. ضع محدد الحرارة (2) في وضعية "NIM" (B.ص).
 4. ضع المكواة في وضعية عمودية متكئة على مؤخرتها (10).
 5. صل المكواة بالقناة الكهربائية و أدر محدد الحرارة في وضعية "●●●" (3 نقط) أو وضعية "XAM". للحصول على أحسن نتيجة للكي بالبخار، لا تستعمل الموضيعات "●" (1 نقطة) أو "●●" (2 نقط).
- المرشد الضوئي (4) يشتعل.
- عندما ينطفأ هذا المرشد الضوئي، المكواة قد توصلت إلى الحرارة المختارة. خلال الكي المنبه الضوئي للعمل سوف يشتعل و ينطفأ بين فترات مضبوطة، إذا ما غير من حرارة إلى أخرى منخفضة، المنبه المضيء (4) سوف يستمر منطفأ إلى حينما تنخفض حرارة القاعدة إلى الحرارة المختارة، و في ذلك الحين، سوف تشتعل من جديد.
6. أدر محدد البخار (7) إلى وضعية الكي بالبخار (E.ص).
- ضع المكواة في وضعية عمودية و البخار سوف يبدأ في الخروج من المنابع. في حالة ما إذا المكواة لا تقذف البخار، اضرب بلطف القاعدة على مكان الكي. دائما عند وضع المكواة في وضعية عمودية متكئة على مؤخرتها يتوقف البخار عن الخروج.
7. تحذير! تفادى الاتصال بالبخار و لا توجه نحو الأشخاص.
- عندما تنتهي من استعمال المكواة، أدر محدد الحرارة إلى وضعية "NIM"، حرك محدد البخار إلى وضعية الكي الجاف (C.ص)، افصل المكواة و فرغ الخزان. الخزان يجب فرغه بعد كل استعمال، ولهذا اتبع المراحل التالية:
- افتح الغطاء (5) و فرغ ماء الخزان (F.ص). اضغط على زر البخار زائد لكي يسقط الماء الذي من الممكن أن يتواجد بالخزان عندما تكون القاعدة ما زالت ساخنة اترك المكواة في وضعية عمودية إلا أن تبرد.
- نقطة: إذا ما خلال الكي احتجت إلى ملا الخزان، وقف المكواة من أجل ملأها بالماء.

التشغيل "IONIC" (PL-2650، النوع)

بواسطة هذه الخاصية ينتج بخار خفيف جدا خلال عملية الكي بالبخار، البخار

يصل حتى

العمق، وبصفة خاصة في القماش الرقيق. وأذلك يساعد في التخلص من

التجاعيد الصعبة

بطريقة سريعة.

1. تابع الخطوات 7" الكي بالبخار "
 2. ابقى الزر مضغوط "IONIC" (11) المؤشر الضوئي للتشغيل "IONIC" (12) يشتعل وتسمع رنين الخاصية في حالة العمل (ابقى الزر مضغوط خلال التشغيل لكي تبقى الخاصية تعمل) (الشكل I)
- "IONIC"، تشتعل فقط عندما يكون مخير الحرارة (2) ومعدل البخار (7)

نقطة: الخاصية

بين الوضعين "MAX/" و "●●"

8. الرشاش (G.ص)

لاستعمال هذه الحالة من الضروري تواجد الماء بالخزان. اضغط على زر الرشاش (8) (G.ص)، وإذا ما تريد

الحصول على ماء رشاش يهدف لتبليد أثواب جافة و صعبة مثلاً، كتان، القطن أو صوف أو بهف كي تجاعيد

صعبة. وظيفة الرشاش هي، في نفس الوقت، ضرورية لتبليد التجاعيد المتسبب فيه جفاف في الثوب خلال الكي.

خروج الماء المرشوش يقام به عن طريق فم خروج الرشاش (6)

نقطة: عند استعمال الرشاش أول مرة، من الممكن أن تحتاج الضغط على زر الرشاش، مرات متعددة.

9. بخار إضافي (H.ص)

ضع المكواة في وضعية العمل كيفما وضع في "الكي بالبخار".

عندما تتوصل المكواة إلى الحرارة المختارة، اضغط جيداً على زر البخار الإضافي (9) (H.ص)، و إذا ما تريد

هو قذف البخار الشديد للكي بسرعة أو تمليس تجاعيد صعبة. انتظر على الأقل 5 دقائق بين كل عملية ضاغطة على

زر الرشاش الإضافي بهدف السماح للمكواة السخن من جديد و التوصل بهذا الشكل إلى أعلى مستوى من البخار

الإضافي.

نقطة: قبل الشروع في الكي،

اضغط على زر البخار الإضافي

مرات متعددة ليبدأ في العمل.

للحصول على أحسن جودة للبخار ،
لا تضغط على زر البخار الإضافي
أكثر من ثلاثة مرات عندما ينطفأ المنبه الضوئي.
بخار عمودي: البخار الإضافي كذلك يعمل عندما تكون المكواة في وضعية عمودية.
لاستعمال هذه الحالة، ضع المكواة في وضعية عمودية على مسافة 15 بين و 20 سنتيمتر تقريبا
للثوب و اضغط على زر البخار الإضافي (9)
تحذير: تفادى الاتصال بالبخار و لا توجهه البخار نحو الأشخاص.

10. النظافة ووقاية الجهاز

- فصل المكواة و انتظر أن تبرد قبل الشروع في تنظيفها.
نظف الخارج و قاعدة المكواة بمنديل مبلل. عدم استعمال مطهر أو مواد ساحجة للنظافة.
سطح القاعدة (1) يجب أن يكون دائما نظيف، و لتنظيفه، كافي استعمال منديل مبلل على السطح البارد.
بهذه تجنب تجرح القاعدة، يجب تفادي كي أضرار معدنية، أبازيم، سوستات، إلخ. ونفس الشيء لا يجب وضع
المكواة فوق سطوح معدنية أو خشنة.
بعد كل استعمال، فرغ الخزان و اترك أن تبرد المكواة قبل الاحتفاظ بها.
عدم وضع المكواة في الماء و عدم وضعها تحت الحفية.
النظافة التلقائية
لتجنب تكسد المعادن المضرة والتي من الممكن أن تتسبب في حصر المكواة و السهر على أحسن سخونة و بخار.
ينصح أن تستعمل هذه الحالة على الأقل مرة كل شهر، حسب صلابة الماء و مرات استعمال المكواة.
1. ضع محدد الحرارة في وضعية "NIM"
2. ضع محدد البخار في وضعية الكي الجاف (C.ص).
3. املا خزان الماء إلى أعلى حد.
4. وضع المكواة في وضعية عمودية و منكأة على مؤخرتها.
5. صل المكواة بالكهرباء و أدر محدد الحرارة إلى وضعية "XMA". انتظر حتى ينطفأ المنبه الضوئي و يشتعل
بين 2 إلى 3 مرات.
6. أدر محدد الحرارة إلى وضعية "NIM" و افصل المكواة لاطفاءها.
7. اضغط و استمر في الضغط على زر النظافة التلقائية (3).
الماء سيشرع في التساقط من فوهات البخار .
للتأكد من خروج كل الماء، حرك المكواة ببطء من جانب إلى آخر و من الأمام إلى الوراء خلال 30 دقيقة.
عند تحريك المكواة، ضع أنف المكواة منحدر قليلا عن خلفها للتأكد من جريان الماء كليا.
اترك زر النظافة التلقائية بعد مرور دقيقة.
8. تنظيف قاعدة المكواة مع المرور بها فوق منديل مبلل
9. عندما تنتهي، اترك المكواة تبرد قبل الإحتفاظ بها.

11. الفصل الأوتوماتيكي

نظام التوقيف الذاتي يشتعل عندما الصفحة لا تكون في حالة العمل
لمدة 8 دقائق تقريبا وفي الوضع الأفقي ، و 30 ثانية في الوضع العمودي
المؤشر الضوئي للتوقيف الذاتي (13) يغمز وينتج رنين. سريعا عندما
تتحرك الصفحة النظام يتوقف عن العمل و الصفحة تشتعل من جديد .

12. نصائح من أجل كي أحسن

عند ساعة تحديد الحرارة اتبع الارشادات المتواجدة ببطاقة قطعة الملابس للكي.
في حالة عدم تواجدها، في الجدول التالي لديك إرشادات لتحديد الحرارة
جدول الحرارة

الحرارة	الثوب	
•	ألياف اصطناعية	☹
•	الحرير	☹
• •	الصوف	☹
• • •	القطن	☹
• • •	كتان	☹

إذا كان لك شك عن تركيب ثوب قطعة الملابس، أبدا بحرارة منخفضة،
مع كي منطقة مخفية لقطعة الثوب،
و ارفع الحرارة تدريجيا إلى غياب التجاعيد بدون ضرر الثوب

و ارفع الحرارة تدريجيا إلى غياب التجاعيد بدون ضرر الثوب
• الأثواب، مثل قطيفة صوف، إلخ. هكذا

كقفازات و أكياس، بإمكانهم استرجاع المظهر والنعومة

الأصليين بالمرور بالمكواة ببطء و على مسافة قليلة منهم

مع استعمال البخار.

• الزرابي سوف ترجع جديدة عند إزالة علامات الأثاث،

و هذا راجع للبخار الذي يخترق الشعر المفطح مع المشط ببطء من بعد
تقسيم الثياب حسب الحرارة المحتاجة، انطلاقا من تلك التي تتطلبها

جد منخفضة

• أقمشة الحرير، يجب كيها بالمقلوب.

• أقمشة الصوف، القطن و الكتان الرقيق، يمكن كيهم بالبخار وبالمقلوب،
أو على الوجه العادي، مع وضع ثوب رقيق فوقهم لتفادي "اللمعان".

الأقمشة المتأنفة تحتاج إلى المزيد من الرطوبة.

يجب كي الأقمشة على وجهها العادي الألوان البيضاء و المفتوحة

و بالمقلوب، الألوان المغلقة كالمطروزة لإعطائها البهاء.

• أقمشة الكتان، يمكن كيها بالبخار، مع الرش بتكاتف و بالمقلوب

الأقمشة المغلقة لتفادي "اللمعان". كي طية صدر السترة على وجهها

لإعطائها أكبر بهاء.

13 معلومات حول التسير الجيد للنفايات الكهربائية و الإلكترونية



عند نهاية الحياة العملية لهذا الجهاز لا ترميه مع النفايات المنزلية

يمكن إعطائه بدون أي تكاليف إلى المراكز المحلية المختصة أو الموزعين

الذين يوفرّون هذه العملية رمي النفايات على حدا يعني تجنب عواقب سلبية على

المحيط و الصحة ويسمح بالتسيير الجيد لمركبات الاجهزة و التسيير العقلاني للطاقة

ومصادر ها

لمعلومات إضافية إتصل بالسلطات المحلية أو محل إقتناء الجهاز

1. ОПИСАНИЕ

1. Рабочая поверхность
2. Регулятор температурного режима.
3. Кнопка включения функции самоочистки
4. Световой индикатор
5. Крышка входного отверстия для подачи воды
6. Отверстие для выброса воды
7. Регулятор подачи пара
8. Кнопка разбрызгивания воды
9. Кнопка подачи пара
10. Задняя часть утюга
11. Кнопка IONIC (Мод. PL-2650)
12. Световой индикатор функции IONIC (Мод. PL-2650)
13. Световой индикатор функции самовыключения

Подавление электромагнитных помех:
Показатели в соответствии с нормами.

Электромагнитная совместимость:
Показатели данного устройства соответствуют требованиям ЭМС (Электромагнитная совместимость).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

См. технические характеристики.

Данное устройство отвечает европейским требованиям к электромагнитной совместимости и низкому напряжению.

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прежде чем использовать устройство в первый раз, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее.
- Убедитесь, что напряжение сети и мощность розеток совпадают с характеристиками, указанными на устройстве.
- В случае несовпадения штепселя

устройства и розетки, обратитесь за помощью к специалистам для замены розетки.

- Электрическая безопасность устройства гарантирована только в том случае, если устройство подключено к заземленной системе электропитания. В противном случае необходимо обратиться к специалистам. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие из-за подключения устройства к незаземленной системе электропитания.
- После снятия упаковки, убедитесь в целостности устройства. В случае его повреждения или каких-либо сомнений относительно целостности устройства, не используйте устройство и обратитесь в соответствующий центр технической поддержки.
- Детям запрещается играть с упаковкой (пластиковые пакеты, пенопласт и т.д.), т.к. она может стать источником опасности.
- Не рекомендуется использовать различного рода адаптеры, множественные розетки и/или длинные кабели. При использовании какого-либо из перечисленных устройств, используйте только те адаптеры или кабели, которые отвечают требованиям безопасности. Следите за тем, чтобы при использовании данных устройств мощность реальная не превышала указанную на адаптере и/или кабеле.
- Данное устройство предназначено только для бытового применения. Любое другое использование устройства считается недопустимым и опасным.
- Производитель не несет ответственности за возможные поломки устройства в связи с его недопустимым, ошибочным использованием и/или в связи с ремонтными работами, проводимыми ненадлежащим персоналом.

Использование электрического устройства требует соблюдения определенных мер безопасности:

- Не трогайте устройство мокрыми или влажными руками, также не используйте устройство, если Вы с мокрыми ногами.
- Не погружайте устройство в воду, не подносите устройство под кран с водой.
- Не используйте устройство во влажных помещениях (ванная комната и т.д.)
- Не позволяйте использовать устройство детям.
- Не оставляйте устройство включенным без внимания, т.к. оно может послужить источником опасности.
- Для отсоединения устройства от сети не тяните за кабель.
- Всегда отключайте устройство перед его чисткой или ремонтом.
- В случае поломки или ненадлежащей работы устройства, а также при необходимости замены какой-либо детали, выключите устройство и обратитесь за помощью в соответствующий центр технической поддержки. Не пытайтесь починить устройство своими силами. Не соблюдая выше указанные инструкции, безопасность устройства может быть под угрозой.
- Для замены кабеля в случае его повреждения обратитесь в соответствующий центр технической поддержки. Не меняйте кабель своими силами.
- Следите за тем, чтобы кабель не прикасался к нагревающимся поверхностям утюга.
- Во время работы устройство достигает высокой температуры. Во избежание получения ожогов при работе с устройством держите его за ручку, не прикасайтесь к металлическим поверхностям устройства, избегайте контакта с паром.
- Не направляйте поток пара на людей.
- Не работайте с утюгом на чрезмерно влажных поверхностях
- Не помещайте неостывшее устройство на специально предназначенную для

него основу. Дождитесь его остывания.

- Не наносите пятновыводители или другие средства на ткань перед ее гладкой.
- Отсоединяйте устройство от сети и не оставляйте его включенным в случае его неиспользования.
- Данное устройство обладает системой безопасности, которая в случае ее включения, отключает устройство. Для возобновления работы устройства после его отключения системой безопасности необходимо обратиться в соответствующий центр технической поддержки.
- В случае необходимости избавления от устройства, выключите его и обрежьте кабель.
- С устройством необходимо работать на устойчивой поверхности.
- Поместив устройство на предназначенную ему поддерживающую основу, убедитесь, что данная основа устойчива.
- Не используйте устройство, если оно падало или имеет повреждения, а также в случае вытекания воды из устройства.
- Данное устройство не предназначено для использования детям, людям с ограниченными физическими и умственными возможностями, а также людям с недостаточным опытом и знаниями, за исключением тех случаев, когда вышеперечисленные категории людей находятся под наблюдением или присмотром ответственного за них лица.
- Не оставляйте включенное устройство без внимания.
- Прежде чем наливать воду в устройство, отключите устройство от сети.
- Детям запрещается играть с устройством.
- Для большей безопасности рекомендуется установить устройство для контроля тока утечки (RCD-выключатель). Максимальный остаточный ток – 30мА. По вопросам установки RCD-выключателя обратитесь за помощью к специалисту.

4. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО ВПЕРВЫЕ

Снимите защитную пленку с корпуса и рабочей поверхности устройства. Размотайте и выпрямите кабель. Далее следуйте п. 10 «**Чистка устройства, Самоочистка**» инструкции.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УСТРОЙСТВА

5. СУХАЯ ГЛАЖКА

1. Расположите устройство на устойчивой и неподверженной тепловым изменениям поверхности.
2. Приведите регулятор температурного режима (2) в положение MIN (B).
3. Убедитесь, что регулятор подачи пара (7) находится в положении «сухая глажка» (C).
4. Расположите устройство вертикально, поставив его на заднюю часть (10).
5. Включите устройство и выберите нужный температурный режим, поворачивая соответствующий регулятор. Должен загореться световой индикатор (4).
6. После того, как устройство нагреется до необходимой температуры, световой индикатор (4) гаснет. Во время глажки световой индикатор мигает, обозначая тем самым циклы срабатывания терморегулятора.
7. Обратите внимание на то, что в случае изменения температурного режима в процессе работы на более низкий, световой индикатор (4) гаснет и загорается только по достижению рабочей поверхности указанной температуры.
8. По окончании глажки поверните регулятор температурного режима в положение MIN и отключите утюг. Прежде чем убрать устройство или приступить к чистке устройства, дождитесь, пока оно остынет. При сухой глажке можно разбрызгивать

воду на ткань нажатием на соответствующую кнопку. Перед этим проверьте наличие воды в резервуаре. (См. п. «Разбрызгивание воды» и «Наполнение резервуара водой»).

6. НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЙ

Отключите и расположите устройство на устойчивой поверхности.

1. Переместите регулятор подачи пара в положение «сухая глажка» (C).
2. Откройте крышку входного отверстия для подачи воды (5).
3. Медленно залейте воду в резервуар. Для этого пользуйтесь специальным стаканом. (D). Не заливайте моющие средства или растворители в резервуар.
4. Следите за тем, чтобы вода не превысила максимальный уровень, указанный на резервуаре.

Примечание:

При высокой жесткости воды (>27oF) рекомендуется использовать дистиллированную воду. Не используйте перекись водорода, воду с добавлениями примесей, крахмала, ароматизаторов, смягчителей жесткости.

7. ГЛАЖКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРА

Прежде чем приступить к глажке с использованием пара, убедитесь, что ткань подходит под этот тип глажки.

При высокой жесткости воды (более 27°F) рекомендуется использовать дистиллированную воду без каких-либо примесей.

1. Расположите устройство на устойчивой и неподверженной тепловым изменениям поверхности.
2. Наполните резервуар водой (См. п. «**Наполнение резервуара водой**»).
3. Переместите регулятор температурного режима (2) в положение MIN (B).
4. Расположите устройство вертикально,

- поставив его на заднюю часть. (10).
- Включите устройство и поверните регулятор температурного режима в положение «●●●» (3 точки) или в положение MAX. Для достижения наилучшего эффекта при глажке с использованием пара не поворачивайте регулятор температурного режима в положение «●» (1 точка) или «●●» (2 точки). Должен загореться световой индикатор (4). После того, как устройство нагреется до необходимой температуры, световой индикатор гаснет. Во время глажки световой индикатор мигает, обозначая тем самым циклы срабатывания терморегулятора. Обратите внимание на то, что в случае изменения температурного режима в процессе работы на более низкий, световой индикатор (4) гаснет и загорается только по достижению рабочей поверхности указанной температуры.
 - Поверните регулятор подачи пара (7) в положение «глажка с использованием пара» (E). Расположите устройство вертикально, в таком положении пар должен выходить из соответствующих отверстий на рабочей поверхности. В случае, если пар отсутствует, слегка прижмите рабочую поверхность к гладильной доске. Постоянное нахождение устройства в вертикальном положении мешает выходу пара.

Внимание:

Не направляйте поток пара на людей и избегайте контакта с паром.

- По окончании глажки поверните регулятор температурного режима в положение MIN, поверните регулятор подачи пара в положение «сухая глажка» (C), отключите утюг и вылейте воду из резервуара. Воду необходимо выливать после каждого использования устройства. Для этого: откройте крышку (5) и вылейте воду из резервуара (F). Для избавления от воды, которая могла остаться в резервуаре, пока рабочая поверхность

не остыла, нажмите на кнопку подачи пара. Держите устройство в вертикальном положении, пока оно не остынет.

Примечание: В случае необходимости наполнения резервуара водой в процессе работы с устройством, отключите устройство от сети и затем наполните резервуар.

Функция IONIC (Мод. PL-2650)

Данная функция позволяет гладить с более мягким паром в режиме «глажка с использованием пара». Пар глубже проникает в ткань (особенно это касается тонких тканей), тем самым облегчая разглаживание больших складок.

- Следуйте инструкциям п.7 «Глажка с использованием пара».
- Нажмите и удерживайте кнопку IONIC (11). После нажатия кнопки IONIC должен загореться световой индикатор функции IONIC (12) и раздастся характерный звук. Данная функция работает только при удерживании кнопки IONIC (1).

Примечание: Работа с использованием данной функции возможна только при положении регулятора температурного режима и регулятора подачи пара между показателями «●●» и MAX/ .

8. РАЗБРЫЗГИВАНИЕ ВОДЫ

Для использования данной функции, проверьте наличие воды в резервуаре. Для легкого смачивания сухой ткани, облегчения разглаживания ткани типа лен, хлопок, шерсть или для сильного заглаживания стрелок и складок на ткани нажмите на кнопку разбрызгивания воды (8) (G) . Выброс воды происходит через отверстие для выброса воды (6).

Примечание: Для начала работы с разбрызгиванием воды, при первом использовании устройства необходимо несколько раз нажать на кнопку разбрызгивания воды.

9. ПОДАЧА ПАРА (Н)

Начните работу с устройством, следуя инструкции п. «Глажка с использованием пара».

В случае необходимости однократного выброса пара для более быстрой глажки или разглаживания складок, по достижению устройства указанной температуры нажмите на кнопку подачи пара (9)  (Сх. Н). Минимальное время между нажатиями на кнопку подачи пара должно составлять 5 сек. В противном случае времени недостаточно для того, чтобы устройство разогрелось и накопилось достаточное количество пара.

Примечание: Прежде чем приступить к глажке, нажмите несколько раз на кнопку подачи пара для нормального функционирования устройства. При погасшем световом индикаторе не нажимайте на кнопку подачи пара более 3 раз за 1 прием.

Вертикальная подача пара: Функция подачи пара работает также при вертикальном положении устройства. Для работы с данной функцией необходимо держать устройство на расстоянии прибл. 15-20 см от ткани и нажимать на кнопку подачи пара (9).

Внимание:

Избегайте контакта с паром. Не направляйте поток пара на людей.

10. ЧИСТКА И УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

Отключите устройство и дождитесь, пока оно остынет, прежде чем приступить к его чистке.

Протрите корпус и рабочую поверхность влажной тряпкой. Не используйте моющие, абразивные средства для чистки устройства.

Рабочая поверхность (1) должна быть всегда чистой. Для ее чистки достаточно провести по ней влажной тряпкой. Во избежание оставления следов рабочей поверхностью не проглаживайте крючки, застёжки металлические или неровные поверхности, а также не оставляйте устройство на металлических или

неровных поверхностях. После каждого использования не забывайте выливать воду из резервуара и оставлять устройство остывать, прежде чем убрать его.

Не погружайте устройство в воду, не подносите устройство под кран с водой.

Самоочистка:

Во избежание скопления минералов, которые могут повредить устройство, а также для нормального функционирования устройства необходимо минимум раз в месяц (частота применения функции самоочистки зависит от жесткости воды) подвергать устройство самоочистке.

1. Поверните регулятор температурного режима в положение MIN/
2. Поверните регулятор подачи пара в положение «сухая глажка» (С).
3. Наполните резервуар водой до максимальной отметки.
4. Расположите устройство вертикально.
5. Включите устройство и поверните регулятор температурного режима в положение MAX. Дождитесь, пока погаснет светящийся индикатор.
6. Поверните регулятор температурного режима в положение MIN и отключите устройство.
7. Нажмите и удерживайте кнопку самоочистки (3). Из паровых отверстий на рабочей поверхности должна начать капать вода. Чтобы убедиться, что вся вода вышла, наклоняйте устройство в стороны в течение 30 сек. Отожмите кнопку самоочистки спустя минуту.
8. Проведите рабочей поверхностью устройства по влажной ткани, чтобы очистить поверхность.
9. Прежде чем убрать устройство, оставьте его остывать.

11. САМОВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

В случае, если включенное устройство не используется и находится в вертикальном положении более 8 мин, а в горизонтальном 30 сек., устройство отключается автоматически. Световой индикатор функции самовыключения (13)

начинает мигать, и устройство издает характерный звук. Устройство включается автоматически и готово к работе сразу, как только будет сдвинуто с места.

12. РЕКОМЕНДАЦИИ К РАБОТЕ С УСТРОЙСТВОМ.

В момент выбора температурного режима обратите внимание на этикетку одежды с рекомендациями по уходу. В случае отсутствия этикетки ниже приведена таблица для облегчения выбора температурного режима.

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ТАБЛИЦА

Ткань	Температурный режим	
Синтетические материи	●	☹
Шелк	●	☹
Шерсть	● ●	☹
Хлопок	● ● ●	☺
Лен	● ● ●	☺

Если есть сомнения относительно состава ткани, начните глажку с более низкого температурного режима с краев вещи и повышайте температуру постепенно, чтобы не повредить ткань, до тех пор пока не разгладится все складки.

- Первоначальный вид таких тканей как замша и т.д. (перчатки, сумки) можно восстановить, проводя рабочей поверхностью устройства на небольшом расстоянии от ткани, воздействуя на нее только паром.
- Избавиться от следов мебели на ковре также возможно посредством пара, после обработки следов паром аккуратно расчешите прижатый ворс щеткой.
- Гладьте вещи, соблюдая температурный режим. Первыми гладьте вещи, требующие низкой температуры для разглаживания.
- Вещи из шелковой ткани необходимо гладить с изнанки.
- Вещи из шерсти, хлопка и тонкого льна можно гладить как с изнанки, так и с лицевой стороны, заранее проложив

между рабочей поверхностью устройства и тканью вещи тонкую материю. Это позволит избежать блеска на ткани. Накрахмаленные ткани нуждаются в большей влажности при глажке.

- Белые, светлые ткани рекомендуется гладить с лицевой стороны, темные - с изнанки.
- Ткани из льна рекомендуется гладить с большим количеством пара, темные ткани также рекомендуется гладить с изнанки, чтобы избежать блеска на ткани.
- Лацканы и различного рода отвороты рекомендуется гладить с лицевой стороны.

13. ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ



После окончания срока службы, данный прибор не должен утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Он может быть передан в специальные центры

дифференцированного сбора отходов, находящиеся в ведомстве муниципальных властей, или агентам, работающим в данной сфере услуг. Раздельная утилизация бытовых электроприборов позволяет избежать возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей, которые могут иметь место вследствие неправильной утилизации, а также позволяет повторно использовать материалы, входящие в состав этих приборов, и добиться, таким образом, существенной экономии энергии и ресурсов. Чтобы подчеркнуть необходимость раздельной утилизации, на данном приборе нанесен знак, предупреждающий о запрете использования традиционных мусорных контейнеров. Для получения более подробной информации свяжитесь с местным органом власти или с магазином, где Вы приобрели данный продукт.

1. DESKRIBAPENA (A irudia)

1. Zola
2. Tenperaturaren hautagailua
3. Autogarriketa
4. Argi adierazlea
5. Ura sartzeko estalkia
6. Spray-a
7. Lurrun erregulagailua
8. Sprayaren botoia
9. Lurrun gehiagorako botoia
10. Orpoa
11. "IONIC" botoia (**MOD. PL-2650**)
12. "IONIC" funtzioaren argi adierazlea (**MOD. PL-2650**)
13. Funtzionamenduaren / auto itzalketaren argi adierazlea

Interferentziak deuseztatzea: Gailu hau desparasitatuta dago, interferentziak deuseztatzeari buruzko direktiben arabera.

Bateragarritasun elektromagnetikoa:

Gailu hau desparasitatuta dago, CEM direktiben arabera (bateragarritasun elektromagnetikoa).

2. EZAUGARRI TEKNIKOAK

Ikusi ezaugarrien plaka.

Produktu honek Europako direktibak betetzen ditu Bateratasun Elektromagnetikoari eta Behe Tentsioari dagokionez.

3. SEGURTASUN OHARRAK

- Gailu hau lehendabiziko aldiz erabili baino lehen irakurri arretaz jarraibideen eskuliburu hau, eta gorde, gerora ere kontsultatzeko. Soilik horrela lortuko dituzu emaitzarik onenak eta erabiltzeko segurtasunik handiena.
- Gailua erabili baino lehen, egiaztatu etxeko sarearen tentsioa eta gailuan adierazten dena bat datozela.
- Korrontearen hartunea eta gailuaren entxufea ez badira bateragarriak, eskatu

horren ordez hartune egoki bat jartzeko, profesionalki kualifikatutako langileen bitartez.

- Gailuaren segurtasun elektrikoa soilik bermatzen da lurreko instalazio eraginkor batera konektatuta badago, segurtasun elektrokoari buruz indarrean dauden arauak aurreikusten dutenaren arabera. Fabrikatzaileak ez du erantzungo instalazioak lurreko hartunerik ez edukitzeagatik gerta daitezkeen kalteengatik. Zalantza izanez gero, jo profesionalki kualifikatutako langileengana.
- Bilgarria kendu eta gero, egiaztatu gailua egoera ezin hobean dagoela; zalantza izanez gero, jo hurbilen duzun Laguntza Teknikoko Zerbitzura.
- Bilgarriaren elementuak (plastikozko poltsak, poliestirenozko aparra, etab.), ez dira haurren eskura utzi behar, arrisku iturriak izan daitezkeelako.
- Aholkatzen da egokigailurik, entxufe anizkoitzik eta/edo luzapenik ez erabiltzea. Horien nahitaez erabili behar izanez gero, soilik erabili behar dira indarrean dauden segurtasun arauak betetzen dituzten egokigailuak eta luzagailuak, eta arreta jarri behar da egokigailuan adierazitako potentziaren muga ez gainditzeko.
- Gailu hau soilik etxeko erabilerarekin erabili behar da. Beste edozein erabilera desegokitzat edo arriskutsutzat joko da.
- Fabrikatzaileak ez du erantzungo erabilera desegokia edo okerra egiteagatik edo kualifikatu gabeko langileek ez bestek egindako konponketengatik gerta daitezkeen kalteengatik

Edozein gailu elektriko erabiltzeko oinarritzko hainbat arau bete behar dira.

BEREZIKI

- Ez ukitu gailua oinak bustita edo heze badituzu.
- Ez sartu gailua uretan eta ez jarri txorrotaren azpian ura gehitzeko.
- Ez erabili gailua leku hezeetan edo bainugelako zereginetarako erabiltzen direnetan.

- Ez utzi haurrei gailua erabiltzen.
- Ez utzi gailua piztuta, arrisku iturria izan daitekeelako.
- Entxufea ateratzeko, ez egin inoiz tira kabletik.
- Garbitzeko do mantentzeko edozein ekintza egin aurretik gailua entxufetik atera.
- Gailua matxuratu bada edo oker ibiltzen bada, itzali eta ez saiatu konpontzen. Konpondu beharra badago, jo soilik fabrikatzaileak baimendutako Laguntza Teknikoko Zerbitzu batera eta eskatu jatorrizko ordeko piezak erabiltzeko. Lehen adierazitakoa betetzen ez bada, gailuaren segurtasuna arriskuan jarriko da.
- Erabiltzaileak ez du kablea ordeztu behar. Hondatuta badago edo ordeztu beharra badago, jo soilik fabrikatzaileak baimendutako Laguntza Teknikoko Zerbitzu batera.
- Ekidin gailuaren zati beroek kablea ukitzea.
- Gailu hau erabiltzean tenperatura altuak sortzen dira eta, ondorioz, erabiltzean erretzeko arriskua gerta daiteke. Hori dela eta, heldu gailuari heldulekutik eta saihestu zati metalikoekin eta lurrunarekin kontaktuan jartzea.
- Ez zuzendu lurrun zurrutada pertsonenganantz, arriskutsua da eta.
- Ez erabili lisaburdina hezeegi dauden ehunekin.
- Ez gorde lisaburdina oinarriaren gainean bermatuta oraindik bero badago, hoztu arte itxaron behar da.
- Ez egin nahasketarik orban kentzekoekin edo antzeko produktuekin lisatu beharreko ehunen gainean.
- Askatu gailua entxufetik erabili behar ez denean. Ez utzi entxufatuta beharrezkoa ez bada.
- Gailu honek segurtasun gailua bat dauka eta, martxan jartzen bada, gailuak funtzionatzeari uzten dio. Berrio aktibatzeko, jo baimendutako Laguntza Teknikoko Zerbitzu batera.
- Gailu behin betiko kendu nahi baduzu, komeni da entxufetik askatzea eta erabiltzein uztea, esaterako, elikatzeo kablea moztuz.
- Lisaburdina gainazal egonkor baten gainean erabili eta jarri behar da.
- Lisaburdina bermatzeko oinarrian gainean jartzen bada, egiaztatu gainazala egonkorra dela.
- Ez erabili lisaburdina erori egin bada, kaltetua egotearen seinale argiak baditu edo ura galtzen badu.
- Mantendu gailu elektrikoak haurren edo pertsona gaixoen eskumenetik urrun. Ez utzi horiei gailuak erabiltzen pertsona heldu batek gainbegiratuta ez bada.
- Erabiltzaileak ez du lisaburdina zaindu gabe utzi behar korrontearen hartunean entxufatuta badago.
- Depositua urez bete bano lehen, entxufea kendu egin behar da korrontearen hartunetik.
- Gailu hau ez dago pentsatuta gaitasun fisikoak, sentsozialak edo mentalak urrituta dituzten pertsonen erabiltzeko (haurrak barne), edo esperientziarik edo ezagutzarik ez dutenen erabiltzeko, ez bada horien segurtasunaz arduratzen den pertsona arduradun batek gailuaren erabilera gainbegiratzen edo erakusten diela.
- Haurrak zaindu egin behar dira gailuarekin jolasten ez direla segurtatzeko.
- Babes handiagoa izateko, hondar korronterako gailu bat instalatzea gomendatzen da (RCD), 30 mA baino gehiago izango ez duen hondar korronte operatiboarekin. Eskatu aholkua zure instalatzaileari.

4. LISABURDINA LEHENDABIZIKO ALDIZ ERABILI BAINO LEHEN

Kendu zolako eta karkaxako eranskinak edo babesak.

Luzatu elikatzeo kablea eta zuzendu.

Jarraitu **“10 GARBIKETA”** puntuko **“Autogarbiiketa”** ataleko jarraibideei, lisaburdina erabiltzeko prest egon dadin.

ERABILTZEKO JARRAIBIDEAK

5. LEHORREAN LISATZEA

1. Jarri lisaburdina gainazal egonkor eta beroarekiko erresistente batean.
2. Jarri tenperaturaren hautagailua (2) MIN posizioan (B irudia).
3. Segurtatu lurrin erregulatzaileria (7) lehorrean lisatzeko posizioan dagoela (C irudia).
4. Jarri lisaburdina bertikal, orpoaren gainean bermatuta (10).
5. Entxufatu lisaburdina eta hautatu lisatzeko tenperatura, tenperatura hautagailuaren bitartez. Argi adierazlea (4) piztu egingo da.
6. Argi adierazlea (4) itzaltzen denean, lisaburdina hautatutako tenperaturan egongo da.
Lisatu bitartean, argi adierazle hori piztu eta itzali egingo da, tarte erregularretan, termostatoaren zikloak adierazteko. Kontuan izan beste tenperatura baxuago batera aldatzen baduzu, argi adierazlea (4) itzali egingo dela, zola (1) hautatutako tenperaturara iritsi arte, eta, une horretan, berriro piztuko da.
7. Amaitu eta gero, biratu tenperaturaren hautagailua MIN posizioa eta askatu lisaburdinaren entxuflea. Kanpotik garbitu eta gorde baino lehen, utzi hozten. Lehorrean lisatzen ari zarenean, spray funtzioa erabil dezakezu, betiere deposituan ura baldin badago. (Ikus "Spray-a" eta "Depositua betetzea" atalak).

6. UR DEPOSITUA BETETZEA

Jarri lisaburdina entxufatu gabe gainazal egonkor batean.

1. Eraman lurrin erregulagailua (7) lehorrean lisatzeko posizioa (C irudia).
2. Ireki urez betetzeko zuloa estaltzen duen estalkia (5).
3. Bota ura poliki urez betetzeko zulotik, ontzi baten laguntzaz (D irudia). Ez bota ur deposituan garbitzeko produkturik edo disolbatzailerik.

4. Egiatzatu urak ez duela gehienezko betetze maila gainditzen eta itxi betetzeko zuloa.

Oharra: Bizi zaren lekua ura oso gogorra bada, >27°F, ur destilatua erabiltzea gomendatzen dizugu. Ez erabili baterietako urik edo almidoia, perfumea, leungarriak eta abar duten osagarririk.

7. LURRUNEZ LISATZEA

7. LURRUNEZ LISATZEA

Lurrunez lisatu aurretik, egiatzatu ehuna horrela lisatzeko egokia dela.

Gailuak ur arruntez funtzionatzen du.

Ura oso karetsua bada (27°F baino gogorragoa), ur destilatua erabiltzea aholkatzen dugu, bestelako gehigarririk gabe.

1. Jarri lisaburdina entxufatu gabe gainazal egonkor eta beroarekiko erresistente batean.
2. Bete depositua urez (ikusi "Depositua betetzea").
3. Jarri tenperaturaren hautagailua (2) MIN posizioan (B irudia).
4. Jarri lisaburdina bertikal, orpoaren gainean bermatuta (10).
5. Entxufatu lisaburdina eta biratu tenperaturaren hautagailua " ●●● " posizioa (3 puntu) edo MAX posizioa. Lurrunez lisatzean kalitaterik handiena lortzeko, ez erabili " ● " (1 puntu) edo " ●● " (2 puntu) posizioak.
Argi adierazlea (4) piztu egingo da. Argi adierazlea itzaltzen denean, lisaburdina hautatutako tenperaturan egongo da. Lisatu bitartean, funtzionamenduaren argi adierazlea piztu eta itzali egingo da, tarte erregularretan, termostatoaren zikloak adierazteko. Kontuan izan beste tenperatura baxuago batera aldatzen baduzu, argi adierazlea (4) itzali egingo dela, zola hautatutako tenperaturara iritsi arte, eta, une horretan, berriro piztuko da.
6. Eraman lurrin erregulagailua (7) lehorrean lisatzeko posizioa (E irudia). Jarri lisaburdina horizontal, eta lurruna zulotxoetatik ateratzen hasiko da. Lisaburdinak ez badu lurrunik botatzen,

jo emeki zola lisatzeko gainazalaren kontra.

Lisaburdina bertikal eta orpoan bermatuta jartzen duzun bakoitzean, lurrin irteera eten egingo da.

Erne! Ez jarri lurrinarekin kontaktuan eta ez zuzendu pertsonengana.

7. Amaitu eta gero, biratu tenperaturaren hautagailua MIN posiziora, eraman lurrinaren erregulagailua lehorrean lisatzeko posiziora (C irudia), askatu lisaburdinaren entxufea eta hustu depositua. Depositua erabiltzen den bakoitzean hustu behar da; horretarako, honela jokatu:
Ireki estalkia (5) eta hustu deposituko ura (F irudia). Lurrin gehigarriaren botoia sakatu (9) deposituan egon daitekeen ura erortzeko, zola bero dagoen bitartean. Utzi lisaburdina posizio bertikalean hoztu arte.

Oharra: Lisatzen ari zarenean depositua bete behar baduzu, kendu lehenago lisaburdinaren entxufea.

“IONIC” funtzioa (MOD. PL-2650)

Funtzio honekin lurrin finagoa sortzen da, lurrunez lisatu nahi denean. Lurrina sakonago iristen da, bereziki oihal finetan, eta, gainera, zimur zailak errazago kentzen laguntzen du.

1. Jarraitu “7 LURRUNEZ LISATZEA” puntuan adierazten diren urratsak.
2. Mantendu “IONIC” botoia sakatuta (11). “IONIC” funtzioaren argi adierazlea (12) piztu egingo da, eta txistu hots bat entzungo da. “IONIC” funtzioa martxan dago (lisatu bitartean “IONIC” botoia sakatuta mantendu behar da, funtzioa aktibatuta egon dadin). (I irudia)

OHARRA: “IONIC” soilik izango da eraginkorra tenperaturaren hautagailua (2) eta lurrinaren erregulagailua (7) “●●” eta “MAX/  ” artean daudenean.

8. SPRAY-A (G irudia)

Funtzio hau erabiltzeko, beharrezkoa da deposituan ura egotea. Ehun lehor eta zailak hezatu nahi badituzu, esaterako, lihoa, kotoia edo artilea, edo zimur zailak

leundu nahi badituzu, eta horretarako ur langarreztatua lortu nahi baduzu, sakatu Sprayaren botoia (8)  (G irudia). Sprayaren funtzioa, halaber, baliagarria da lisatzean nahi gabe ehunean eragindako zimurrak hezetzeko.

Langarra sprayaren irteerako ahotik aterako da (6).

Oharra: Langarreztagailuari eragitean, gera daiteke lisaburdina lehendabiziko aldiz erabiltzen duzunean sprayaren botoia hainbat aldiz sakatu behar izatea.

9. LURRUN GEHIAGO (H irudia)

Jarri lisaburdina martxan, “Lurrunez lisatzea” atalean adierazi den bezala. Lisaburdina hautatutako tenperaturara iritsi denean, azkarrago lisatu nahi baduzu edo zimur zailak lisatzeko lurrina biziki botatzea nahi baduzu, sakatu  (H irudia). Itxaron gutxienez 5 segundo lurrin gehiagorako botoia sakatzen duzun bakoitzean, lisaburdina berriro ere berotu ahal izateko eta, ondorioz, ahalik eta lurrin gehigarri gehiago lortzeko.

Oharra: Lisatzen hasi aurretik, sakatu lurrin gehiagorako botoia hainbat aldiz, aktibatzeko. Lurrunean ahalik eta kalitaterik onena lortzeko, ez sakatu lurrin gehiagorako botoia hiru aldiz baino gehiago, argi adierazlea itzali eta gero.

Lurrin bertikala: Lisaburdina posizio bertikalean dagoenean ere lurrin gehiagorako funtzioa ibiltzen da. Funtzio hori erabiltzeko, mantendu lisaburdina bertikal, ehunetik gutxi gorabehera 15-20 cm-ra, eta sakatu lurrin gehiagorako botoia (9).

Kontuz: Ez jarri lurrinarekin kontaktuan. Ez zuzendu lurrin jarria pertsonenganantz.

10. GARBITZEA ETA ZAINZEA

Garbitzen hasi aurretik, askatu entxufea eta itxaron hoztu arte.

Garbitu lisaburdinaren kanpoaldea eta zola

eskutrapu heze batez. Garbitzeko ez erabili detergentirik ezta produktu urragarrikerik ere. Zolaren gainazala (1) garbi egon behar da, eta, garbitzeko, nahikoa da gainazal hotzaren gainean eskutrapu heze bat pasatzea.

Zola ez urratzeko, ez lisatu kakoak, kremailerak, metalezko botoiak, etab., eta, halaber, ez jarri lisaburdina gainazal metalezkoen edo latzen gainean. Erabiltzen duzun bakoitzean hustu depositua, eta, gorde aurretik, utzi lisaburdina hozten.

Ez sartu lisaburdina uretan eta ez jarri txorrotaren azpian.

Autogarriketa

Lisaburdina honda dezaketen mineral kaltegarriak ez kontzentratzeko, eta zuzen berotzen eta lurruntzen duela bermatzeko helburuarekin. Gomendagarria da funtzio hau gutxienez hilean behin erabiltzea, uraren gogortasunaren eta lisaburdinaren erabileraren arabera.

1. Jarri tenperaturaren hautagailua "MIN" posizioan.
2. Eraman lurrin erregulagailua lehorrean lisatzeko posizioa (C irudia).
3. Bete ur depositua ahalik eta gehien.
4. Jarri lisaburdina bertikal, orpoaren gainean bermatuta.
5. Entxufatu lisaburdina eta biratu tenperaturaren hautagaia "MAX" posizioa. Itxaron argi adierazlea bizpahiru aldiz itzali eta piztu arte.
6. Biratu tenperaturaren hautagailua "MIN" posizioa eta kendu entxufea.
7. Sakatu autogarriketaren botoia eta mantendu sakatuta (3). Ura tantaka hasiko da lurrunaren hustubideetatik. Ur gutzia hustu dela segurtatzeko, mugitu lisaburdina alde batetik bestera eta aurrera eta atzera 30 segundoz. Lisaburdinari balantzaka eraginez, jarri lisaburdinaren sudurra atzeko aldean baino beherago, urak guttiz zirkulatzen duela segurtatzeko. Askatu autogarriketaren botoia minutu bat igaro eta gero.
8. Pasatu lisaburdina oihala heze baten gainetik, zola garbitzeko.
9. Amaitzen duzunean, jaso aurretik, utzi lisaburdinari hozten.

11. DESKONEXIO AUTOMATIKOA

Automatikoki itzaltzeko dispositiboa lisaburdina posizio bertikalean 8 minutu inguru erabili gabe egon eta gero aktibatzen da, eta posizio horizontalean 30 segundo igaro eta gero. Autoitzalketaren argi adierazlea (13) ditzid hasten da eta txistu hots bat ateratzen du. Lisaburdina mugitzen hasi eta berehala, dispositiboa desaktibatuta egiten da, eta lisaburdina berriro ere funtzionatzen hasten da.

12. ONGI LISATZEKO AHOLKUAK

Tenperatura hautatzeko orduan, lisatu beharreko jantziaren etiketak dituen jarraibideei erreparatu. Etiketak egon ezean, hurrengo taula honetan tenperatura hautatzeko orientazioa duzu.

TENPERATUREN TAULA

Ehuna	Tenperatura	
Ehun sintetikoak	●	☹
Zeta	●	☹
Artilea	●●	☹
Kotoia	●●●	☹
Lihoa	●●●	☹

Jantziaren ehunaren konposizioari buruzko zalantzak badituzu, hasi tenperatura baxuan, jantziaren alde ezkutu bat lisatuz, eta igo tenperatura progresiboki, zimurrak desagertzen diren arte, ehuna kaltetu gabe.

- Belusa, artilea eta antzeko ehunek, eta eskularruek eta poltsek, hasierako itxura berreskuratu ahal izango dute, lisaburdina poliki-poliki hurbiletik pasatzen bada, lurruna martxan dagoela.
- Alfonbrak berrien pare geratuko dira altzarien markak ezabatu eta, lurruna ilea zapalduta dagoen lekuetan sartzen delako; ondoren, eskuilatu emeki.
- Bereizi jantziak behar den tenperaturaren arabera, baxuena behar dutenetatik hasita.
- Zetazko ehunak barrukoz kanpora lisatu behar dira.