



Senior phone

ML0639

Owner's manual EN
Instrukcja obsługi PL

1 General information

1.1 Profile

Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition.

Perfectly combining humanized design and fine art, this mobile phone provides a streamlined outlook, comfortable hand-feeling, pleasant sounds and MP3 player which bring convenience and fun to your work.

Our company may change this mobile phone without prior written notice and reserves the final right to interpret the performance of this mobile phone.

Due to different software and network operators, display on your phone may be different, refer to your phone for details.

EN

1.2 Safety information

If your phone has lost or been stolen, notify the telecommunication office the SIM card is disabled (network support is required). This can avoid economic loss caused by unauthorized use.

Please take measures as following to avoid your phone being unauthorized use:

- Set PIN code of SIM card
- Set phone password

1.3 Safety warning and attentions

- ROAD SAFETY COMES FIRST

Do not use a hand-held phone while driving. Use hands-free fittings when calls are unavoidable while driving. In some countries, dialing or receiving calls while driving is illegal!

- SWITCH OFF IN AIRCRAFT

EN

Wireless devices can cause interference in aircraft. Using a mobile phone in flight is illegal and risky. Please make sure that your mobile phone is powered off in flight.

- **SWITCH OFF BEFORE ENTERING RISKY AREAS**

Strictly observe the relevant laws, codes, and regulations on the use of mobile phones in risky areas. Turn off your mobile phone before entering a place susceptible to explosion, such as an oil station, oil tank, chemical plant or a place where a blasting process is under way.

- **OBSERVE ALL SPECIAL REGULATIONS**

Follow any special regulations in force in any area such as hospitals and always switch off your phone whenever it is forbidden to use it or, when it may cause interference or danger. Properly use your mobile phone near medical apparatuses, such as pacemakers, hearing aids and some other electronic medical devices, as it may cause interference to such apparatuses.

- **INTERFERENCE**

The conversation quality of any mobile phone may be affected by radio interference. An antenna is built inside the mobile phone and located below the microphone. Do not touch the antenna area during a conversation,

lest that the conversation quality deteriorate.

- **QUALIFIED SERVICE**

Only qualified personnel may install or repair phone equipment. Installing or repairing the mobile phone on your own may bring great danger and violates the warranty rules.

- **ACCESSORIES AND BATTERIES**

Use only approved accessories and batteries.

- **USE SENSIBLY**

Use only in a normal and proper manner.

- **EMERGENCY CALLS**

Ensure the phone is switched on and in service, enter the emergency number, e.g. 112, then press the Dial key. Give your location and state your situation briefly. Do not end the call until told to do so.


Note: Just like all other mobile phones, this mobile phone does not necessarily support all the features described in this manual due to network or radio transmission problems. Some networks even do not support the emergency call service. Therefore, do not rely solely on the mobile phone for critical communications such as first aid. Please consult the local network operator.

1.4 Precautions

This mobile phone is well designed with fine art. Please exercise special care when using it. The following suggestions will help your mobile phone survive the warranty period and extend its service life:

- Keep the mobile phone and all its fittings beyond children's reach.
- Keep the mobile phone dry. Keep away from rain, moisture, liquid or other substances that may corrode electronic circuits.
- Do not use or store the mobile phone in dusty places, lest that active parts of the mobile phone be damaged.
- Do not store the mobile phone in a high-temperature place. High temperature will shorten the life of electronic circuits and damage the battery and some plastic parts.
- EN** • Do not store the mobile phone in a chilly place. Otherwise, moistures will be formed inside the mobile phone to damage electronic circuits when the mobile phone is moved to a constant temperature place.
- Do not throw, knock or shock the mobile phone, as that will destroy the internal circuits and high-precision components of the mobile phone.

2 Your phone

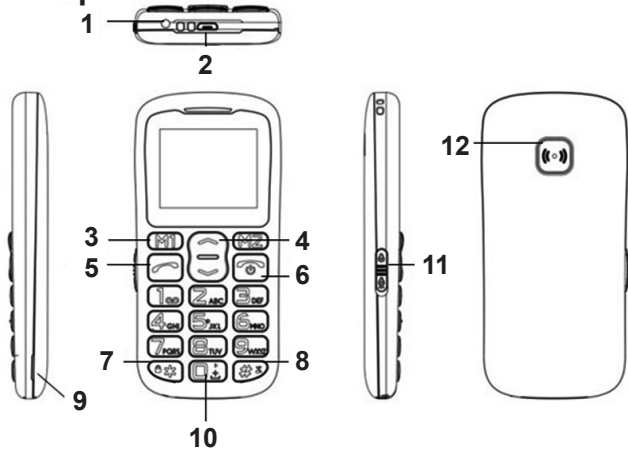

1. LED light
1. USB port
3. M1/M2 button, in standby mode, press this button enter into main menu. In standby mode, press M2 enter into phonebook.
4. Up/down arrow keys
5. Call button
6. End call /power on/power off
7. * key, in standby mode, long press this key to lock/unlock the keypad, when edit message, press this key to input symbol.
8. # key, long press it change to Silent mode / change input method.
9. Snap joint, please open the battery cover here.
10. 0 key, play music
11. Torch key
12. SOS button

3 Getting started

3.1 Installing the SIM cards and the battery

An SIM card carries useful information, including your mobile phone number, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN Unlocking Key) , PUK2(PIN2 Unlocking Key), IMSI(International Mobile Subscriber Identity), network information, contacts data, and short messages data.

Note:

After powering off your mobile phone, wait for a few seconds before removing or inserting an SIM card.

Exercise caution when operating an SIM card, as friction or bending will damage the SIM card.

Properly keep the mobile phone and its fittings such as the SIM cards beyond children's reach.

EN

PIN

The PIN (Personal identification number, 4 to 8 digits) code prevents your SIM card from being used by unauthorized people. In general, the PIN is supplied with SIM card by the network operator. If PIN check is enabled, you need to input the PIN each time when you power on your mobile phone. The SIM card will be locked if you input wrong PIN code for three times.

Unlocking methods as follows:

- Input the correct PUK according to the screen tips to unlock the SIM card.
- Then input the new PIN and press the OK key.
- Input the new PIN again and then press the OK key.
- If the input PUK is correct, the SIM card will be unlocked and the PIN will be reset.

EN Note: The SIM card will be locked if you input wrong PIN code for three times. To unlock the SIM card, you need to input the PUK. In general, the PUK can be obtained from the network operator.

PUK

The PUK code (Personal Unlocking Key, 8digits) is required to change a blocked PIN. It is supplied with SIM card. If not, contact your network operator. If you input wrong PUK code for 10 times, SIM card will be invalid. Please contact the network operator to replace the SIM card.

3.2 Charging the battery

The lithium battery delivered with the mobile phone can be put into use immediately after being unpacked. A new battery will have maximum performance after the first three full charge/discharge cycles.

3.3 Powering On/Off the mobile phone

Hold the On-Off/return key for a while to power on the mobile phone. A power-on animation appears on the display screen.

Input the PIN and press the OK key if the mobile phone prompts you to input the PIN. The PIN is provided by the network operator for new opening SIM card. Enter the standby interface. To power off the mobile phone, hold the On-Off/return key for a while.

4 Operation

4.1 Phonebook

Add new contact



1. Press **Menu** enter into  and press **OK**.
2. Select **Add new contact** and press **Options**.
3. Press **Select** to choose **To phone** or **To SIM**.
4. Input Name and number. To change the input method, please press



5. Press **Options** to **Save** or **Cancel** the contact.

6. Press  return to standby.

Note: Long press  for the international prefix +.

Always add + before the country code for making international call .

Make a call

1. In standby mode, input phone number including the area code, delete with **Clear**.

2. Press  to dial and press **Abort** to cancel calling.

Make a call from phonebook

1. In standby mode, press  (Names) to open the phonebook.

2. Use  scroll to view the contacts or quick search by pressing the first letter of the name.

3. Press  to call the selected contacts.

4.2 Message

Writing and sending SMS

1. Press **Menu** enter into  and press **OK**.
2. Select **Write message** and press **OK**.
3. Input message, press  to select symbol, press  to change input method.
4. Press **Options** to send message .

Inbox

- EN
1. Press **Menu** enter into  and press **OK**.
 2. Select **Inbox** and press **OK**.
 3. Select a message from the list and press **Options** to view the message.

Others options as below:

Reply

Input your message and send to the sender.

Call sender

Press Select to call sender.

Forward

Press Select to forward message to other contacts

Delete

Press Select to delete the message.

Delete all

Delete all received messages.

Save to phonebook

Here you can save the sender's phone number.

Outbox



1. Press **Menu** enter into  and press **OK**.
2. Select **Outbox** and press **OK**.
3. 3. Select a message from the list and press Options to View/Resend/ Edit/Delete/Delete all message.

SMS settings

Here you can check memory status and setup preferred storage or save sent message.

4.3 Call center

All received, missed, outgoing calls are saved in call center.

View call history



1. Press **Menu** enter into  and press **OK**.
2. Select **Call history** and press **OK**.
3. Here you can check call logs as below:

Missed calls

Dialled calls

Received calls

Delete call logs

Call settings



1. Press **Menu** enter into  and press **OK**.
2. Select **Call settings** and press **OK**.

4.4 Organizer

Alarm



1. Press **Menu** enter into  select **Alarm** and press **OK**.
2. Press Edit to select status on/off. Press  * &  to change the status on/off .
3. Enter the time directly by keypad.
4. Scroll to select repeat times and Alert type.
5. Press **Save** to activate the alarm, cancel it by press **Back**.
6. To Edit the alarm ,press Edit, to stop it, press Off.

EN

Calendar



1. Press **Menu** enter into  select **Calendar** and press **OK**.
Today's day and date is shown on the display.
2. Press **Options** to do following settings:

View

Show the event for the selected date.

View all

View all events

Add event

- A. Input subject for the event .
- B. Enter a start date and time for the event .
- C. Enter the end date and time for the event.
- D. Enter subject for the event.
- E. Activate Alarm and repeat times for the event .
- F. Enter location for the event .
- G. Save the event.

Delete event

Delete the selected event.

Jump to date

Enter the date and press OK.

Go to weekly view

Shown this week date

Calculator



1. Press **Menu** enter into  select **OK** to select **Calculator**.
2. Enter the first number and use  to enter into decimal point.
3. Use  to select(+ - * ÷) and press **OK**.
Enter the next number and press OK. The result is shown on the screen.

Bluetooth



1. Press **Menu** enter into  select **OK** to select **Bluetooth**.
2. **Function on/off:** Select on/off to enable/disable bluetooth.
3. **Visibility:** Select on/off to make the phone visible /invisible to other devices .
4. **My device:** Saved device name and allow you to add new devices.
5. **Search audio device:** Search for the available audio device .
6. **My name:** Name for current device .

4.5 Multimedia

FM radio



1. Press **Menu** enter into  press **OK** to select **FM radio**.
2. Press **Options** to view **Channel list**.
3. Select **Manual input** can input the channel you prefer.
4. Select **Auto search** can auto search your local radio channel.
5. Enter into settings to set up background play.

Play music

1. Please download music to the phone or memory card first.
2. Press **Menu** enter into  press **OK** to select **Audio player**.
3. Select a preferred music and press  to play or stop it.
4. Press  to select the last song or the next song.

5. To control the volume, please press



6. Press  back to the standby mode.

Sound recorder



1. Press **Menu** enter into  press **OK** to select **Sound recorder**.
2. Select **New record** to make a new record.
3. Enter into **List** to view all records.
4. Enter into **Settings** to setup storage location and audio quality.

EN

File manager

Here you can View all your files in Memory card and in the phone ,also you can Format your Memory card.

4.6 Settings

SOS setting



1. Press **Menu** enter into .
2. Select **SOS settings** and press **OK**.
3. Scroll to **Status** and setup SOS status on/off.
4. Scroll to **family Numbers** to setup SOS number, here you can setup 5 numbers.
5. Scroll to **SOS Sms on/off** to choose send SOS SMS or not.
6. Enter into SOS sms to edit message.
7. Enter into warning tone to control the tone status on or off.

Make a SOS call

Before you make SOS call, please assure SOS status is ON and you already finished SOS settings.

Long press SOS button, the phone will auto send SOS messages to the three SOS numbers and then call to the three SOS numbers one by one, siren sound is always on until the call be answered.

Phone settings

Phone setting



1. Press **Menu** enter into .
 2. Select **Phone settings** and press **OK**.
- Then you can setup as below:

EN

Setup Time and date

1. Select **Set home city** and choose your local city.
 2. Select **Time and date** and press **OK**.
 3. Select **Set time/date** and press **OK**.
- Enter Time and date and press **Save**.

Setup Language

1. Select **Language** and press **OK**.



2. Use scroll to select the **Language** from the list and press **OK**.

Change the wallpaper

1. Select **Display**, enter into wallpaper.

2. Here you can select wallpaper form the phone and memory card.

User profiles



1. Press **Menu** scroll to .
2. Select **User profiles** and press **OK**. Then you will see four mode as below:
General
Silent
Meeting
Outdoor

Customize General mode

Here you can choose your preferred Power on/off ringtones, incoming call ringtones etc.



1. Press **Menu** scroll to .
2. Select **User profiles** and press **OK**. Select **General** and press **Option**.

3. Select **Customize** and press **Select**.
4. Scroll to **Alert type** and press **Options** to select Ring only, Vib. Only, Vib. and ring or Vib.then ring. Press **OK** to save.
5. Scroll to **Ringtone** and press **Options** to select preferred ringtone.



6. Scroll to **Ringtone volume** and press **Option**, use  to adjust volume, press **OK** to save.
7. Scroll to **Message** and press **Option** to select a preferred ringtone for message.



8. Scroll to **Message volume** and press **Option**, use  to adjust volume, press **OK** to save.

The same way to setup other mode.

Speed dial

M1, M2 and the numerical keys 2-9 can be used for speeding .

Add speed dial number and Activate the status

Add M1,M2 speed dial numbers:



1. Press **Menu** scroll to .
2. Select **Speed dial** and press **OK**.
3. Enter into **M1/M2 key** to activate the status.
4. Select **Set numbers** to choose numbers for M1 and M2 keys from phonebook.

EN

The same with to add contacts for the numerical keys 2-9 .

Block function

You can disable functions to simply use of the phone.

1. Press **Menu** scroll to Settings and press **OK**.
2. Select **Block Function** and press **OK**.

Scroll to choose each function you want to disable and press **Done**.

Restore factory settings

Press **OK** and input password (1234) to reset your phone to the default.

5 Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
SIM card error	The SIM card is damaged	Contact your network service provider
	The SIM card is not in position	Check the SIM card
	The metal face of the SIM card is polluted	Clean the SIM card with a clean cloth
Poor received signal quality	Signals are obstructed. For instance, radio waves cannot be effectively transmitted nearby a high building or in a basement.	Move to a place where signals can be effectively transmitted
	Line congestions occur when you use the mobile phone in high-traffic hours	Avoid using the mobile phone in high-traffic hours

The mobile phone cannot be powered on	The battery energy is exhausted	Charge the battery
Calls cannot be dialed	Call barring is activated	Cancel call barring
The battery cannot be charged	The charging voltage does not match the voltage range indicated on the charger	Ensure the charging voltage matches the voltage range indicated on the charger
	Poor contact	Ensure the charger plug is in good contact

6 Specification

- 1.77" TFT Color Display
- Handsfree Function
- SOS Button
- Calculator
- FM Radio
- Flashlight
- Mp3 Player
- Bluetooth

EN

Specifications are subject to change without notice.

The Lechpol company declares that product ML0639 is consistent with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC. The proper declaration for download from www.lechpol.eu

English



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne, 1 Garwolińska Street 08-400 Garwolin.

EN



1 Informacje ogólne

1.1 Wstęp

Przed pierwszym użyciem telefonu, należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować w celu późniejszego wykorzystania.

Specyfikacja i wygląd telefonu może ulec zmianie bez powiadomienia. Ze względu na różne oprogramowania oraz różnych operatorów sieci, wyświetlane na ekranie informacje mogą się różnić od tych zawartych w instrukcji obsługi.

1.2 Zabezpieczenia

W przypadku zgubienia bądź kradzieży telefonu, należy powiadomić o tym fakcie operatora w celu zablokowania karty SIM. Pozwoli to na uniknięcie strat spowodowanych przez nieautoryzowane użycie.

Aby zabezpieczyć telefon przed nieautoryzowanym użyciem, należy:

- ustawić kod PIN na karcie SIM
- ustawić hasło do telefonu

1.3 Bezpieczeństwo

• BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PROWADZENIA POJAZDÓW

Zabronione jest używanie telefonu (w tradycyjny sposób) podczas prowadzenia pojazdów. Jeżeli jest to konieczne, należy użyć zestawu głośnomówiącego/słuchawek. Prowadzenie rozmowy podczas kierowania pojazdem zmniejsza uwagę kierowcy i w efekcie może doprowadzić do kolizji drogowej.

• TELEFON W SAMOLOCIE

Nie należy korzystać z telefonu podczas podróży samolotem. W trakcie lotu telefon powinien być wyłączony. Wszelkie urządzenia bezprzewodowe (takie jak telefon) mogą być źródłem zakłóceń dla systemów sterowania samolotu.

• NIEBEZPIECZNE MIEJSCA

Należy wyłączyć telefon we wszystkich miejscach gdzie jego używanie jest zabronione lub niesie ryzyko niebezpieczeństwa. Należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich zakazów używania telefonu w takich miejscach.

- **URZĄDZENIA MEDYCZNE**

Używanie telefonu w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania z telefonu komórkowego w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.

- **ZAKŁÓCENIA**

Na jakość rozmowy telefonicznej mogą wpływać wszelkie zakłócenia radiowe. Telefon posiada wbudowaną antenę, która znajduje się poniżej mikrofonu. Należy unikać dotykania tego miejsca podczas rozmowy.

- **SERWIS**

Naprawy telefonu należy powierzyć wykwalifikowanemu serwisowi. Wszelkie próby samodzielnego naprawiania telefonu niosą za sobą ryzyko całkowitego uszkodzenia urządzenia i utraty gwarancji.

PL

- **AKCESORIA I BATERIA**

Należy wyłącznie używać akcesoriów i baterii zalecanych przez producenta.

- **UŻYWANIE**

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe wskutek używania telefonu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

- **TELEFON ALARMOWY**


W przypadku sytuacji alarmowej należy zadzwonić pod numer alarmowy (np. 112). Po nawiązaniu połączenia, należy określić sytuację i podać swoją lokalizację.

Uwaga: Podobnie jak wszystkie inne telefony komórkowe, telefon może nie obsługiwać wszystkich funkcji opisanych w niniejszej instrukcji obsługi z powodu ustawień sieciowych lub transmisji radiowej operatora. Niektóre sieci nawet nie obsługują połączeń alarmowych 112. Dlatego nie należy polegać wyłącznie na komunikacji za pomocą telefonu komórkowego w krytycznych sytuacjach. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lokalnym operatorem.

1.4 Użytkowanie

- Nie należy pozwalać dzieciom bawić się telefonem.
- Nie należy używać/przechowywać telefonu w miejscach gdzie będzie on narażony na zalanie/zamoczenie. Zamoczenie telefonu może doprowadzić do jego uszkodzenia.
- Nie należy używać/przechowywać telefonu w miejscach gdzie będzie on narażony na działanie wysokiej temperatury. Skraca to żywotność układów elektronicznych i może spowodować uszkodzenie baterii i niektórych tworzyw sztucznych.
- Nie należy uruchamiać telefonu natychmiast po przeniesieniu go z zimnego otoczenia do ciepłego. Należy odczekać przynajmniej godzinę przed włączeniem telefonu.
- Nie należy narażać telefonu na silne wstrząsy i uderzenia.

2 Wygląd telefonu

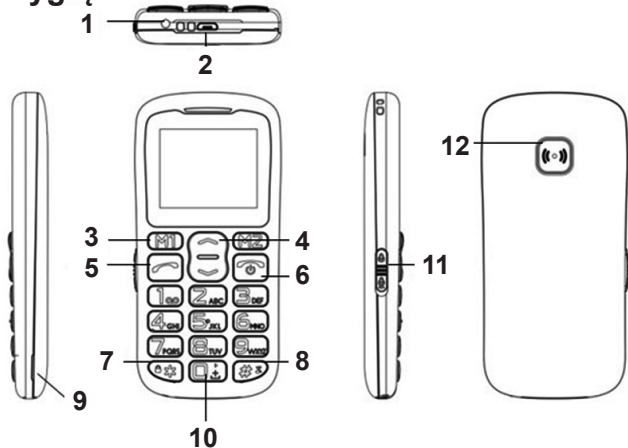

1. Latarka LED
1. Port USB
3. Przyciski funkcyjne M1/M2
4. Przycisk Góra / Dół
5. Przycisk odebrania/wykonania połączenia (zielona słuchawka)
6. Przycisk włączenie/wyłączenia telefonu oraz odrzucenia/zakończenia połączenia (czerwona słuchawka)
7. Przycisk blokady klawiatury / wprowadzenia symbolu w trybie tworzenia wiadomości SMS
8. Przycisk wyciszenia / zmiany metody wprowadzania w trybie tworzenia wiadomości SMS
9. Wcięcie umożliwiające zdjęcie pokrywy baterii
10. Przycisk numeryczny 0 oraz uruchomienia / zatrzymania odtwarzania
11. Przełącznik włączenia/wyłączenia latarki
12. Przycisk SOS

3. Pierwsze uruchomienie

3.1 Instalacja kart SIM i baterii

Karta SIM zawiera przydatne informacje, w tym numer telefonu komórkowego, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (PIN Unlocking Key), PUK2, IMSI (International Mobile Subscriber Identity), informacje o sieci, dane o kontaktach i krótkie wiadomości tekstowe.

1. Należy zdjąć pokrywę baterii telefonu.
2. Należy włożyć kartę SIM do gniazda karty SIM.
3. Jeżeli w telefonie będzie instalowana karta pamięci to należy włożyć ją do gniazda karty microSD.
4. Należy włożyć baterię do telefonu (należy zwrócić uwagę aby zainstalować baterię odpowiednią stroną).
5. Należy założyć pokrywę baterii.

Uwaga: Po wyłączeniu telefonu, należy odczekać chwilę przed włożeniem/wyjęciem karty SIM. Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić karty podczas takiej operacji (karta jest wrażliwa na zgniatanie i tarcie).

Kod zabezpieczający kartę SIM - PIN

Kod PIN jest to kod zabezpieczający kartę SIM przed nieautoryzowanym użyciem. Kod PIN jest przypisany do karty SIM i nadaje go operator sieci komórkowej. Jeżeli zabezpieczenie to jest aktywne, musisz wprowadzić kod PIN przy każdym włączeniu telefonu. Karta SIM zostanie zablokowana jeżeli 3 razy kod PIN zostanie wprowadzony niepoprawnie.

Aby odblokować kartę SIM należy:

- wprowadzić poprawny kod PUK
- następnie wprowadzić nowy kod PIN i zatwierdzić przyciskiem OK
- następnie potwierdzić nowy kod PIN i zatwierdzić przyciskiem OK
- jeżeli kod PUK jest poprawny karta SIM zostanie odblokowana

PUK

KOD PUK jest wymagany do zmiany zablokowanego kodu PIN. Kody PIN i PUK są dołączane do karty SIM. W przypadku zgubienia kodu PUK, należy się skontaktować z operatorem sieci. W przypadku gdy 10 razy zostanie wprowadzony niepoprawny kod PUK karta SIM zostanie całkowicie zablokowana.

3.2 Włączanie / wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zakończenia połączenia. Podczas uruchamiania telefonu pojawi się animacja startowa. Jeżeli ustawiony został kod PIN, to użytkownik zostanie poproszony o jego wprowadzenie.

Aby wyłączyć telefon, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zakończenia połączenia.

3.3 Ładowanie baterii

Telefon jest wyposażony w baterię litową. Nowa bateria potrzebuje trzech cykli pełnego naładowania i rozładowania aby uzyskać swoje optymalne parametry.

4 Funkcje

4.1 Spis telefonów

Dodawanie nowej pozycji

1. W **Menu** telefonu należy przejść do **Spis telefonów** i nacisnąć **OK**.
2. Następnie należy wybrać **Dodaj nową pozycję** i nacisnąć **OK**.
3. Należy wprowadzić nazwę nowego kontaktu, numer telefonu oraz ewentualnie ustawić zdjęcie i dzwonek przypisany do tego kontaktu.
4. Aby zmienić metodę wprowadzania znaków, należy nacisnąć .
5. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy nacisnąć przycisk **Opcja** a następnie **Zapisz**.

PL

6. Aby powrócić do ekranu głównego należy nacisnąć przycisk .

Uwaga: Aby wprowadzić znak „+” przed numerem międzynarodowym, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk .

Wykonywanie połączeń

1. Aby wykonać połączenie należy wprowadzić numer telefonu używając przycisków numerycznych a następnie nacisnąć przycisk .
2. Aby zakończyć połączenie należy nacisnąć przycisk .

Wykonywanie połączeń używając spisu telefonów

1. Z poziomu ekranu głównego należy nacisnąć przycisk  **Lista**. Wyświetlony zostanie spis telefonów.
2. Używając przycisków  należy podświetlić żądany numer.
3. Aby wykonać połączenie należy nacisnąć przycisk .
4. Aby zakończyć połączenie należy nacisnąć przycisk .

4.2 Wiadomości

Tworzenie wiadomości

1. W **Menu** telefonu należy przejść do **Wiadomości**  i nacisnąć **OK**.
2. Następnie należy wybrać **Nowa wiadomość** i nacisnąć **OK**.
3. Aby wstawić symbol, należy nacisnąć przycisk . Aby zmienić metodę wprowadzania znaków, należy nacisnąć przycisk .
4. Aby wysłać wiadomość, należy nacisnąć przycisk **Opcja** a następnie **Wyślij**.

Skrzynka odbiorcza

PL

1. W **Menu** telefonu należy przejść do **Wiadomości**  i nacisnąć **OK**.
2. Następnie należy wybrać **Skrzynka odbiorcza** i nacisnąć **OK**.
3. Następnie należy wybrać wiadomość z listy a następnie nacisnąć przycisk **Opcje** aby ją wyświetlić.

Skrzynka nadawcza



1. W **Menu** telefonu należy przejść do **Wiadomości** i nacisnąć **OK**.
2. Następnie należy wybrać **Skrzynka nadawcza** i nacisnąć **OK**.
3. Aby wyświetlić wiadomość, należy wybrać ją z listy a następnie nacisnąć przycisk **Opcje**.

Ustawienia SMS

Funkcja umożliwia zmianę ustawień wiadomości SMS.

4.3 Połączenia

Historia połączeń

1. W **Menu** telefonu należy przejść do **Połączenia** i nacisnąć **OK**.
2. Należy wybrać **Historia połączeń** i nacisnąć **OK**.
3. Następnie należy wybrać rodzaj połączeń:
 - Połączenia nieodebrane
 - Połączenia wybierane
 - Połączenia odebrane
4. Aby usunąć historię połączeń należy wybrać opcję **Usuń historię połączeń**.

Ustawienia połączeń

1. W **Menu** telefonu należy przejść do **Połączenia** i nacisnąć **OK**.
2. Następnie należy wybrać **Ustawienia połączeń** i nacisnąć **OK**.

4.4 Terminarz

Alarm



1. W **Menu** telefonu należy przejść do **Terminarz** i nacisnąć **OK**.
2. Następnie należy wybrać **Alarm** i nacisnąć **OK**.
3. Aby zmienić ustawienia alarmu, należy nacisnąć przycisk **Edytuj**.



Do zmiany ustawień służą przyciski

4. Po wprowadzeniu żądanych ustawień, należy nacisnąć przycisk **Zapisz**.

Kalendarz



1. W **Menu** telefonu należy przejść do **Terminarz** i nacisnąć **OK**.
2. Następnie należy wybrać **Kalendarz** i nacisnąć **OK**.
3. Naciśnięcie przycisku **Opcje** spowoduje wyświetlenie następujących opcji:

Podgląd

Wyświetla wszystkie wydarzenia w zaznaczonym dniu.

Pokaż wszystko

Wyświetla wszystkie wydarzenia.

Dodaj wydarzenie

Umożliwia dodanie nowego wydarzenia do kalendarza.

Usuń wydarzenie

Umożliwia usunięcie wydarzenia z kalendarza.

Przeskocz do daty

Umożliwia przejście do wybranej daty w kalendarzu.

PL

Widok tygodni

Wyświetla kalendarz w formie tygodniowej.

Kalkulator



1. W **Menu** telefonu należy przejść do **Terminarz** i nacisnąć **OK**.
2. Następnie należy wybrać **Kalkulator** i nacisnąć **OK**.
3. Aby wprowadzić wartość po przecinku (ułamek) należy nacisnąć przycisk .
4. Po wprowadzeniu pierwszej liczby, należy wybrać żadaną funkcję matematyczną (+ - * ÷) używając przycisków  i naciskając przycisk **OK**.

Bluetooth



1. W **Menu** telefonu należy przejść do **Terminarz** i nacisnąć **OK**.
2. Następnie należy wybrać **Bluetooth** i nacisnąć **OK**.
2. **Stan**: Umożliwia włączenie/wyłączenie funkcji Bluetooth.
3. **Widoczność**: Umożliwia określenie, czy telefon będzie widoczny dla innych urządzeń Bluetooth.
4. **Moje urządzenia**: Wyświetla listę zapisanych urządzeń Bluetooth oraz umożliwia ich ponowne wyszukanie.
5. **Wyszukaj urządzenia audio**: Umożliwia wyszukanie urządzeń Bluetooth.
6. **Moja nazwa**: Umożliwia zmianę nazwy urządzenia.

4.5 Multimedia

Radio FM

1. W **Menu** telefonu należy przejść do **Multimedia** i nacisnąć **OK**.
2. Następnie należy wybrać **Radio FM** i nacisnąć **OK**.
3. Aby wyświetlić listę kanałów, należy nacisnąć przycisk **Opcje** a następnie **Lista kanałów**.
4. Aby wyszukać stacje radiowe, należy nacisnąć przycisk **Opcje** a następnie **Strojenie ręczne** lub **Strojenie automatyczne**.

Odtwarzacz audio

1. Przed rozpoczęciem odtwarzania, należy nagrać muzykę na kartę pamięci lub na pamięć wewnętrzną telefonu.
2. W **Menu** telefonu należy przejść do **Multimedia** i nacisnąć **OK**.
3. Następnie należy wybrać **Odtwarzacz audio** i nacisnąć **OK**.
4. Naciśnięcie przycisku  spowoduje rozpoczęcie/zatrzymanie odtwarzania.

5. Naciśnięcie przycisku  spowoduje przejście do następnego/poprzedniego utworu.

6. Aby zmienić poziom głośności, należy nacisnąć  & .

Dyktafon

1. W **Menu** telefonu należy przejść do **Multimedia** i nacisnąć **OK**.
2. Następnie należy wybrać **Dyktafon** i nacisnąć **OK**.
3. Aby rozpocząć nagrywanie, należy nacisnąć przycisk **Opcje** a następnie przycisk **Nowy zapis**.
4. Aby wyświetlić listę nagrań, należy nacisnąć przycisk **Opcje** a następnie przycisk **Lista**.

PL

Menadżer plików

Umożliwia wyświetlenie plików zapisanych na telefonie oraz karcie pamięci. Umożliwia również sformatowanie karty pamięci.

4.6 Ustawienia

Ustawienia SOS



1. W **Menu** telefonu należy przejść do **Ustawienia** i nacisnąć **OK**.
2. Następnie należy wybrać **SOS** i nacisnąć **OK**.
3. Wybranie opcji **Status** umożliwia wł./wył. funkcji SOS.
4. Aby wprowadzić numery SOS należy wybrać opcję **Family Numbers** (istnieje możliwość wprowadzenia 5 numerów).
5. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję alarmowego SMS'a, należy wybrać opcję **SOS SMS WŁ./WYŁ.**
6. Aby zmienić treść SMS'a alarmowego, należy wybrać opcję **SMS SOS**.

Połączenie alarmowe SOS

Aby można było wykonać połączenie SOS, należy najpierw włączyć funkcję SOS (sposób włączenia i konfiguracji funkcji SOS został opisany na poprzedniej stronie).

Aby uruchomić połączenie alarmowe SOS, należy nacisnąć i przytrzymać pomarańczowy przycisk SOS znajdujący się na tylnej obudowie telefonu. Po uruchomieniu połączenia do wszystkich wprowadzonych numerów zostanie wysłana wiadomość alarmowa SMS SOS a następnie rozpocznie się nawiązywanie połączenia z numerami alarmowymi według wprowadzonej kolejności.

Ustawienia telefonu

Ustawienia daty i czasu

PL



1. W **Menu** telefonu należy przejść do **Ustawienia** i nacisnąć **OK**.
2. Następnie należy wybrać **Opcje telefonu** a następnie **Czas i data**.

3. Po wprowadzeniu poprawnej daty i godziny, należy nacisnąć przycisk **Zapisz**.

Zmiana języka

1. Aby zmienić język, należy w **Opcjach telefonu** wybrać **Język** i nacisnąć przycisk **OK**.



2. Następnie za pomocą przycisków należy wybrać żądany język i potwierdzić wybór naciskając przycisk **OK**.

Zmiana tapety ekranu głównego

1. Aby zmienić tapetę, należy w **Opcjach telefonu** wybrać **Ustawienia** a następnie **Tapeta**.

Profile



1. W **Menu** telefonu należy przejść do **Ustawienia** i nacisnąć **OK**.
2. Następnie należy wybrać **Profile** i nacisnąć **OK**. Na ekranie wyświetlone zostaną 4 dostępne profile:

Ogólny

Wyciszenie

Spotkanie

Na zewnątrz

Edycja profilu

1. Aby zmienić ustawienia danego profilu, należy go podświetlić i nacisnąć przycisk **Opcja**.
2. Następnie należy wybrać opcję **Dostosuj**.

PL

3. Edycja profilu umożliwia zmianę dzwonka oraz głośności połączeń, wiadomości SMS, dźwięków systemowych, dźwięku klawiatury itp.

*Uwaga: Profil **Wyciszenie** nie może być edytowany.*

4. Po wprowadzeniu żądanych ustawień, należy nacisnąć przycisk **Zapisz**.

Szybkie wybieranie

Przyciski M1, M2 oraz 2-9 mogą zostać ustawione jako przyciski szybkiego wybierania (po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku wykonane zostanie połączenie z przypisanym do niego numerem).



1. W **Menu** telefonu należy przejść do **Ustawienia** i nacisnąć **OK**.
2. Następnie należy wybrać **Szybkie wybieranie** i nacisnąć **OK**.
3. Należy wybrać ustawienia przycisków **M1/M2** lub przycisków **2-9**.
4. W kolejnym kroku, należy ustawić **Status** funkcji na **Włącz** i przypisać numery do konkretnych przycisków.

Blokada funkcji

Opcja umożliwia blokadę wybranych funkcji telefonu (opcja przydatna, gdy chcemy maksymalnie uprościć korzystanie z telefonu - zablokowane funkcje nie będą wyświetlane w menu telefonu).



1. W **Menu** telefonu należy przejść do **Ustawienia** i nacisnąć **OK**.
2. Następnie należy wybrać **Blokada funkcji** i nacisnąć **OK**.
3. Z dostępnej listy należy wybrać, które funkcje mają być zablokowane.

Przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu



1. W **Menu** telefonu należy przejść do **Ustawienia** i nacisnąć **OK**.
2. Następnie należy wybrać **Przywrócenie ustawień fabrycznych** i nacisnąć **OK**.
3. Aby przywrócić ustawienia fabryczne należy wprowadzić kod dostępu „1234”.

Uwaga: Wszystkie wprowadzone ustawienia zostaną bezpowrotnie utracone!

5 Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Problem z kartą SIM	Karta SIM jest uszkodzona	Należy skontaktować się z lokalnym operatorem
	Karta SIM jest niewłaściwie włożona	Należy sprawdzić kartę SIM
	Karta SIM jest zabrudzona	Należy sprawdzić kartę SIM
Słaba jakość odbieranego sygnału	Brak zasięgu lub słaby zasięg w tym miejscu	Należy przemieścić się w miejsce gdzie siła sygnału jest większa
	Przeciążenie sieci operatora spowodowane dużym natężeniem ruchu	Należy odczekać chwilę i spróbować ponownie

Nie można włączyć telefonu	Bateria jest rozładowana	Należy naładować baterię
Połączenia nie mogą być wybierane	Blokada połączeń jest włączona	Należy wyłączyć blokadę połączeń
Bateria nie ładuje się	Niewłaściwe napięcie w gniazdku	Należy sprawdzić napięcie w gniazdku
	Nieodpowiednia ładowarka	Należy użyć właściwej ładowarki
	Niewłaściwe podłączenie ładowarki	Należy sprawdzić sposób podłączenia ładowarki

6 Specyfikacja

- Kolorowy wyświetlacz 1,77"
- Funkcja głośnomówiąca
- Przycisk SOS
- Kalkulator
- Radio FM
- Latarka
- Odtwarzacz Mp3
- Bluetooth

Specyfikacja produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszym firma Lechpol oświadcza, że urządzenie ML0639 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Właściwa deklaracja do pobrania na stronie www.lechpol.eu

PL

Poland



***Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)***



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania, nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin.



mobile accessories

www.m-life.pl