


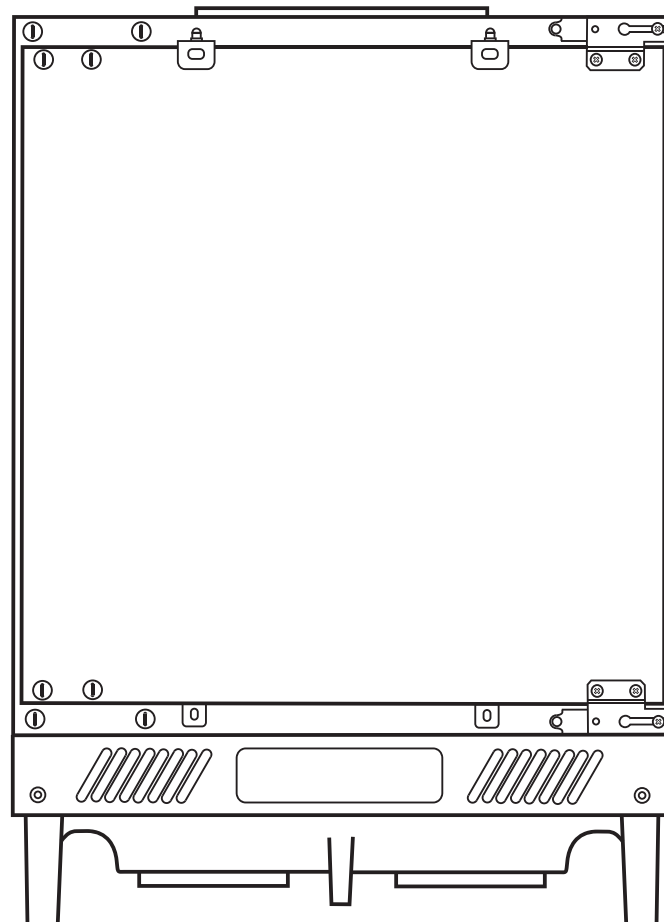

EINBAUKÜHLSCHRANK BEDIENUNGSANLEITUNG CRU 164/1



INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE.....	3
INSTALLATION.....	4
Gerät aufstellen.....	4
Innenreinigung vor der Inbetriebnahme.....	5
Installationsanweisung.....	5
Gerätebeschreibung.....	10
Türanschlagwechsel.....	11
 BEDIENUNG UND BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN.....	 11
Bedienung – Temperatureinstellung.....	11
Lebensmittel und Getränke aufbewahren.....	12
Ablagen.....	12
Fächer der Innentür.....	12
Gefriergut aufbewahren / frische Lebensmittel einfrieren.....	12
WICHTIGE HINWEISE ZUM EINFRIEREN.....	13
Abtauen.....	13
Kühlschränkleuchte.....	13
Längerer Stillstand des Gerätes.....	13
Fehlersuche	14

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie bitte diese Betriebsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät installieren und in Betrieb nehmen. Sie enthält wichtige Hinweise über die Installation, die Bedienung und die Sicherheit dieses Gerätes. Bewahren Sie dieses Heft für eine spätere Nutzung und für eventuelle neue Besitzer sorgfältig auf.

- Ziehen Sie stets den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Geräteinnere oder das Außengehäuse reinigen oder beim Auswechseln der Innenlampe (bei Modellen, die damit ausgestattet sind).
Das Gerät ist für die Bedienung durch Erwachsene konzipiert worden. Hindern Sie Kinder daran, mit dem Gerät zu spielen und lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Gerätes. Verhindern Sie, dass Kinder sich auf den Schubladen setzen oder sich an der Tür aufhängen.
Jegliche elektrische Arbeit, die zur Installation des Gerätes notwendig sein sollte, muss von einem qualifizierten Elektriker oder durch einen ähnlich kompetenten Fachmann durchgeführt werden.
Achten Sie auf Ihre Finger, wenn Sie die Tür schließen, damit sie nicht an den Scharnieren eingeklemmt werden und Sie verletzt werden.
- Stellen Sie nach der Aufstellung sicher, dass das Gerät nicht auf dem Netzkabel steht.
- Lassen Sie das Gerät mindestens 2 Stunden stehen, bevor Sie es in Betrieb nehmen, damit sich die Kühlflüssigkeit nach dem Transport stabilisieren kann.
- Das Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch konzipiert, und speziell nur zur Aufbewahrung von Lebensmitteln.
- Während des Betriebs werden der Kompressor und die Kondensator an der Geräterückseite naturgemäß heiß werden. Stellen Sie daher sicher, dass die Installation gemäß den Angaben dieser Anleitung erfolgt. Eine unzureichende Belüftung kann die Funktion beeinträchtigen und das Gerät beschädigen. Die Lufteinlässe des Gerätes dürfen niemals versperrt oder verstopft werden.
- Verwenden Sie niemals den Geräteboden, die Schubladen, Ablagen, Türen usw. als Trittbrett oder um sich darauf zu stützen.
- Das Gerät niemals waagerecht, sondern stets stehend transportieren, damit das Kompressoröl nicht in den Kühlkreislauf gerät.
- In allen Kühlschränken und Gefriergeräten bildet sich in einigen Bereichen eine Frostsicht. Diese kann je nach Modell entweder automatisch oder per Hand abgetaut werden. Verwenden Sie niemals scharfe oder spitze Werkzeuge, um die Frostsicht im Gefrierfach abzuschaben. Das könnte den Verdampfer unwiederbringlich beschädigen und die Effizienz des Gerätes beeinträchtigen. Wenden Sie auch keine mechanischen oder künstlichen Mittel, auch kein heißes Wasser, um das Abtauen zu beschleunigen.
- Stellen Sie keine kohlenensäurehaltige Getränke oder Wasserflaschen in den Bereichen mit sehr niedriger Temperatur (Gefrierteil)
- Es ist dringend davon abzuraten, heiße Lebensmittel oder warme Flüssigkeiten in den Kühlschrank zu stellen.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät auf eigene Faust zu reparieren. Reparaturen durch unqualifizierte Personen können ernste Schäden verursachen. Wenden Sie sich an den zuständigen Werkkundendienst vor Ort und verlangen Sie stets Originalersatzteile.
- Das Gerät darf in seinen technischen Eigenschaften nicht verändert werden.
- Das Kühlmittel und die Isolierung des Gerätes enthalten keine für die Ozonschicht schädlichen Stoffe und keine Treibhausgase. Nichtsdestotrotz muss das Altgerät

nach den geltenden Normen und unter Beachtung der Umweltschutzmaßnahmen entsorgt werden.

- Das Kühlsystem ist mit dem Naturgas Isobutan (R600) gefüllt. Auf dem Typenschild im Geräteinneren ist die Kühlmittelart und –menge angegeben. Gerät stets stehend transportieren und mit Vorsicht bewegen, da jeglicher Stoß oder Schlag das Kühlsystem beschädigen könnte.
- Die Nichtbeachtung der oben genannten Maßnahmen kann dazu führen, dass das Gerät nicht mehr mit R 600 bzw. R134a funktionieren kann. Beim brennbaren Naturgas R600 kann eine Beschädigung des Kühlkreislaufs ein Explosionsrisiko durch Funken oder offene Flammen bedeuten. Rufen Sie bei einer eventuellen Beschädigung des Kühlsystems den zuständigen Kundendienst, lüften Sie den Raum, in dem das Gerät aufgestellt ist und vermeiden Sie offenen Flammen. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren!
- Verwenden Sie keine elektrischen Geräte in Inneren des Kühlschranks.
- Die Außenseiten und die Tür des Gerätes sind zum Schutz mit einer Kunststoffolie überzogen, welche das Gehäuse während des Transports von Kratzern und anderen Beschädigungen bewahren soll. Diese muss vor Installation abgezogen werden. Hierzu ziehen Sie sie einfach per Hand und entsorgen Sie sie mit den wieder verwertbaren Kunststoffabfällen.

INSTALLATION

Gerät Aufstellen

Stellen Sie das Gerät möglichst nicht in die Nähe von Wärmequellen (Boiler, Herd, Heizung oder direkter Sonneinstrahlung). Damit der Gefrierschrank korrekt funktionieren kann, muss die Umgebungstemperatur je nach Klimaklasse des Gerätes geeignet sein, wie in der folgenden Tabelle ersichtlich. Die Klimaklasse Ihres Gerätes ist auf dem Matrikelschild im Geräteinneren angegeben.

Klimaklasse	Umgebungstemperatur
SN	10°-32°C
N	16°-32°C
ST	16°-38°C
T	16°-43°C

Das Gerät darf Witterungseinflüssen wie z.B. Regen nicht ausgesetzt werden. Stellen Sie sicher, dass die Geräterückseite ausreichend belüftet ist, da eine schlechte Belüftung die Funktion und die Effizienz beeinträchtigen kann. Der Einbaukühlschrank sollte nicht in direkter Nähe von Hitzequellen wie Heizungen, Herden und Backöfen aufgestellt werden und sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Elektrischer Anschluss

Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, stellen Sie sicher, dass Spannung und Frequenz Ihrer Hausinstallation den Anforderungen auf dem Matrikelschild entsprechen. Eine Abweichung zwischen -6V und +6V zur angegebenen Spannung ist zulässig. Für die Nutzung mit anderer Spannung ist ein geeigneter Transformator erforderlich.

Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden!

Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für Schäden ab, die aufgrund der Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften hervorgerufen werden sollten.

Innenreinigung vor der ersten Inbetriebnahme

Nachdem das Gerät aufgestellt wurde, empfiehlt es sich das Gerät sorgfältig mit lauwarmem Seifenwasser zu reinigen und sorgfältig zu trocknen, um den charakteristischen „Neugeruch“ zu entfernen. Verwenden Sie keine scheuernden Mittel oder Metallschwämme, da diese das Gerät beschädigen könnten.

Installationsanweisung

Bevor Sie das Gerät installieren, lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, um mögliche Probleme zu vermeiden.

Abb. 2: Nischenmaße


Abb. 3: Einstellung der Höhe



Abb. 4: Installation des Gerätes unter der Arbeitsplatte


Abb. 5: Befestigung des Geräts an der Arbeitsplatte

Abb. 6: Türanschlagwechsel

Abb. 7 und Abb. 8: Montage der Möbeltür

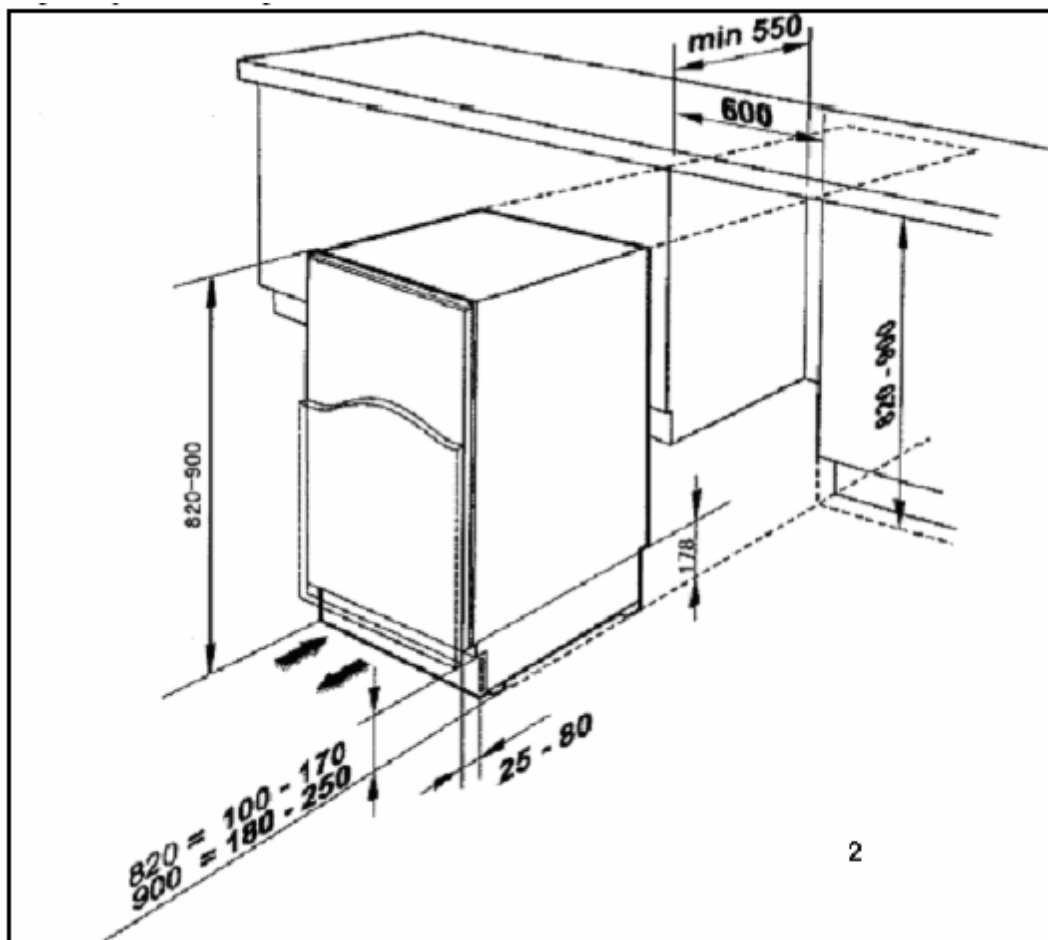

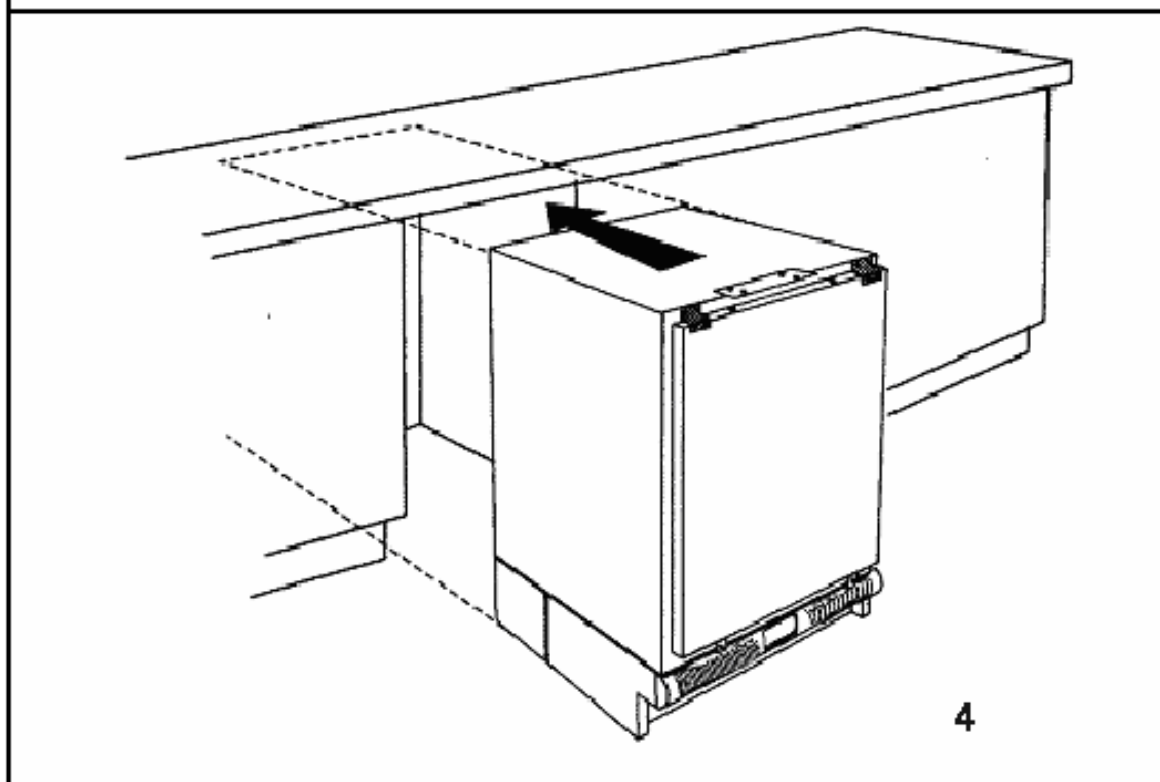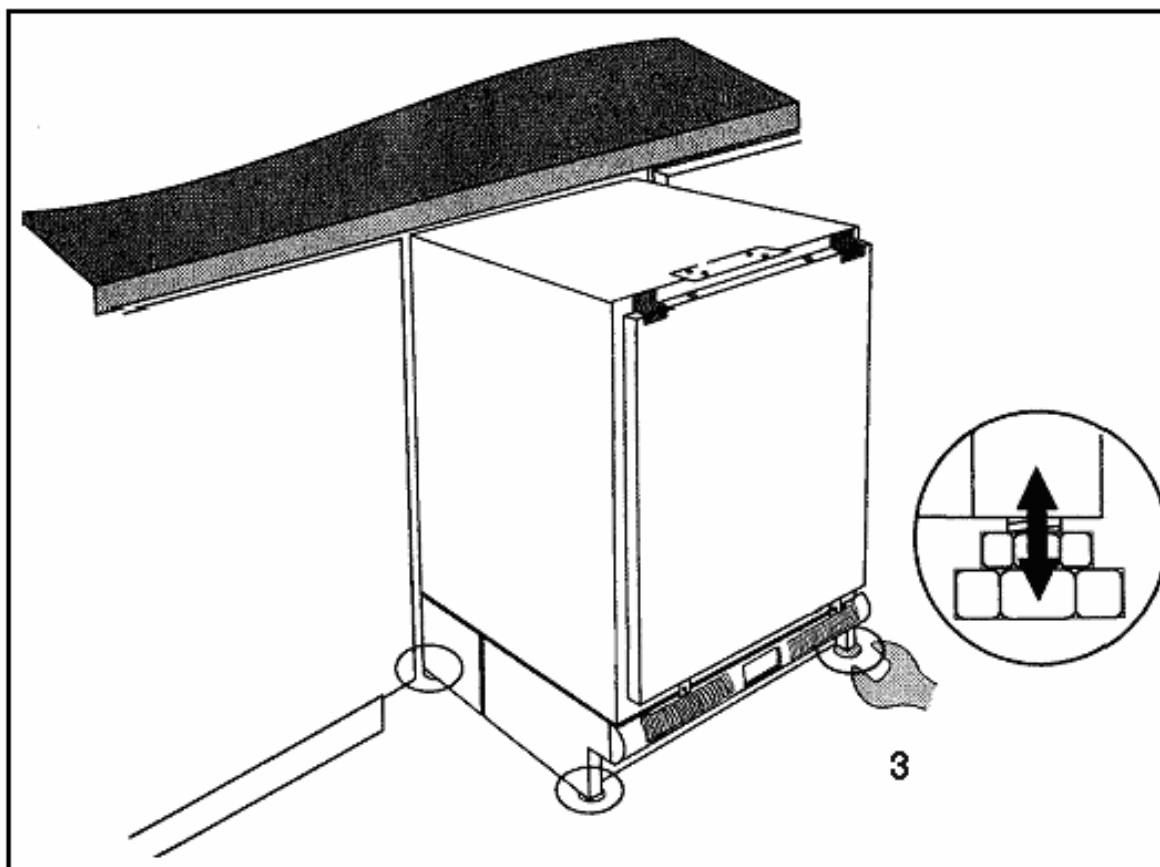

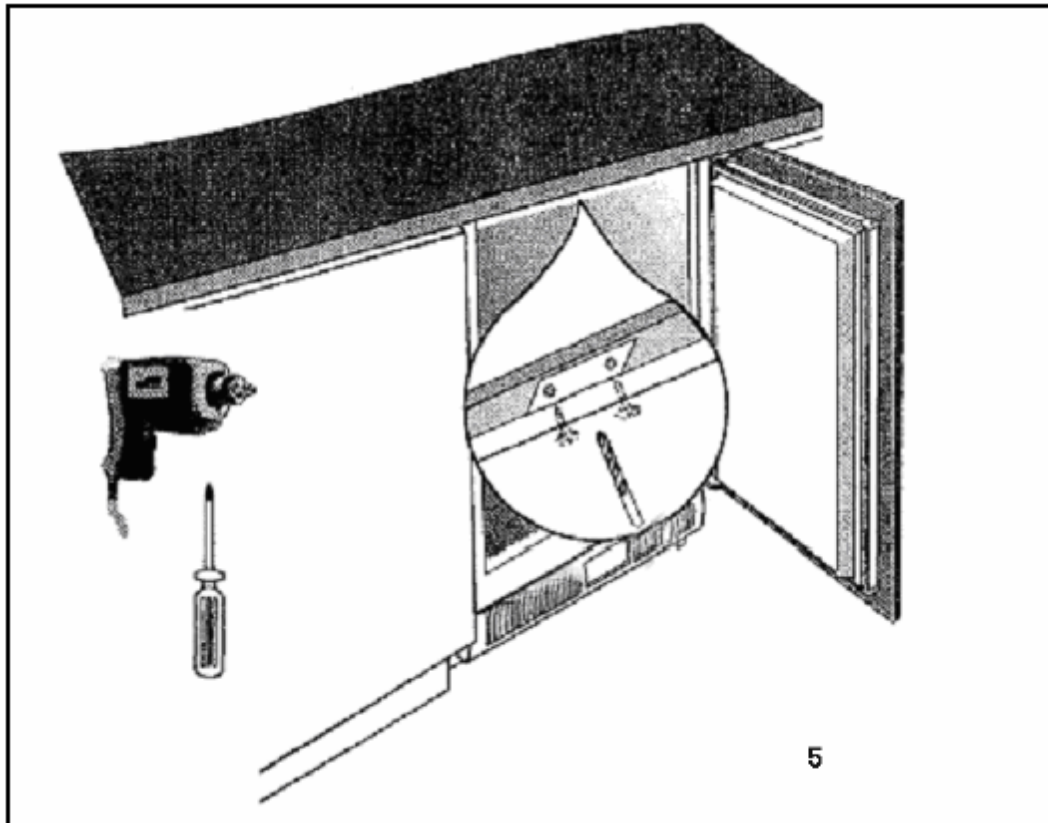


TÜRANSCHLAGWECHSEL

- Der Türanschlagwechsel muss vor dem Einbau der Möbeltür erfolgen
- Versichern Sie sich, dass das Gerät nicht ans Stromnetz angeschlossen und leer ist
- Es empfiehlt sich, die Arbeiten mit Hilfe einer anderen Person durchzuführen


Benötigtes Werkzeug

- Kreuzschlitzschraubendreher
- Schlitzschraubendreher


ACHTUNG! Vorsicht beim Öffnen der Scharnieren, sie sind gefedert und könnten Sie verletzen, wenn Ihre Hände eingeklemmt werden.

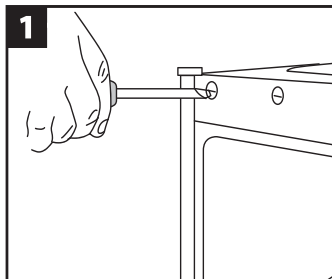


Entfernen Sie die Abschlussleisten von der Gefrierschranktür

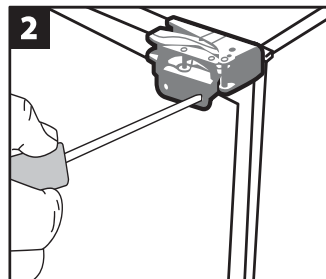


Bei geschlossener Tür entfernen Sie die Schrauben an der Außenseite der Scharniere. Beginnen Sie mit dem oberen Scharnier

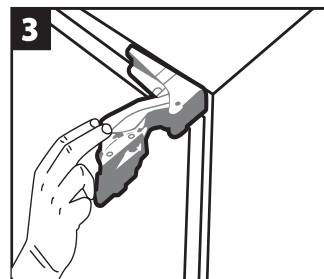


Öffnen Sie die Scharniere

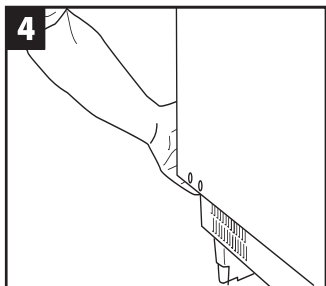


Halten Sie die Tür an der Unterseite während Sie die Scharniere öffnen. Seien Sie vorsichtig mit den Scharnieren. Entfernen Sie die Tür.

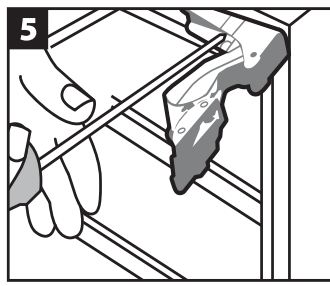


Schrauben Sie vom geöffneten oberen Scharnier die Schrauben ab, die es am Gehäuse befestigen. Verwenden Sie nach Möglichkeit einen langen Schraubendreher, um das Risiko von Verletzungen durch die Scharniere zu minimieren.

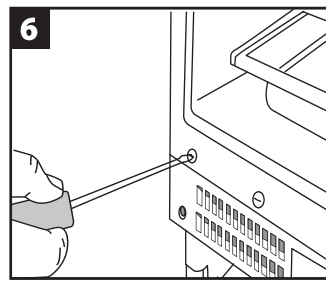

Entfernen Sie die Abschlussleisten des Gehäuses.

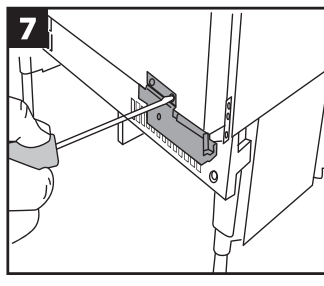


Drehen Sie die Scharniere um und befestigen Sie sie auf der diagonal gegenüberliegenden Seite (d.h. über Kreuz) des Gehäuses. Drehen Sie die Schrauben fest an.


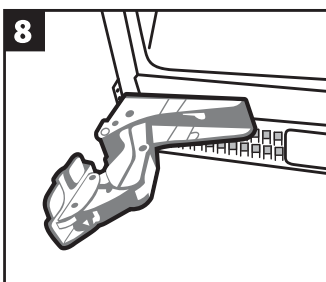


Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen Scharnier. Bringen Sie Abschlussleisten wieder an.


Montieren Sie die Tür wieder und schrauben Sie die Scharniere wieder an.

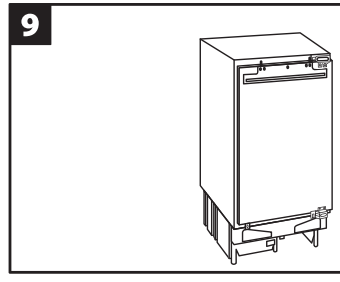

Prüfen Sie, dass die Gefrierschranktür senkrecht und waagrecht bündig mit dem Gehäuse ist und dass die Türdichtungen überall korrekt anliegen, bevor Sie die Schrauben der Scharnierklemmen endgültig festziehen.

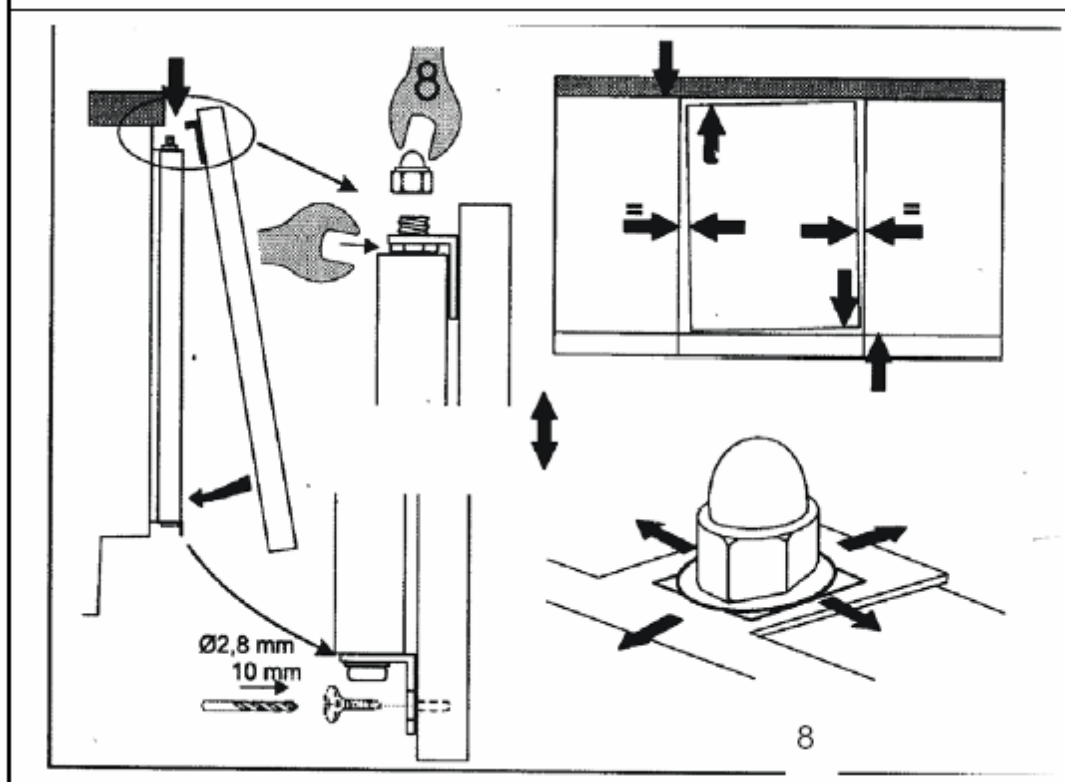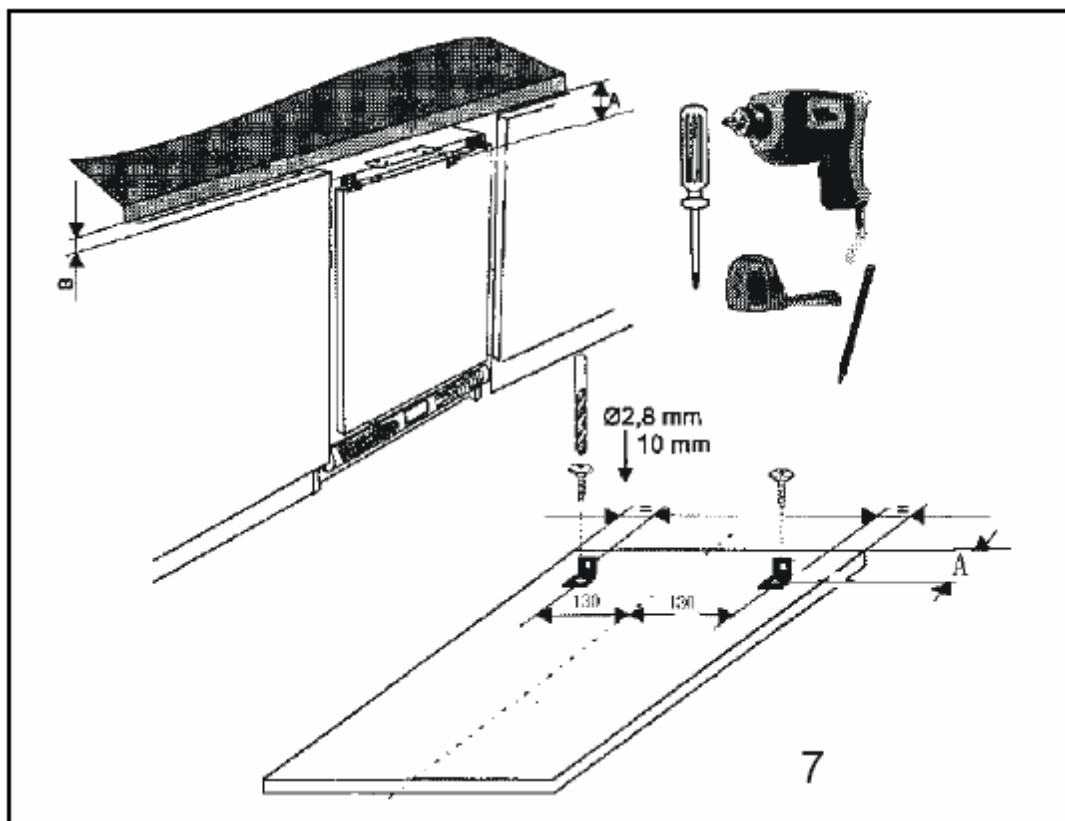

Gerätebeschreibung

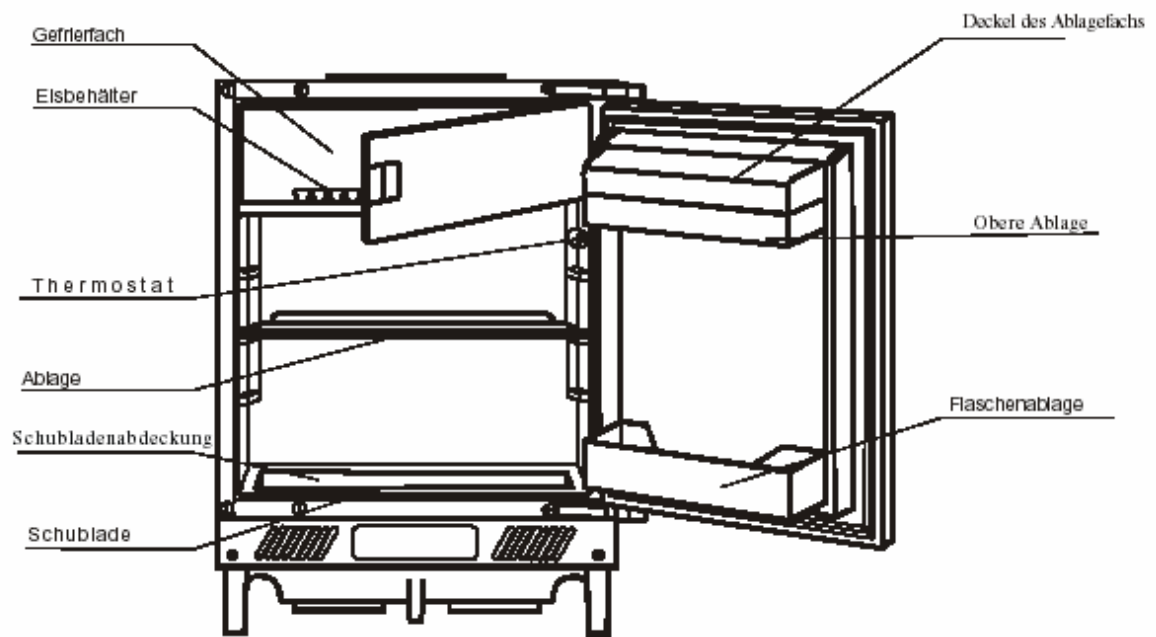

Die Ablagefläche kann in jede der Führungsschienen beliebig eingeschoben werden. Sie ist mit einem Ausziehstopp ausgestattet. Wenn Sie die Ablageflächen herausziehen oder auf eine andere Schiene einschieben wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Heben Sie die Ablage und ziehen Sie sie bis zur Einkerbung der Führungsschiene heraus
 2. Heben Sie die Ablage hoch und ziehen Sie sie schräg heraus
- Zum Einschieben der Ablage in die Schiene gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.



Türanschlagwechsel der Gefrierfachklappe

Öffnen Sie die Gefrierfachklappe ein wenig. Mit einem kleinen Schraubenzieher drücken Sie die Feder an der unteren Türhalterung vorsichtig nach unten und nehmen Sie die Türhalterung zusammen mit der Tür komplett heraus.

Versetzen Sie die Abdeckung (M) an die gegenüber liegende Seite, drehen Sie die Gefrierfachklappe um 180° und montieren Sie die untere Türhalterung in die entsprechende Aufnahme der Klappe.

Heben Sie die Gefrierfachklappe ein wenig nach oben und montieren Sie sie auf die untere Türhalterung, schieben Sie dabei gleichzeitig die Türhalterung in die entsprechende viereckige Öffnung.

Durch leichtes Justieren der Klappe nach oben oder nach unten kann die Montage erleichtert werden.

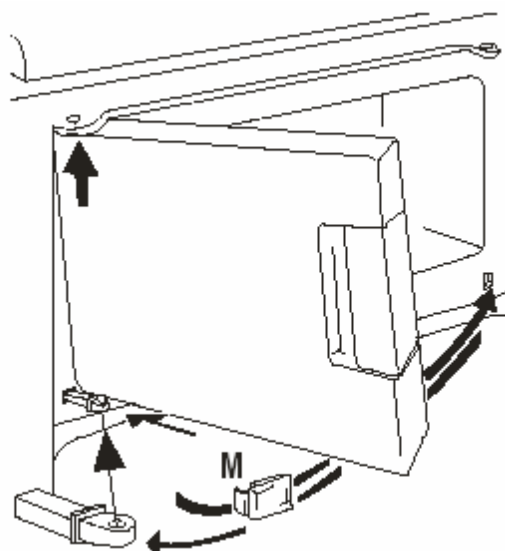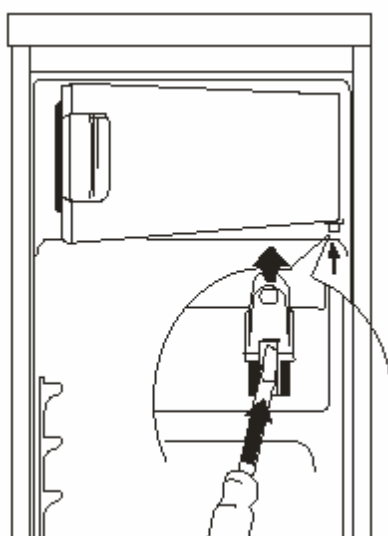

BEDIENUNG UND BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN

Bedienung - Temperatureinstellung

Um das Gerät einzuschalten, drehen Sie den Thermostatknopf im Uhrzeigersinn von der „0“-Position (Stopp) auf die gewünschte Einstellung:

- niedrige Zahl: weniger Kälte
- höhere Zahl: mehr Kälte

Das Gefrierteil kann je nach Modell mit folgenden Anzeigelampen ausgestattet sein: orange für Dauerlauf/Schnellegefrieren, grün für normalen Betrieb, rote Alarmleuchte für zu hohe Innentemperatur. Die Innentemperatur wird durch den Thermostat automatisch konstant gehalten. Wir empfehlen eine mittlere Temperatureinstellung.

- Bei höheren Thermostateinstellungen oder bei einer höheren Umgebungstemperatur oder wenn viele frische Lebensmittel eingeräumt werden, kann das Gerät u.U. im Dauerlauf arbeiten, und eine Frostschrift kann sich auf die Kühlschrankwände ablegen.
- In diesen Fällen stellen Sie den Thermostatknopf auf eine niedrigere Einstellung (weniger Kälte) ein

Lebensmittel und Getränke aufbewahren

Zur optimalen Nutzung Ihres Kühlschranks empfehlen wir, folgende Hinweise zu beachten:

Stellen Sie keine warmen Speisen oder Flüssigkeiten in den Kühlschrank

Decken Sie Speisen ab oder wickeln Sie sie ein, bevor Sie sie in den Kühlschrank geben.

Legen Sie die Speisen so, dass die Luft in der Kühlzelle ungehindert zirkulieren kann.

Fleisch jeder Sorte sollte verpackt und nach maximal 1-2 Tage verzehrt werden.

Gekochte Speisen und kalte Gerichte müssen abgedeckt in den Kühlschrank gestellt werden.

Obst und Gemüse sollten vorab von grobem Schmutz befreit werden und in die untere Schublade aufbewahrt werden.

Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten nur eingewickelt oder verpackt im Kühlschrank aufbewahrt werden.

Ablagen

Die Wände der Kühlzelle sind mit Führungsschienen ausgestattet, welche das Einschieben der Ablageflächen in verschiedenen Höhen ermöglichen.

Fächer der Innentür

Die Fächer der Innentür können in verschiedenen Positionen eingehängt werden. Um die Fächer zu versetzen, gehen Sie wie folgt vor:

Ziehen Sie das Fach nach oben aus seinem Sitz heraus und setzen Sie es an andere Stelle wieder ein.

Das obere Fach kann bei Bedarf entfernt werden, um die Reinigung der Innentür zu ermöglichen.

Gefriergut aufbewahren / frische Lebensmittel einfrieren

Geräte mit  Gefrierfach eignen sich zur Aufbewahrung von Gefriergut für maximal einen Monat. Bei Geräten mit  Gefrierfach können bereits gefrorene Lebensmittel länger aufbewahrt, aber keine frischen Lebensmittel eingefroren werden.

Nur Geräte mit einem  Gefrierfach eignen sich nicht nur zur Aufbewahrung von Gefriergut, sondern auch für das Tiefgefrieren von Lebensmitteln. Bevor Sie Gefriergut in das Gefrierfach einordnen, stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß im Handel aufbewahrt worden ist. Auch sollte die Zeit zwischen Einkauf und Ablage in das Gefrierfach so kurz wie möglich gehalten werden.

Überschreiten Sie niemals das maximale Haltbarkeitsdatum, das auf der Verpackung des Gefriergutes angegeben ist.

Vermeiden Sie es, die Tür des Gefrierfachs unnötigerweise zu öffnen oder offen zu halten, um Kälteverlust zu verhindern.

Falls Sie das Gerät nach einem längeren Stillstand wieder in Betrieb nehmen, stellen Sie den Thermostatknopf auf die höchste Stufe, und lassen Sie das Gerät mindestens 2-3 Stunden laufen, bevor Sie das Gefrierfach befüllen. Danach stellen Sie den Thermostat wieder auf eine mittlere Position.

Geräte ohne Sterne-Symbol sind nicht geeignet zum Einfrieren von frischen Speisen oder zum Aufbewahren von Gefriergut.

WICHTIGE HINWEISE

- Sollte das Gefriergut z.B. durch einen Stromausfall an- oder aufgetaut sein, darf es nicht wieder eingefroren werden und muss innerhalb kurzer Zeit verzehrt werden. Falls möglich, können die Lebensmittel erst gekocht und dann wieder eingefroren werden (nur bei -Gefrierfach)
- Wenn der Stromausfall nur kurze Zeit dauert (max. 6 bis 8 Stunden) besteht keine Gefahr, dass die Lebensmittel auftauen.

Abtauen

Auf der Rückwand der Kühlzelle bildet sich eine dünne Reifschicht, wenn der Kompressor in Betrieb ist. Während der Pausen des Motors taut die Schicht ab und das Abtauwasser verdampft von alleine.

Gefrierfach abtauen

Während des Normalbetriebs kann sich bei jedem Öffnen der Gefrierfachklappe Feuchtigkeit im Gefrierfach absetzen und dort als Reif gefrieren. Entfernen Sie diese Frostsicht in regelmäßigen Abständen mit dem mitgelieferten Kunststoffschaber. Verwenden Sie auf keinen Fall spitze oder scharfe Gegenstände. Das Gefrierfach sollte abgetaut werden, wenn die Frostsicht ca. 4 mm dick ist, auf jeden Fall aber mindestens einmal im Jahr, am besten wenn das Gerät leer ist oder nur wenig Gefriergut enthält.

Achtung!

Verwenden Sie niemals elektrische Heizungen oder andere mechanische oder künstliche Mittel, um das Abtauen zu beschleunigen, mit Ausnahme der in dieser Anleitung empfohlenen Vorrichtung.

Benutzen Sie auch keine Enteisungssprays, sie könnten für Ihre Gesundheit gefährlich sein.

Kühlschrankleuchte

Das Thermostatgehäuse ist mit einer Lampe ausgestattet zur Beleuchtung des Geräteinnenraums. Sollte die Glühbirne ersetzt werden müssen, ziehen Sie zuerst den Stecker aus der Steckdose, nehmen Sie den Schutzgitter der Thermostateinheit ab und schrauben Sie die Lampe ab. Ersetzen Sie diese mit einer andern mit gleichen Eigenschaften, montieren Sie die Abdeckung wieder und schließen Sie das Gerät wieder ans Stromnetz an.

Längerer Stillstand

Sollte das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden, entleeren Sie es vollständig und reinigen Sie es gründlich. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie die Tür einen Spalt offen, damit die Luft zirkulieren kann und sich keine unangenehmen Gerüche entwickeln.

Fehlersuche

Eine Fehlfunktion des Gerätes ist nicht unbedingt durch einen technischen Fehler hervorgerufen, sondern oft die Folge von unsachgemäßer Installation oder Benutzung. Um unnötige, kostenpflichtige Einsätze des Kundendienstes zu vermeiden, prüfen Sie zuerst Folgendes, bevor Sie sich an den Service wenden:


Problem	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	Gerät ist nicht eingeschaltet. Schalten Sie es ein. (Thermostat darf nicht auf „0“ sein) Gerät ist nicht ans Stromnetz angeschlossen. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Die Sicherung hat ausgelöst. Prüfen und ggf. ersetzen. Die Steckdose ist defekt. Eventuelle Defekte an der elektrischen Installation dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker behoben werden
Die Kühlschranktemperatur ist nicht kalt genug,	Die Tür schließt nicht richtig oder stand zu lange offen. Öffnen Sie die Tür nicht unnötigerweise. Prüfen Sie, ob die Luft frei zirkulieren kann Das Gerät steht neben einer Wärmequelle. Siehe Abschnitt „Aufstellort“ Stellen Sie sicher, dass der Kondensator nicht verschmutzt ist
Die Kühlschranktemperatur ist zu tief	Prüfen Sie die Thermostateinstellung.
Der Kompressor läuft ununterbrochen	Der Thermostat ist zu hoch eingestellt, drehen Sie ihn auf eine kleinere Einstellung Die Tür schließt nicht richtig oder stand offen. Es wurden zu viele Speisen auf einmal eingefüllt und/oder die Tür wurde oft geöffnet Prüfen Sie, dass die Lufteinlässe nicht verstopft sind.
Die Innenlampe funktioniert nicht	Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist. Wenn ja, ziehen Sie zuerst den Stecker aus der Steckdose, entfernen Sie die Schutzhülle des Thermostats und prüfen Sie, dass die Lampe richtig fest geschraubt ist. Ersetzen ggf. die defekte Lampe mit einer neuen 15V Glühbirne mit gleichen Eigenschaften und Spannung, wie auf dem Typenschild angegeben.

Sollte die Fehlfunktion trotz dieser Maßnahmen immer noch bestehen, wenden Sie sich an den örtlichen Werkskundendienst. Sollte der Fehler nicht auf einer technischen oder elektrischen Ursache beruhen, fällt der Einsatz des Kundendienstes nicht unter der Garantie und ist daher kostenpflichtig.

FR

CANDY

REFRIGERATEUR NOTICE D'UTILISATION **CRU 164/1**

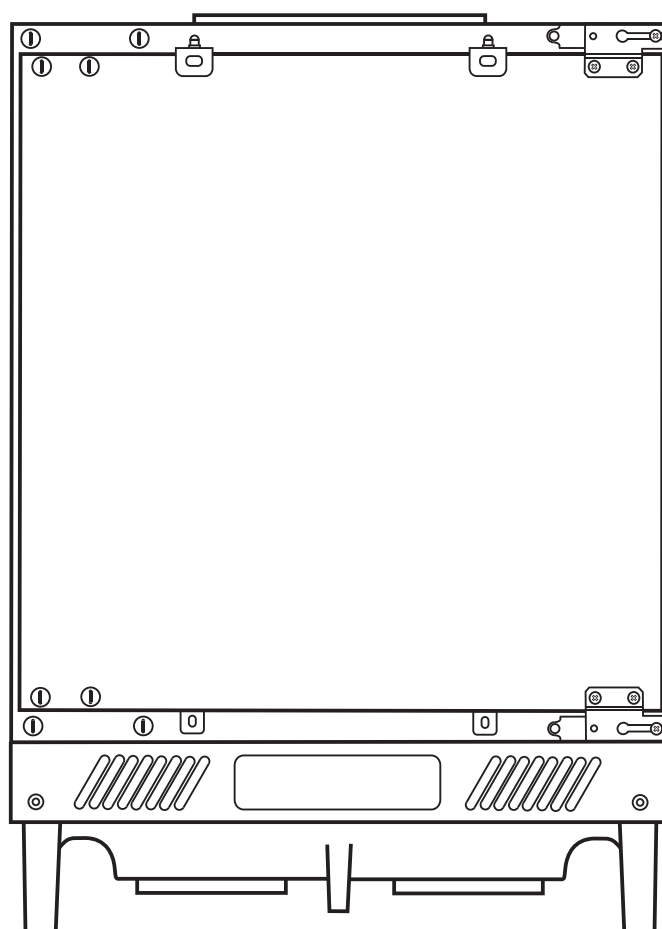

SOMMAIRE

1. INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES	3
2. INSTALLATION.....	5
Position de l'appareil	5
Conseils de nettoyage avant utilisation	6
Instructions d'installation	6
Vues de l'appareil.....	11
Changer le sens d'ouverture de la porte du compartiment freezer.....	12
3. FONCTIONS.....	12
Régulation de la température	12
Conserver des aliments et des boissons.....	13
Les clayettes	13
Position des balconnets de la porte	13
Conserver des aliments congelés / congeler des aliments	13
IMPORTANT	13
Dégivrage de l'appareil.....	14
Dégivrage du compartiment freezer	14
Lampe.....	14
Périodes de non utilisation de l'appareil	14
Dysfonctionnements éventuels	15

AVANT TOUTE UTILISATION

Cette notice contient des informations importantes relatives à l'installation, à l'utilisation et à la maintenance de votre nouveau réfrigérateur. Nous vous recommandons de la lire attentivement avant toute utilisation.

Ces avertissements vous sont donnés en vue d'assurer votre sécurité. Assurez-vous d'avoir tout compris avant d'installer et d'utiliser votre appareil et n'hésitez pas à contacter votre revendeur ou votre service client si un doute relatif à la compréhension des informations contenues dans cette notice subsiste.

Conservez ce document et n'oubliez pas de le confier à l'acquéreur en cas de revente. Votre appareil est exclusivement réservé à un usage domestique.

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

Déclaration de conformité

Cet appareil est destiné au stockage et à la conservation de nourriture en conformité avec la directive européenne (CE) n° 1935/2004.

Cet appareil a été créé, produit et commercialisé en accord avec les spécifications des directives 73/23/EEC et 89/336/EEC, et de l'amendement 93/68/EEC.

La sécurité du circuit électrique de votre appareil n'est garantie que sous réserve d'un branchement à une installation électrique aux normes en vigueur.

Installation

1/ Après avoir retiré l'emballage intérieur et extérieur de l'appareil, assurez-vous que celui-ci soit en bon état et que la porte se referme correctement. Tout appareil endommagé doit être signalé à votre revendeur dans les 24 heures après la livraison.

2/ Laissez reposer l'appareil en position verticale pendant au moins 2 heures avant de le raccorder au réseau d'électricité. Ceci réduit le risque de défaillance du système de réfrigération liée au déplacement.

3/ Assurez-vous que le branchement électrique soit aux normes.

4/ Nettoyez l'intérieur de l'appareil à l'eau tiède et avec un chiffon doux.

Cet appareil est lourd. Il doit être déplacé avec prudence.

- Il peut être dangereux de chercher à modifier le produit ou ses spécificités techniques.
- Assurez-vous que l'appareil ne soit pas posé sur son câble électrique. Si ce dernier venait à être endommagé, il devrait être remplacé par un câble spécifique par les soins d'un centre de services agréé.
- L'installation électrique sur laquelle votre réfrigérateur est branché doit avoir été réalisée par un professionnel qualifié.
- Les parties du réfrigérateur amenées à chauffer ne doivent pas être directement accessibles. Lorsque cela est possible, il est conseillé de positionner l'arrière de l'appareil contre un mur (en veillant à laisser un espace suffisant pour la ventilation comme décrit dans les instructions ci-après).

L'emballage de cet appareil a été construit avec des matériaux 100% recyclables. Merci de prendre vos dispositions pour le jeter en accord avec les réglementations locales. Veillez à ne pas laisser l'emballage de l'appareil à la portée des enfants.

Le réfrigérant isobutane (R600a) est contenu dans le circuit de votre appareil. Il s'agit d'un gaz naturel respectueux de l'environnement, qui est cependant inflammable. Assurez-vous qu'aucun composant du circuit de réfrigération ne vienne à être endommagé lors du transport ou de l'installation de l'appareil.

Si le circuit réfrigérant venait à être endommagé :

- tenez l'appareil à l'écart de toutes flammes et sources inflammables;
- ventilez au maximum la pièce dans laquelle se trouve l'appareil.

Pour la sécurité des enfants

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou par une personne déficiente sans l'accord et la surveillance d'un adulte.

Conseils d'utilisation

- Cet appareil a été exclusivement conçu pour le stockage de nourriture dans le cadre d'un usage domestique.
- Les aliments ne doivent pas être recongelés s'ils l'ont déjà été.
- Ne pas stocker de boissons gazeuses ou pétillantes dans le congélateur.
- Ne pas placer de la nourriture ou des boissons chaudes dans le réfrigérateur.
- Ne pas déplacer d'aliments du congélateur lorsque vous avez les mains mouillées ou humides. Vous risqueriez de vous abîmer la peau ou de vous brûler.

Entretien et nettoyage

- Eteignez et débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

ATTENTION! N'utilisez jamais d'instruments coupants pour enlever manuellement du givre ou de la glace (lire attentivement les instructions spécifiques au dégivrage). Ne pas endommager le circuit réfrigérant. Ne pas utiliser d'eau chaude. Vous ne devez en aucun cas placer un appareil électrique à l'intérieur de l'appareil.

Réparation

Cet appareil doit être réparé par un professionnel agréé, ceci exclusivement avec des pièces d'origine. Vous ne devez en aucun cas tenter de réparer votre appareil par vos propres moyens. Un réparateur non qualifié pourrait provoquer un danger pour les utilisateurs. Si votre appareil a besoin d'être réparé, contactez votre revendeur.

Mise hors d'usage

Cet appareil a été conçu avec des matériaux recyclables. Il est commercialisé en accord avec la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE). En vous assurant que ce produit est correctement recyclé, vous participez à la prévention des conséquences négatives sur l'environnement et la santé publique qui pourraient être causées par une mise au rebut inappropriée du produit.

Avant de le jeter, démontez la porte, laissez les clayettes en place afin que les enfants ne puissent pas jouer dans le produit.

Pour plus d'informations, nous vous encourageons à vous rapprocher de vos services locaux de collecte des déchets ou de votre revendeur.

ATTENTION! Le symbole  sur ce produit ou sur les documents indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être rapporté jusqu'à un point de recyclage des déchets électriques et électroniques.

INSTALLATION

Position de l'appareil

Place l'appareil loin de sources de chaleurs telles qu'une cuisinière, radiateur, rayons directs du soleil etc. La performance maximum et la sécurité sont garanties si vous maintenez une température interne correcte en fonction de la classification du pays dans lequel vous vous trouvez.

Classification du climat	Température ambiante
SN	10~32°C
N	16~32°C
ST	16~38°C
T	16~43°C

Les appareils ne doivent pas être exposés à la pluie.

Pour des raisons de sécurité, d'économies d'énergie et de longévité de votre appareil, vous devez veiller à laisser un espace suffisant sur les côtés et à l'arrière de l'appareil : au moins 100mm entre l'arrière de l'appareil et le mur ainsi que sur les côtés, et au moins 200mm au-dessus de l'appareil.

Alimentation électrique

L'appareil est seulement compatible avec une prise de 220-240V~/ 50Hz ; 230V~/ 60Hz. Si vous souhaitez brancher votre réfrigérateur dans un lieu où le voltage ou la fréquence sont différents de ceux précédemment préconisés, il est important, par mesure de sécurité, que vous vous rapprochiez d'un électricien ou d'un professionnel qualifié de manière à faire les adaptations nécessaires.

Conseils de nettoyage avant utilisation

Avant utilisation, nettoyer les parties intérieures avec un chiffon et de l'eau chaude pour supprimer l'odeur de « neuf » puis sécher le tout. Ne jamais utiliser de détergents abrasifs qui pourraient endommager l'appareil.

Instructions d'installation

Avant d'installer le produit, lire attentivement les instructions afin d'éviter tout problème.

Fig 2 - Dimensions du produit / de la niche d'encastrement


Fig 3 - Réglage de la hauteur des pieds



Fig 4 - Installation de l'appareil sous un plan de travail


Fig 5 – Installation de l'appareil sous le plan de travail

Fig 6 - Inversion du sens d'ouverture de la porte

Fig 7, Fig 8 - Installer la porte de cuisine

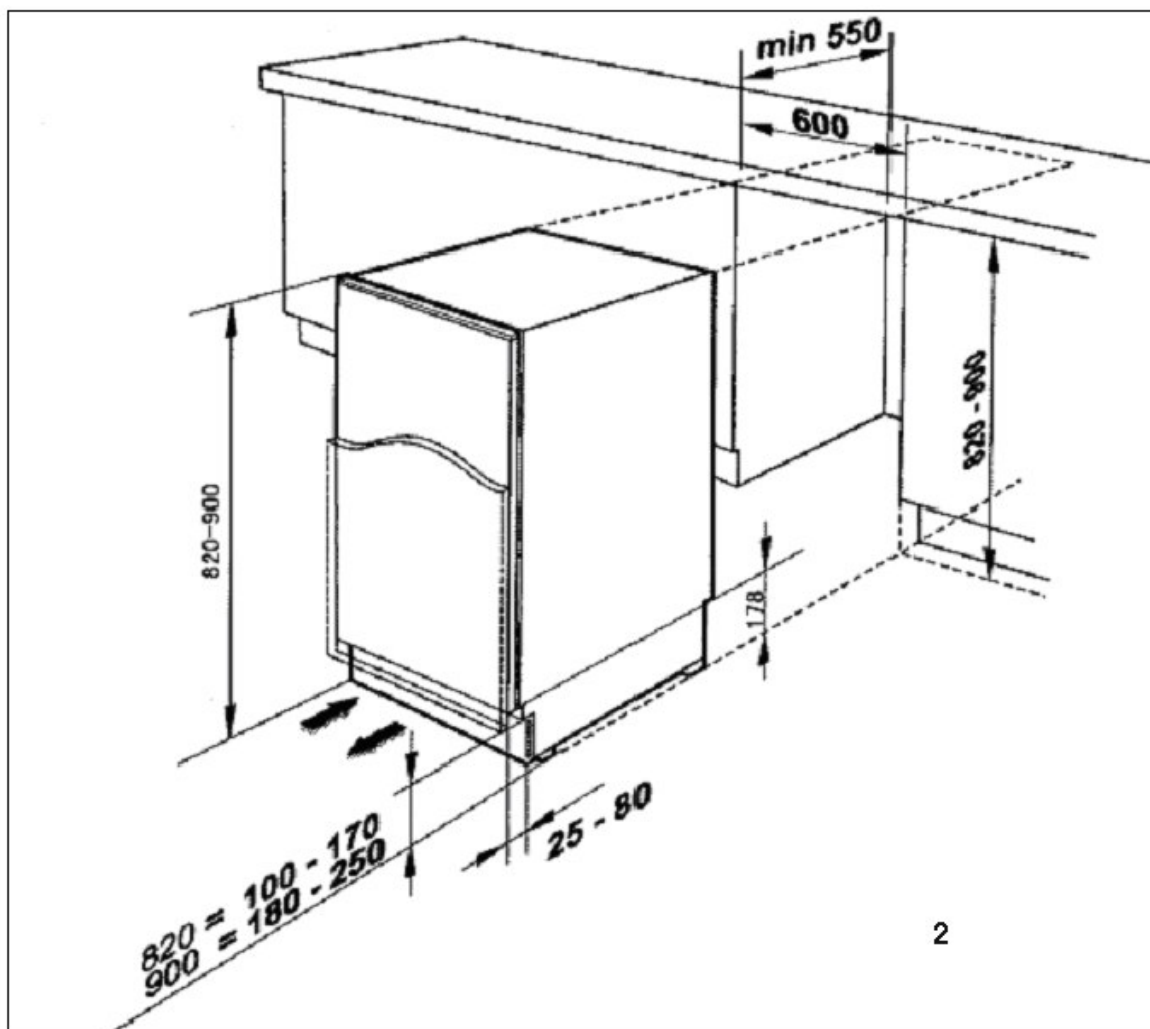

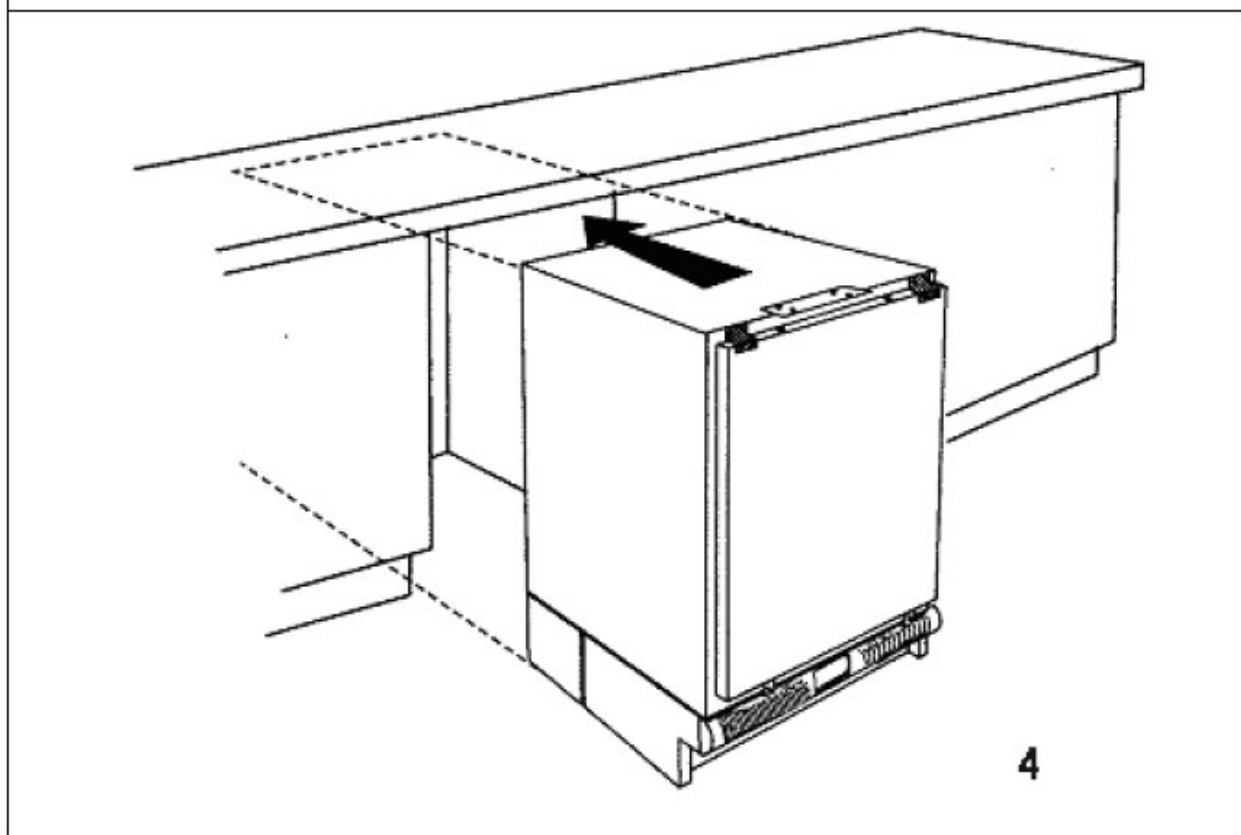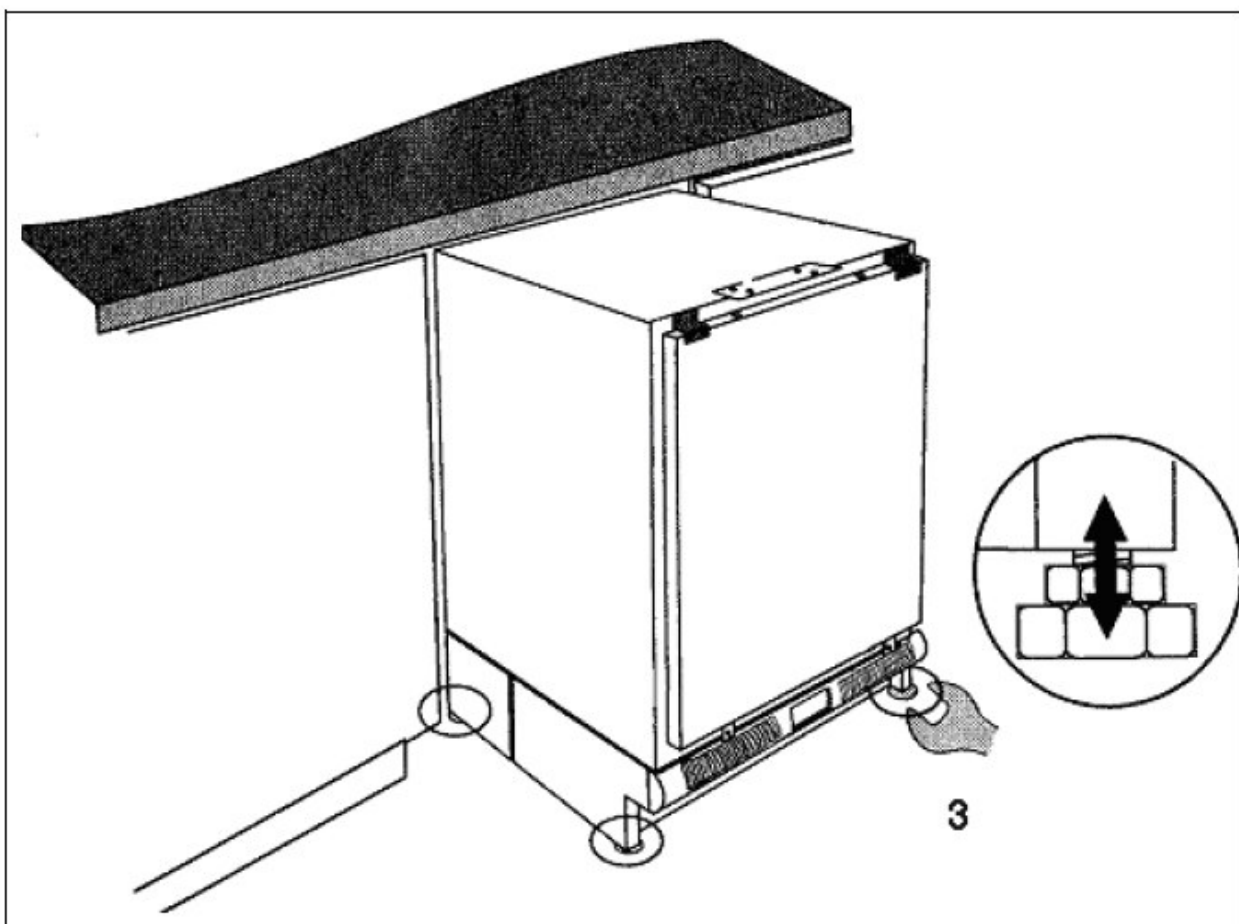

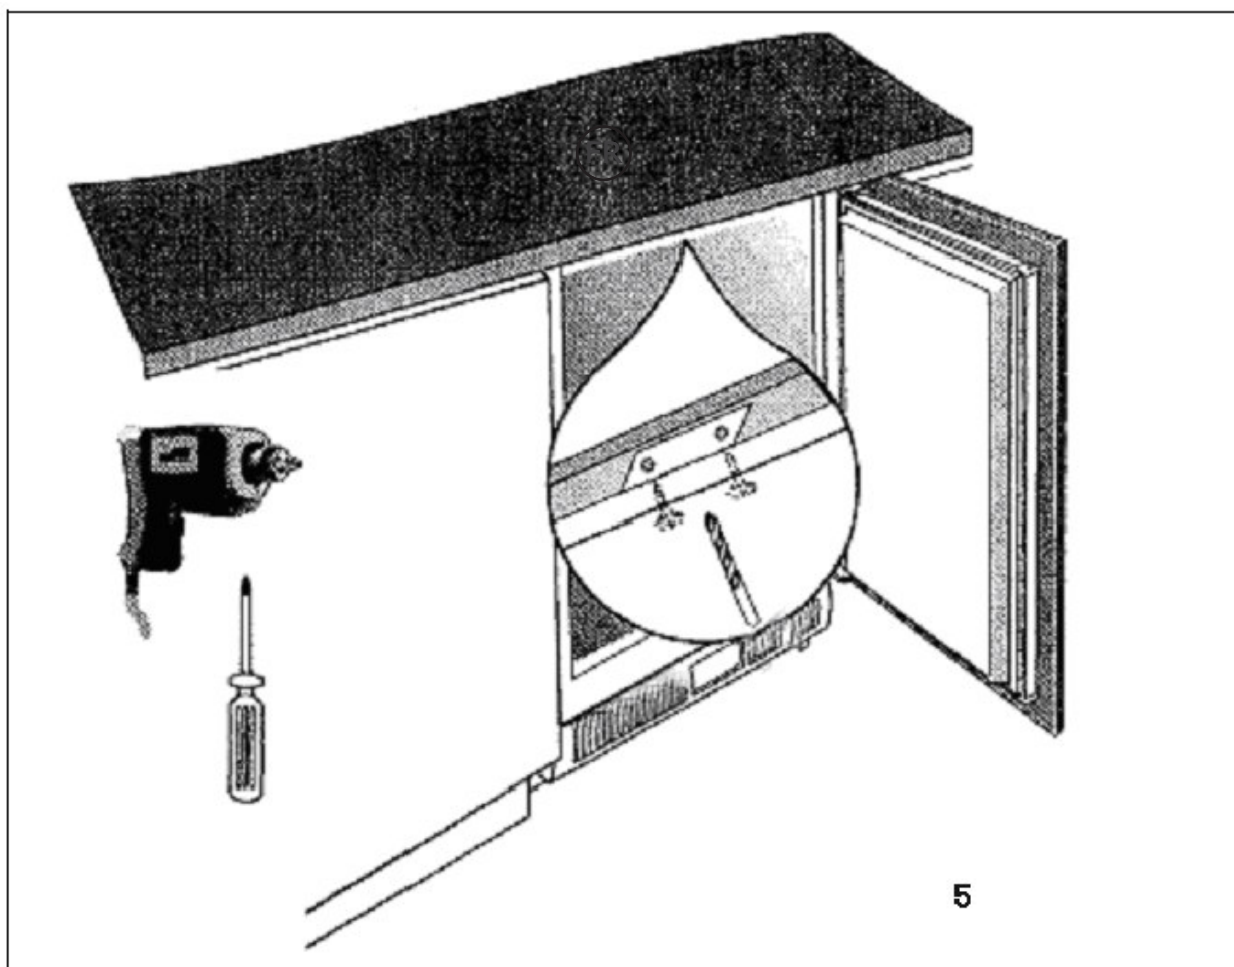


- Ceci doit être fait avant de mettre en place la porte de cuisine
- S'assurer que l'appareil est débranché et vide
- Nous vous recommandons que quelqu'un vous assiste dans cette installation


OUTILS REQUIS

- Tournevis cruciforme
- Tournevis tête plate


ATTENTION ! Être prudent à l'ouverture des charnières. Elles ont des ressorts et peuvent vous blesser si elles se referment sur vos mains

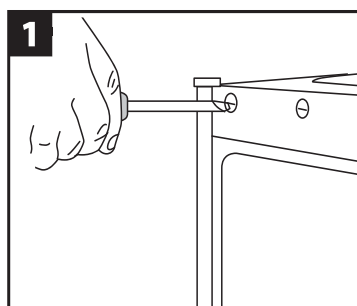


Retirer les caches-vis positionnées à l'extérieur de l'appareil.

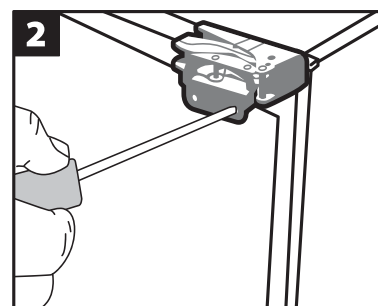


La porte fermée, enlever les vis situées à l'extérieur de la charnière. Commencer avec la charnière supérieure.

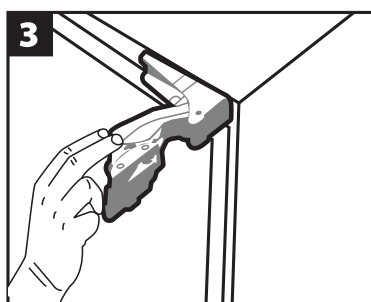


Ouvrir les charnières.

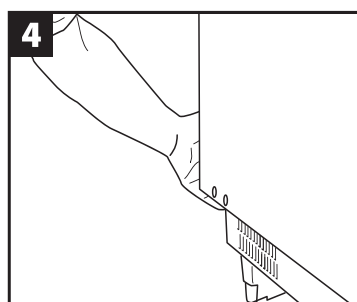


Soutenir le bas de la porte. Être prudent avec les charnières. Enlever la porte.

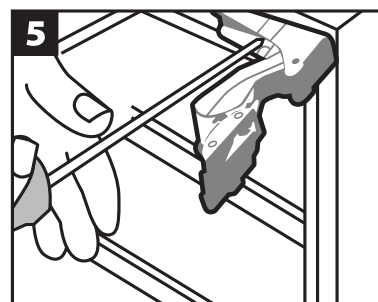


Avec la charnière supérieure dévisser les vis en tenant la porte. Être prudent avec la charnière, si possible, utiliser un long tournevis.

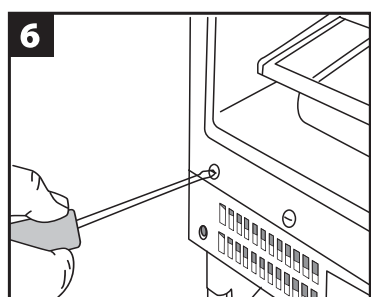


Retirer les caches-vis.

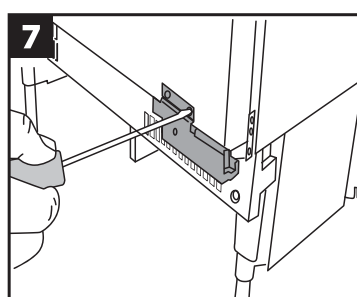



Retourner la charnière et la placer sur le côté opposé de la porte. Revisser.

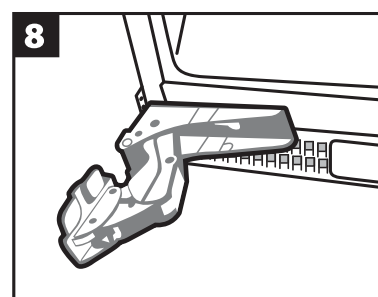

Refaire l'opération avec l'autre charnière. Remettre en place. Remettre en place la porte et ré-accrocher les charnières.

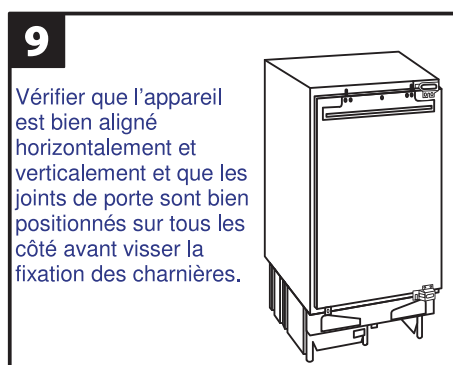

Vérifier que l'appareil est bien aligné horizontalement et verticalement et que les joints de porte sont bien positionnés sur tous les côtés avant visser la fixation des charnières.

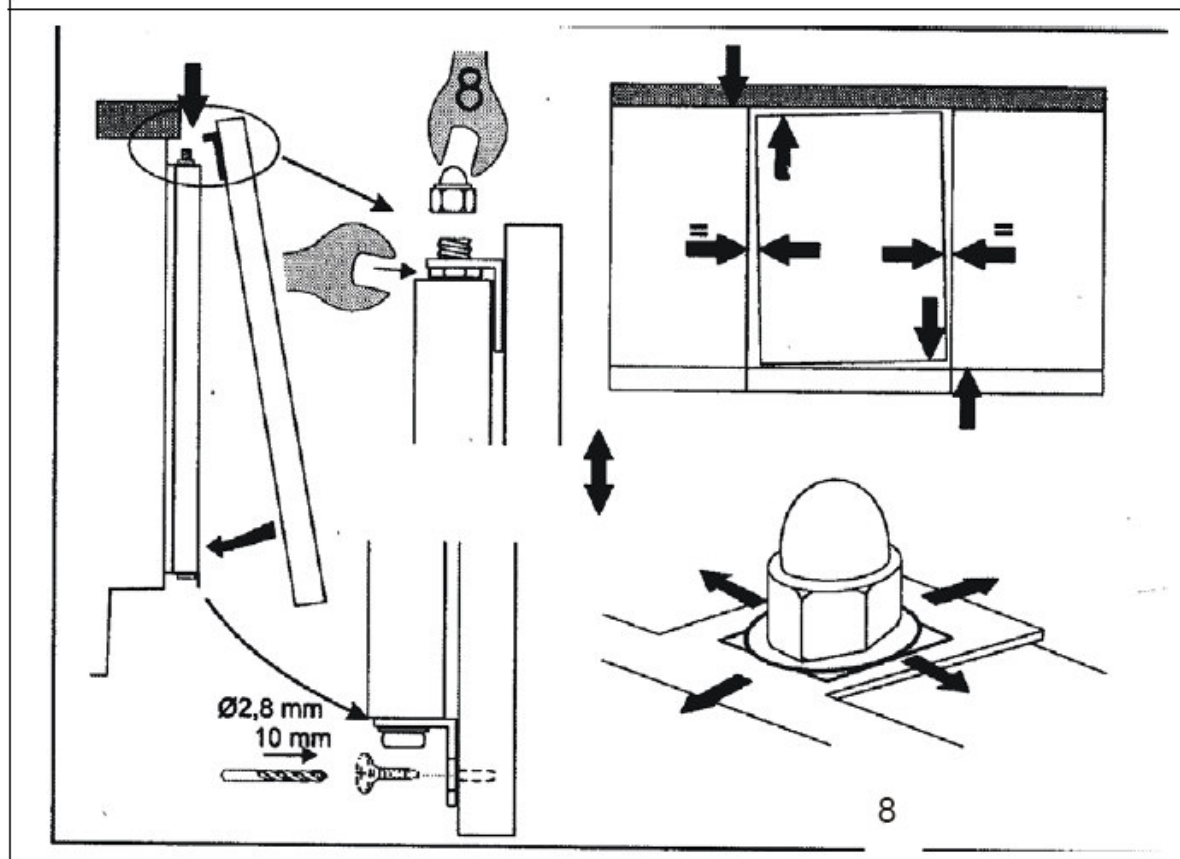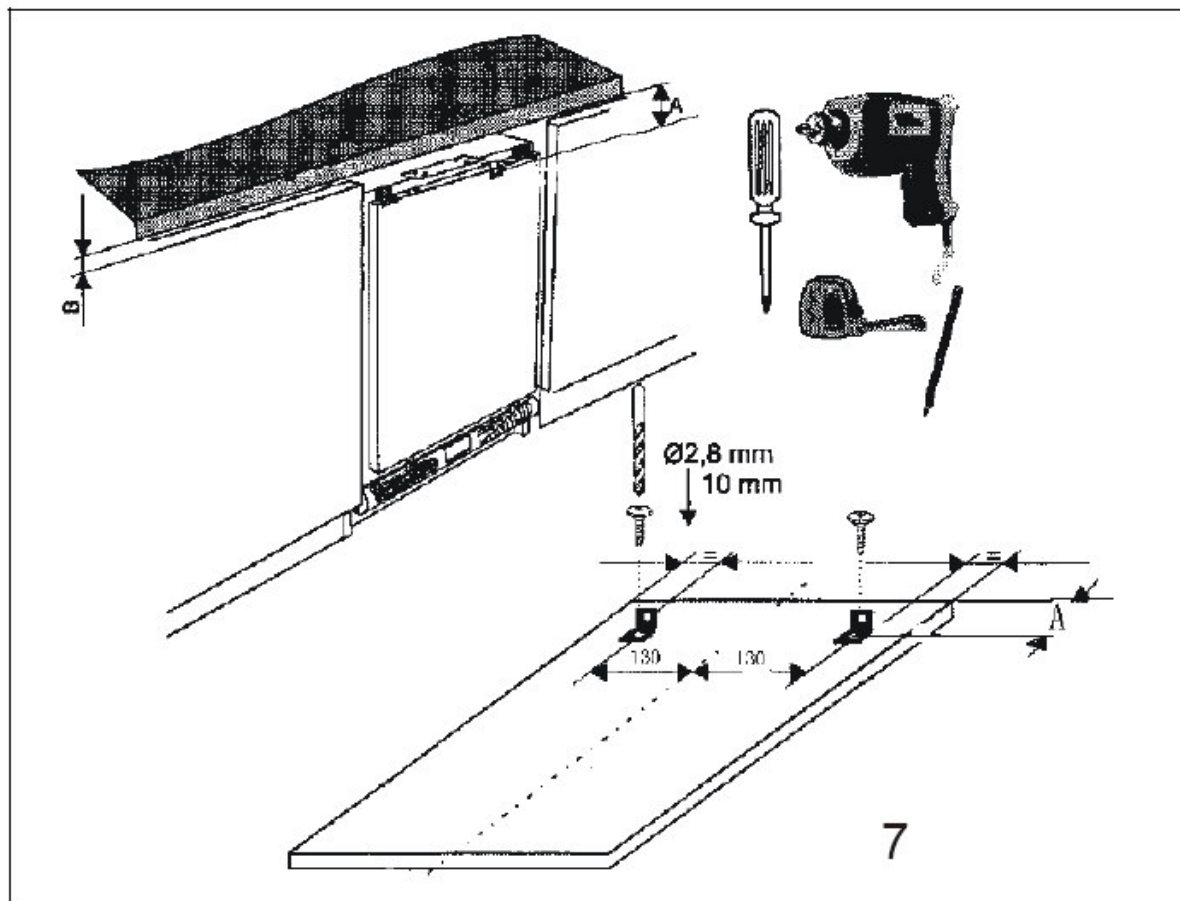

Vue de l'appareil


Comment enlever une clayette de l'appareil ?

La clayette peut être placée au choix sur les crans positionnés sur les côtés internes de l'appareil.

Au cas où vous souhaitez ajuster ou enlever les clayettes :

1. Soulever la clayette à la main et tirer vers vous jusqu'à ce que cela atteigne la fente des gradins
2. Soulever la clayette et la sortir en la maintenant inclinée entre la porte et l'appareil.

La réinsertion de la clayette se fait dans le sens inverse.

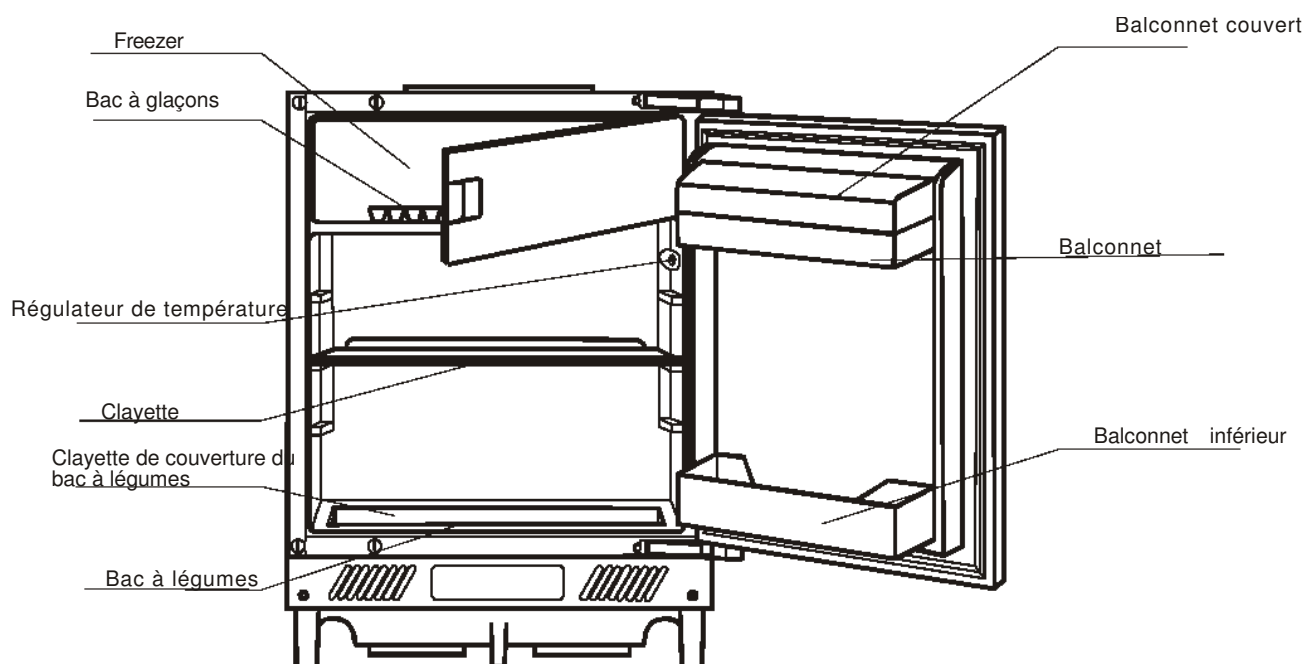


Changer le sens d'ouverture de la porte du compartiment freezer

Ouvrir légèrement la porte du compartiment. Utiliser un petit tournevis, presser le ressort à l'ouverture de la porte inférieure en soulevant légèrement vers le haut et retirer la porte.

Positionner le cache en plastique (M) de l'autre côté. Donner une rotation de 180 degrés à la porte du compartiment freezer puis placer le support sur la partie inférieure

Soulever légèrement la porte du compartiment freezer, la placer dans l'axe supérieur du compartiment en l'intégrant dans le même temps la partie inférieure. De petits ajustements de haut en bas de la porte permettent de faciliter l'installation.

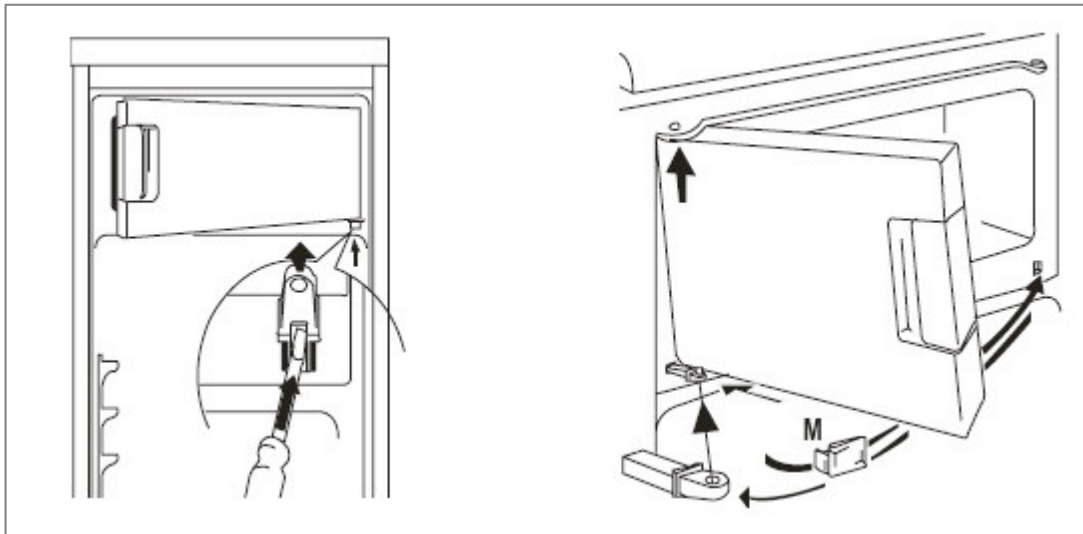

FONCTIONS

Régulation de la température

Pour faire fonctionner l'appareil, tourner le bouton du thermostat à la température désirée. Plus le nombre est élevé, plus la température sera froide.

Les freezers peuvent être équipés d'un indicateur lumineux aux couleurs suivantes :

- Orange pour un fonctionnement continu
- Vert pour un fonctionnement normal
- Rouge lorsque la température est trop élevée

La température interne de l'appareil est maintenue constante de manière automatique. Un thermostat intermédiaire est généralement recommandé.

- A un niveau de réglage supérieur du thermostat avec une température ambiante supérieure et une grande quantité de nourriture stockée, l'opération peut être continue avec la formation de givre ou de glace sur les parois.
- Dans ces conditions, positionner le bouton du thermostat à un niveau inférieur

Conserver des aliments et des boissons

Pour une utilisation optimale du compartiment réfrigérateur, suivre les instructions suivantes :
Ne jamais stocker de la nourriture ou une boisson chaude dans le réfrigérateur.

- Avant conservation, couvrir ou emballer la nourriture (notamment la nourriture contenant des épices).
- Placer les aliments de façon à ce que l'air circule bien dans le compartiment.
- Viande (tous types) : emballer à l'aide d'un papier couvrant et conserver 1 ou 2 jours maximum.
- Les aliments cuisinés et les plats froids doivent être bien enveloppés

Conserver les fruits et légumes préalablement lavés dans le tiroir prévu à cet effet.

- Bananes, pommes de terre, oignons et ail doivent être conservés enveloppés dans le réfrigérateur

Les clayettes

Les clayettes du réfrigérateur sont équipées de guide-rails qui en facilitent leur positionnement sur les gradins.

Position des balconnets de la porte

Les balconnets de la porte peuvent être placés à différentes hauteurs. Pour changer leur position, procéder de la manière suivante :

- Tirer le balconnet hors de la porte et le replacer à la position souhaitée
- Le balconnet supérieur peut être retiré entièrement pour le nettoyer quand nécessaire

Conserver des aliments congelés / Congeler des aliments

Les appareils avec des compartiments qui possèdent le symbole  peuvent être utilisés pour conserver de la nourriture congelée pour une durée maximum d'un mois. Les appareils avec des compartiments qui possèdent le symbole  conviennent pour conserver de la nourriture congelée mais pas pour congeler des aliments frais, alors que les appareils qui possèdent le symbole  conviennent pour les deux usages.

Pour conserver de la nourriture congelée, s'assurer auprès du commerçant qu'elle a été correctement conservée.

L'intervalle entre l'achat et le placement de la nourriture dans le freezer doit être le plus court possible.

Ne jamais excéder la période de conservation indiquée sur le packaging des aliments.

Ouvrir la porte du freezer seulement lorsque c'est nécessaire et de façon la plus brève possible.

Dans le cas où l'appareil n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, faire en sorte de régler le thermostat au maximum et brancher l'appareil à vide pendant 2/3 heures, puis placer ensuite la nourriture comme indiqué, ajuster le thermostat au réglage intermédiaire.

Les appareils avec des compartiments qui n'ont pas de symboles conviennent pour congeler les aliments frais et conserver de la nourriture congelée.

IMPORTANT

- Si la nourriture conservée dans le compartiment freezer est décongelé non intentionnellement, par exemple à cause d'une panne de courant, elle devrait être consommée dans un court laps de temps même si elle n'est pas complètement décongelée.
- La nourriture peut être recongelée après avoir été cuite
- De brèves interruptions (de 6 à 8 heures) n'affectent pas le nourriture congelée

Dégivrage de l'appareil

La paroi arrière du réfrigérateur est couverte de glace lorsque le compresseur fonctionne et dégivre lorsque le compresseur ne fonctionne pas. L'eau provenant de la décongélation du givre s'évapore par elle-même.

Dégivrer le compartiment freezer

Pendant l'utilisation et lorsque la porte du compartiment freezer est ouverte, l'humidité se transforme sous forme de glace. Retirer régulièrement la glace avec la raclette en plastique mou. Ne jamais utiliser de d'objets pointus ou durs pour retirer la glace. Le compartiment freezer devrait être toujours dégivré avant que couche de glace n'atteigne une épaisseur de 4mm, sinon une fois par an. Dégivrer lorsque l'appareil est vide ou contient très peu d'aliments.

Attention!

Ne pas utiliser d'appareil électrique chauffant ou autre dispositif pour accélérer le processus de dégivrage à l'exception de ceux recommandés dans les instructions.

Ne pas utiliser de sprays dégivrants, ils peuvent être dangereux pour la santé.

Lampe

La section centrale de la boîte de thermostat contient une lampe pour l'illumination intérieure. Si son remplacement est requis, débrancher l'appareil de sa source d'alimentation, retirer la grille de protection de l'unité du thermostat et dévisser l'ampoule. La remplacer avec une ampoule de voltage similaire, replacer la grille sur l'unité du thermostat et rebrancher l'appareil.

Périodes de non utilisation de l'appareil

Lors de périodes prolongées de non utilisation de l'appareil, le nettoyer soigneusement après l'avoir vidé, le débrancher de sa source d'alimentation et laisser la porte entrouverte pour éviter la formation d'odeurs désagréables.

Dysfonctionnements éventuels

Vous pouvez résoudre facilement la plupart des problèmes classiques de votre réfrigérateur, en vous économisant un appel au service après-vente.

Prenez soin de lire attentivement les informations ci-dessous avant d'appeler votre service après-vente.

PROBLEMES	CAUSES POSSIBLES
Le réfrigérateur ne fonctionne pas	Vérifier que le câble d'alimentation n'est pas déconnecté
	Vérifier que le thermostat n'est pas positionné sur « 0 »
	Vérifier que la prise est insérée correctement dans la prise de courant.
	Vérifier que le disjoncteur de la maison n'a pas sauté ou qu'un fusible n'est pas grillé.
	Vérifier que le câble d'alimentation électrique n'est pas endommagé
La température interne n'est pas suffisamment froide	Vérifie que la porte est fermée correctement
	Vérifier que l'air peut circuler librement
	Vérifier que le réglage du thermostat est correct.
	Vérifier que le réfrigérateur n'est pas situé près de sources de chaleur
	Vérifier que le condensateur est propre.
La température interne est trop basse	Vérifier que le réglage du thermostat est correct.
Le compresseur fonctionne de façon continue	Ajuster le thermostat pour arriver à une température de contrôle correcte.
	Vérifier que la porte est bien fermée.
	De grandes quantités de nourriture ont été placées récemment dans le réfrigérateur et/ou la porte est fréquemment ouverte.
	Vérifier que l'entrée de la ventilation n'est pas obstruée.
La lumière interne ne fonctionne pas	Vérifier que l'appareil est en marche. Sinon, retirer la prise de courant, retirer la grille de protection de l'unité de thermostat et vérifier que la lampe est correctement installée. Remplacer toute ampoule défectueuse avec une ampoule de même voltage (cf celui indiqué sur la plaque informative à l'intérieur du produit).


Si après les vérifications faites ci-dessous, le problème persiste, appeler votre service après-vente.

L'utilisateur doit s'assurer que les vérifications ci-dessus ont été faites car le technicien facturera son intervention si le problème n'est pas un dépannage mécanique ou électrique.



REFRIGERATOR USER'S OPERATION MANUAL

CRU 164/1

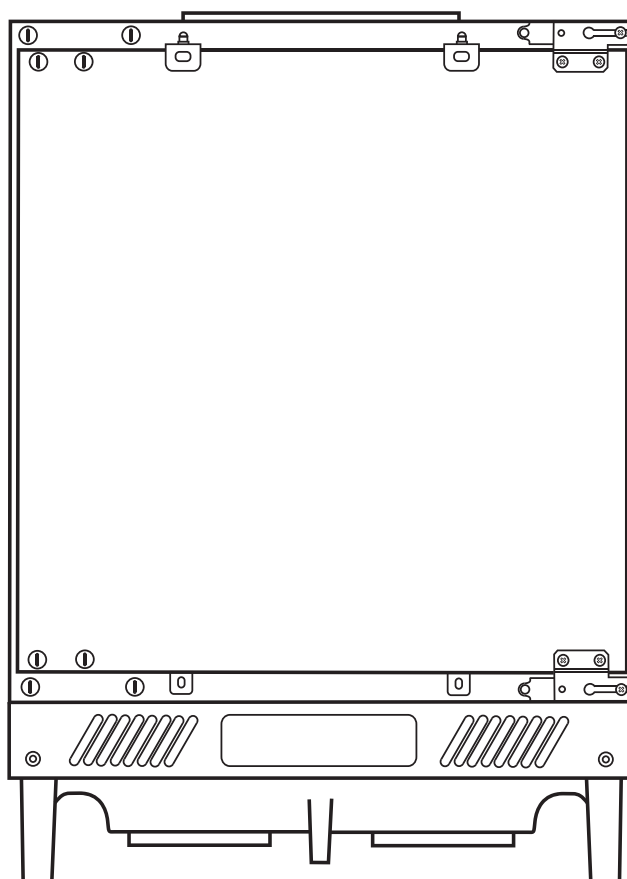

CONTENTS

WARNING AND IMPORTANT INFORMATION	3
INSTALLATION	6
Positioning	6
Cleaning the interior prior to use	7
Installation instructions	7
View of the appliance	11
Changing over the freezer compartment door	12
OPERATION AND FUNCTIONS	12
Operation-temperature regulation	12
Changing the light bulb	13
Noises during Operation	13
Positioning inner door trays	14
Storing frozen food/freezing fresh food	14
IMPORTANT	15
Refrigerator lamp	16
Periods of disuse	16
Energy Saving tips	16
Troubleshooting	17
Regulations, Standards, Guidelines	18
Disposal of the appliance	18

WARNING AND IMPORTANT INFORMATION

These warnings have been drawn up to ensure the safety of the user and others.

Please read this instruction booklet carefully before installation and using the appliance, and always keep it together with the appliance for future reference.

- Disconnect the main plug before carrying out any cleaning or maintenance operations (e.g. lamp replacement on relevant models). This appliance has been designed to be used exclusively by adults. Ensure that children do not play near or with the appliance. Never allow children to sit on the drawers or hang on the appliance doors. A qualified technician must carry out all modifications to the electrical mains to enable appliance installation. Do not put your fingers near the hinge which would be wounded to your fingers.
- On completion of installation, check that the appliance is not standing on the power cable.
- The appliance should be left for 2 hours after installation before it is turned on, in order to allow the refrigerant to settle.
- This appliance is designed for domestic use only, specifically for the storage of edible foodstuffs only.
- During the normal operation, the condenser and compressor located at the rear of the appliance can reach higher temperatures; ensure that installation is carried out according to the instructions in this booklet. Insufficient ventilation will impair operation and damage the appliance. Never cover or obstruct the ventilation slats on the appliance.
- Never use the base, drawers, doors etc. to stand on or as supports.
- Never transport the appliance in a horizontal position, because the oil in the compressor may flow into the refrigerant circuit.
- All refrigerators and freezers have surfaces those are subject to frosting. Depending on the model, this frost can be removed automatically (automatic defrosting) or manually when necessary. Never attempt to remove frost with sharp objects as this may damage the evaporator and impair the efficiency of this appliance. Let the frost thaw naturally; never use hot water.
- Never put sparkling drinks or bottles of water in the lower temperature compartments (freezer/cooler).
- We strongly advise against putting hot liquid or food in the refrigerator or filling with the ridded containers.
- Never attempt to repair the appliance alone. Repairs carried out by unqualified persons can cause serious damage; always contact the nearest service center and use original spare parts only.
- Never carry out any modifications to your appliance.



- The refrigerant and insulation in this appliance do not contain any harmful gases to the ozone or which contribute to the greenhouse effect. However, disposal must be carried out in compliance with the relative standards regarding protection of the environment
- Units are supplied with isobutene(R600a).In any case the label inside the unit shows the type of refrigerant used. All units must be transported and installed with the utmost care since any exclusive knocking or shaking could damage the refrigerating circuit.
- Failure to comply with the above mentioned requirement might result in the unit not being able to function with either R134a or R600a. Further more, in the presence of R600a, any damage to the refrigerating circuit could lead to the risk of explosion caused by outside sparks or flames. In the event of damage, contact the nearest service center, ventilate the room where the machine is located and avoid exposure to flames or any repair work on the unit. Caution do not use electrical equipment inside the food storage compartment.
- A transparent polythene film protects the side panels and door on the appliance.This film must be removed prior to installation.The film guarantees intact finished surfaces of the appliance and prevents scratches or other damages during transport. Simply remove by hand and dispose of as recyclable plastic material.

Important safety instructions

These warnings are provided in the interests of your safety. Ensure you fully understand them before installing or using the appliance.

Your safety is paramount importance. If you are unsure about the meaning of these warnings contact the Customer Care Department for assistance.

Intended use

The refrigerator is intended for use in the home. It is suitable for the storage of food at low temperature. If the appliance is used for purposes other than those intended or used incorrectly, no liability can be accepted by the manufacturer for any damage that may be caused.

Alterations or changes to the refrigerator are not permitted for reasons of safety.

If you use the refrigerator in a commercial application or for purposes other than the cooling of foods, the manufacturer accepts no liability for any damages that may occur.

Prior to initial start-up

Check the appliance for transport damage. Under no circumstances should a damaged appliance be plugged in. In the event of damage, please contact your supplier.

Refrigerant

The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged.

The refrigerant (R600a) is flammable.



Caution: risk of fire

If the refrigerant circuit should become damaged:

- Avoid open flames and sources of ignition.
- Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

The instructions shall include the warnings:

- **WARNING**—Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- **WARNING**—Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- **WARNING**—Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING**—Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the recommended by the manufacturer.
- **WARNING**—This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- **WARNING**—Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- **WARNING**—If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **WARNING**—When disposing of the appliance do so only at an authorized waste disposal centre. Do not expose to flame.
- **WARNING**—Please keep the appliance away from substance, which can cause ignition.
- **WARNING**—Before obtaining access to terminals, all supply circuits must be disconnected.
- **WARNING!**—Please remove all the doors before you dispose your refrigerator.
- **WARNING!**—The fridge is only applied with power supply of single phase alternating current of 220~240V/50Hz. If fluctuation of voltage in the district of user is so large that the voltage exceeds the above scope, for safety sake, be sure to apply A.C. Automatic voltage regulator

of more than 350W to the fridge. The fridge must employ a special power socket instead of common one with other electric appliances. Its plug must match the socket with ground wire.

Safety of children

Packaging (e.g. wraps, polystyrene) can be dangerous for children. There is a risk of suffocation! Keep packaging material away from children! Make old appliances unusable prior to disposal. Pull out the mains plug, cut off the mains cable, break or remove spring or bolt catches, if fitted. By doing this you ensure that children cannot lock themselves in the appliance when playing (there is risk of suffocation!) or get themselves into other dangerous situations. Often children cannot recognize the hazards present in household appliances. It is therefore important that you ensure adequate supervision and never let children play with the appliance!

INSTALLATION

Positioning

Position the appliance away from sources of heat such as stoves, radiators, direct sunlight etc. Maximum performance and safety are guaranteed by maintaining the correct indoor temperature for the class of unit concerned, as specified on the rating plate. This application perform well from N to ST. The Appliance may not work properly if it is left for a longer period at a temperature above or below the indicated range.

IMPORTANT! -There is a need of good ventilation around the fridge for easy dissipation of heat, high efficiency of refrigeration and low power consumption. For this purpose, sufficient clear space should be available around the fridge. It is advisable for there to be 75mm separating the back of the fridge to the wall, at least 100mm of space at its two sides, height of over 100mm from its top and a clear space upfront to allow the doors to open 160.

Climate class	Ambient temperature
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

Appliances must not be exposed to rain. Sufficient air must be allowed to circulate in the lower rear section of appliances, as poor air circulation can affect performance. Built-in appliances should be positioned away from heat sources such as heaters and direct sunlight.

A deviation of $-6V$ to $+6V$ is admissible with respect to the rated voltage. For operation with other voltage supplies, a right autotransformer is required.

Always connect the appliance to an useful earthing system

For the above, if the main supply is not earthed, connect the appliance to a separate earthing system. Consult a specialized technician to carry out the latter in compliance with current standards. The manufacturer declines all responsibility for failure to observe the above accident prevention standards.

Cleaning the interior prior to use

Prior to use, clean all internal parts with warm water and neutral detergent to remove the “new” odor and dry thoroughly. Never use abrasive detergents and/or powders that can damage the appliance.

Installation instructions:

Before installing, carefully read the instruction in order to avoid a certain number of problems.

Fig 1-Dimensions of mounting slot



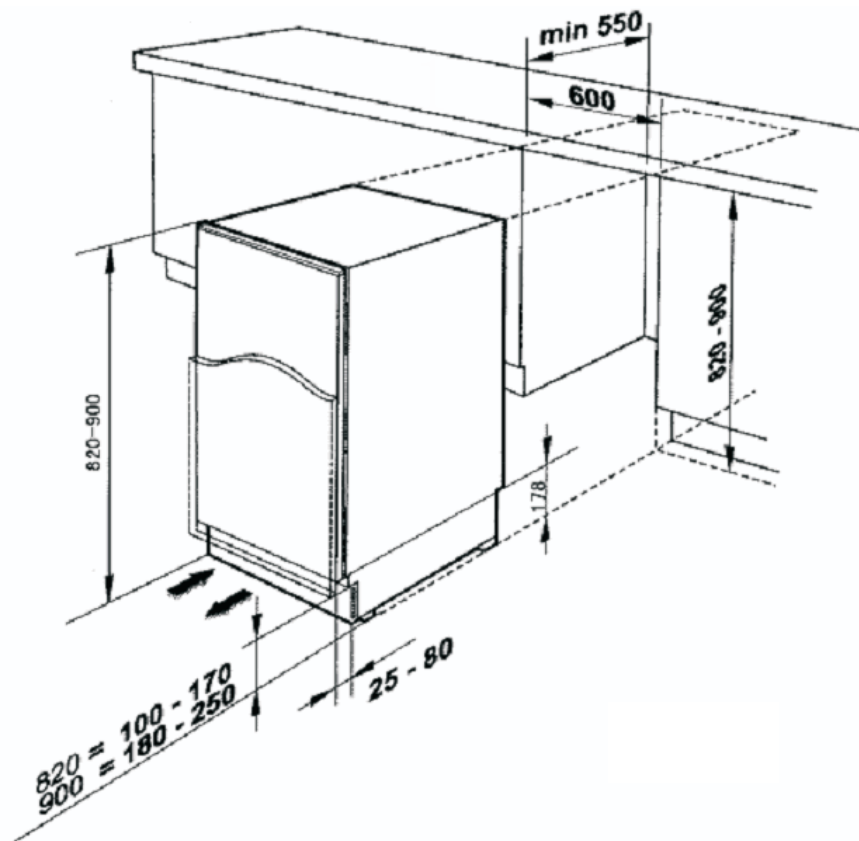


Fig 2 -Height regulation

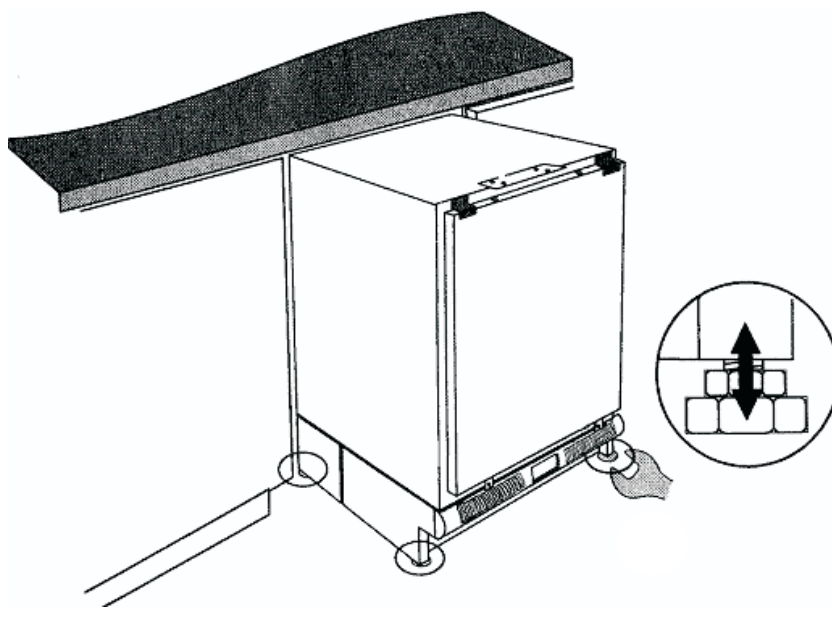

2

Fig 3 -Installation of the appliance under the worktop

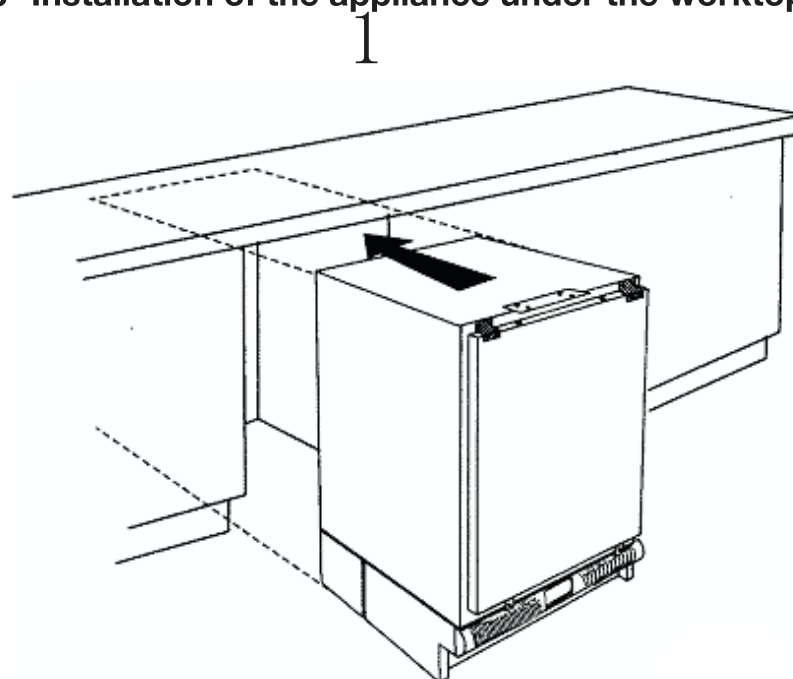

3

Fig 4 -Fastening the appliance under the worktop

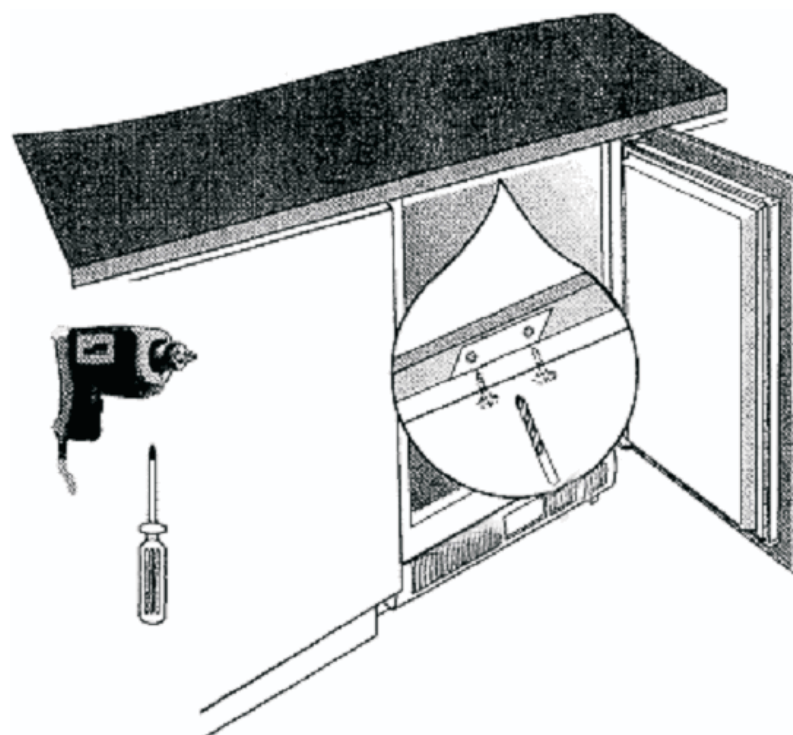



Fig 5 -Door exchange

- This must be done before fitting the cabinet outer door.
- Ensure the fridge is unplugged and empty.
- We recommend you have someone to assist you.


Tools required

- Phillips style screwdriver.
- Flat bladed screwdriver.


WARNING! Take care when opening the hinges, They are sprung and there is a risk of injury if they close on your hand.

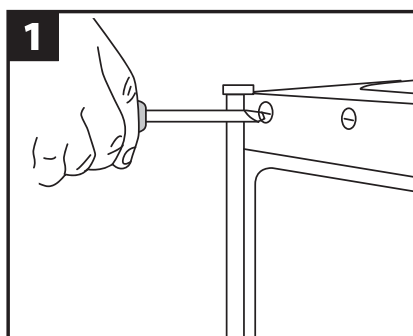


Remove the blanking plates from the outside of the Larder fridge door.

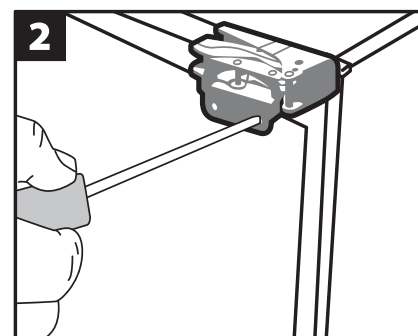


With the door closed remove the screws on the outside of the hinges. Start with the top hinge.

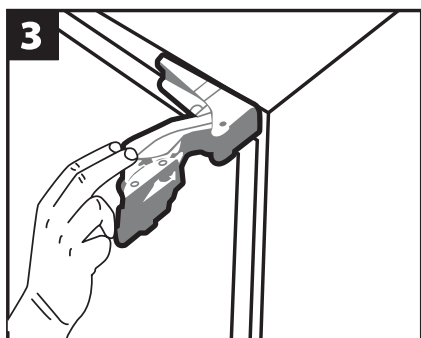


Open the hinges away from the door.

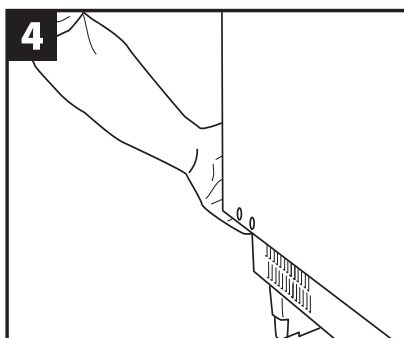


Supporting the bottom of the door as you do so. Be careful with the hinges. Remove the door.

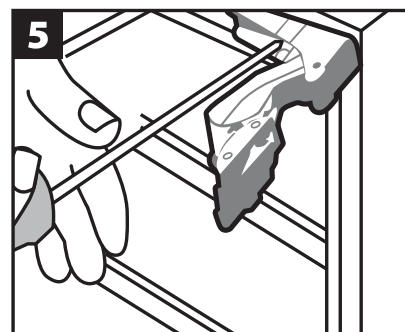


With the top hinge open undo the screws holding it to the cabinet. Be careful with the hinge, use a long shafted screwdriver if you have one.

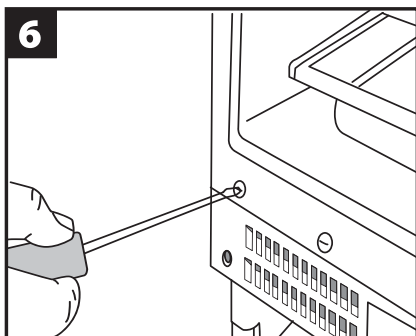


Remove the blanking plates for the cabinet.

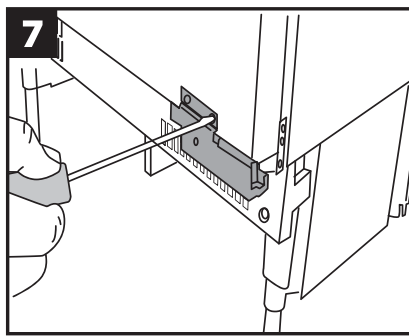

Turn the hinge over and place it on the diagonally opposite corner of the cabinet. Screw back in place.

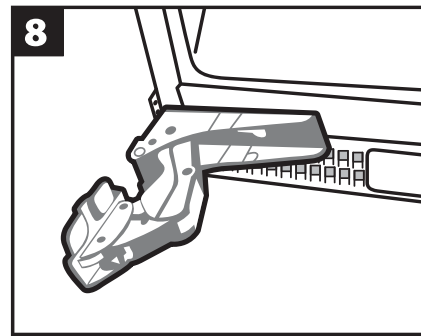


Turn the hinge over and place it on the diagonally opposite corner of the cabinet. Screw back in place.

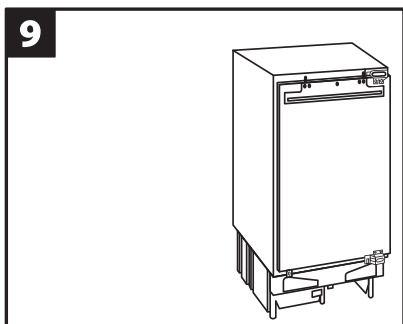


Check that the larger fridge door is aligned horizontally and vertically and that the door seals are secure on all sides before finally tightening the hinge bracket screws.

5


Fig 6, Fig 7 –Mounting the kitchen cabinet door

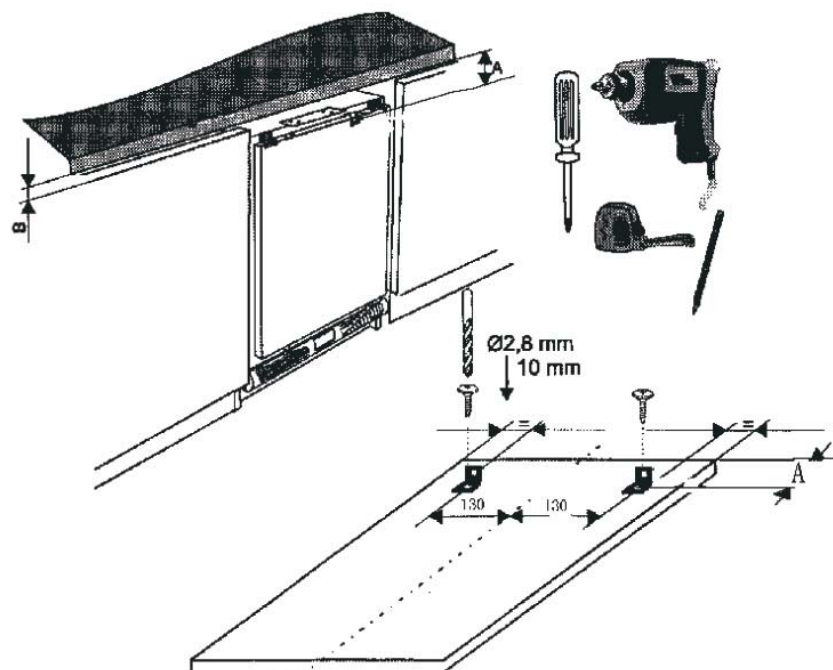

6

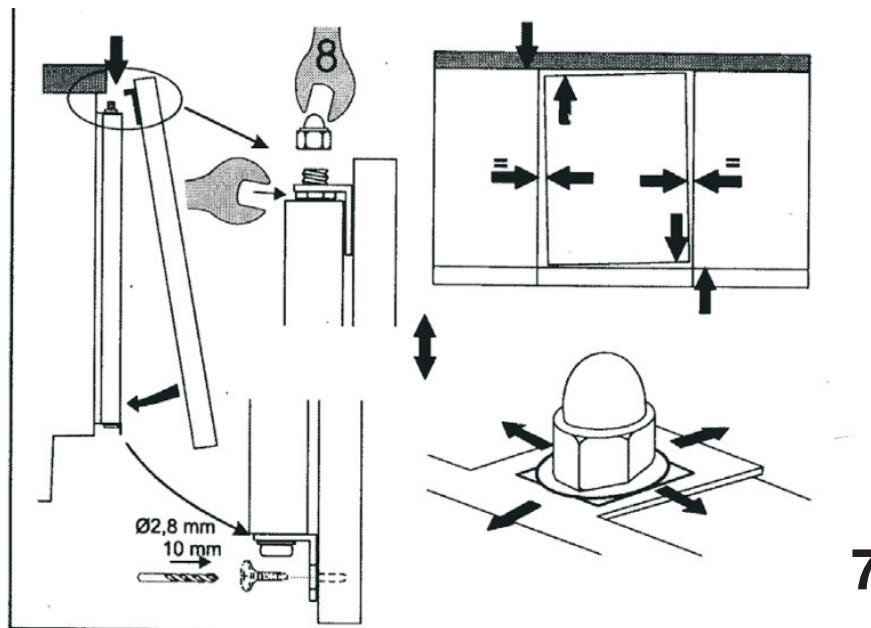

View of the appliance

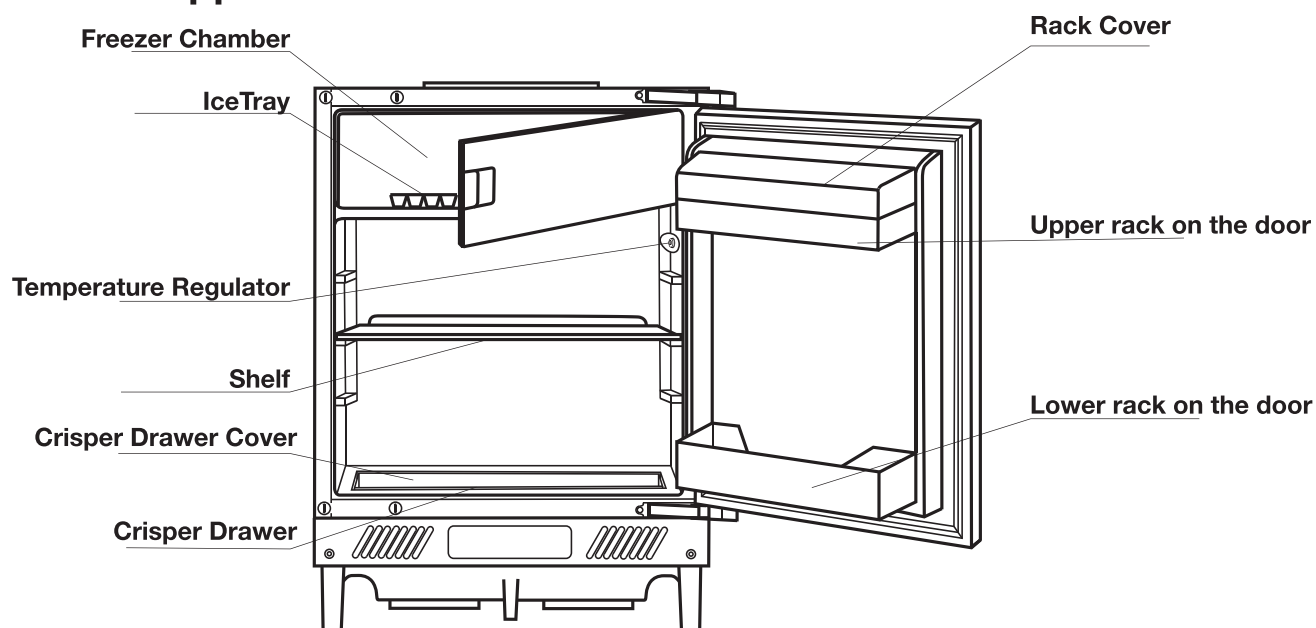

How to remove the shelf from the appliance

The shelf may be placed randomly upon any of the guide slots inside the appliance. It is protected against sliding out.

In case you want to adjust the shelves or remove the shelves from the appliance.


- Lift the shelf by hand and pull it towards you until it reaches the crack in the guide slot.
- Lift the shelf up and pull it out inclined between the door and appliance.
- Reinsertion is carried out in the opposite procedure.

Changing over the freezer compartment door

Open the freezer compartment door a little way Using a small screwdriver, press the spring in the opening of the lower door bearing slightly upwards and take the door bearing out complete with the door.

Position the covering cap (M) on the opposite side Turn the freezer compartment door through 180 and fit the lower door bearing into the lower bearing cavity of the freezer compartment door. Lift the freezer compartment door a little way upwards, fit it into the upper door bearing, and at the same time insert the lower door bearing into the square hole.

Small upward and downward adjustments of the freezer compartment door will make fitting easier.

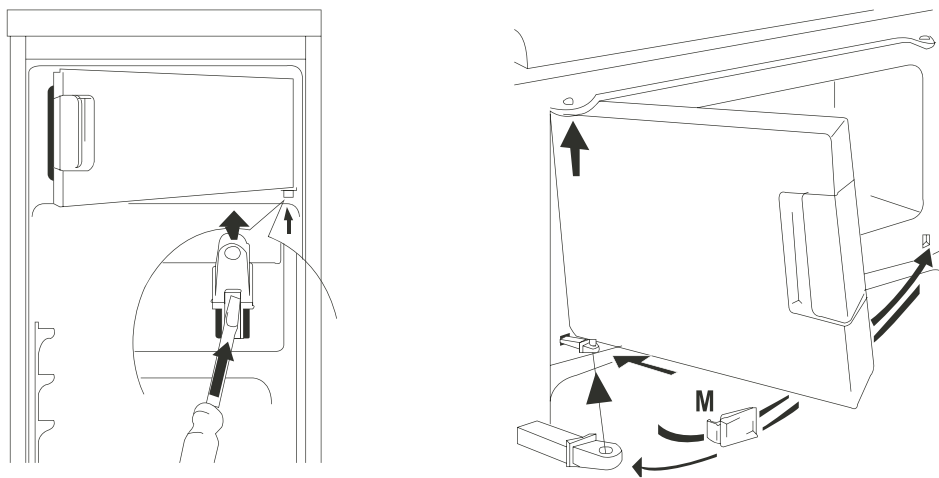

Tip:

Make sure the small freezer door is closed well in the daily use. Or it may be frozen around the freezer door, then the freezer door would be hard to open. What's worse, the energy consume will be increased.

OPERATION AND FUNCTIONS

Operation-temperature regulation

To switch on the appliance, turn the thermostat knob clockwise from "0" (stop) to the required cooling temperature:

- Lower number=less cool
- Higher number=cooler

Freezers can be fitted with indicator light as follow: orange light for continuous functioning, green light for normal functioning, red alarm light when the temperature is too high. The internal appliance temperature is maintained constant automatically. An intermediate thermostat setting is generally recommended.

- At higher thermostat settings with higher ambient temperature and a large amount of stored food,

operation may be continuous with the formation of frost or ice on the cooler walls.

- In this cases, position the thermostat knob at a lower setting on some models

Setting “0” means:Off.

Turning clockwise in direction Refrigerating unit on, the latter then operating automatically.

Setting “1” means:Highest temperature, warmest setting.

Setting “7” (end-stop) means:Lowest temperature,coldest setting.



Important!

Normally we advise you select setting of 2 or 3 or 4, if you want the temperature warmer or colder please turn the knob to lower or higher setting accordingly. When you turn the knob to lower which can lead to the more energy efficiency. Otherwise, it would result the energy-consuming.

Important!

High ambient temperatures (e.g. on hot summer days) and a cold setting on the temperature regulator (position 6 to 7) can cause the compressor to run continuously or even non-stop.

Reason:when the ambient temperature is high,the compressor must run continuously to maintain the low temperature in the appliance.

Changing the light bulb

Warning!

Before changing the light bulb, switch off the appliance and unplug it, or pull the fuse or the circuit breaker.

Light bulb data:220-240V~,max 15W.

To switch off the appliance, set the temperature regulator to position “0”.

Unplug the mains plug.To change the light bulb, undo the screw.Press the light bulb cover and slide it backwards.Change the defective light bulb.Refit the light bulb cover and the screw.

Put the refrigerator back into operation.

Noises during Operation

The following noises are characteristic of refrigeration appliances:

Clicks

Whenever the compressor switches on or off, a click can be heard.

Humming

As soon as the compressor is in operation, you can hear it humming.

Bubbling

When refrigerant flows into thin tubes, you can hear bubbling or splashing noises.

Splashing

Even after the compressor has been switched off, this noise can be heard for a short time.

Storing food and drink

For optimal use of the refrigerator compartment observe the following instructions:

Never put hot liquid or food in the refrigerator while evaporating;

Cover or wrap food prior to storage (food containing spices in particular);

Arrange food so that air can circulate freely inside the compartment.

Meat (all types): wrap in protective material and store up to 1-2days maximum.

Cooked food and cold meals etc must be covered well and stored in any position in the refrigerator.

Fruit and vegetables should be cleaned and stored in the relative drawer.

Bananas, potatoes, onions and garlic should be stored in the refrigerator unless rewrapped.

Food shelves

The walls of the cold storage area are equipped with guides to enable insertion of the grids or shelves in various positions as required.

Positioning inner door trays

Inner door trays can be inserted in various positions. To change the position proceed as follows:

Pull the tray up out of its seat and refit in the new position.

The upper tray can be removed to ensure thorough cleaning when required.

Storing frozen food/freezing fresh food

Appliances with compartments with the  symbol can be used to store frozen food for a maximum time of one month. Appliances with the  symbol are suitable for storing frozen food but not for freezing fresh food, while appliance with  symbol are suitable for both uses.

- To store frozen food, ensure that the retailer has previously stored it correctly.
- The interval between purchase and placing the food in the freezer should be the minimum possible.
- Never exceed the storage period indicated on the food packaging.
- Only open the freezer door when necessary and as briefly as possible.
- In the event of operation after prolonged periods of disuse, take care to set the thermostat knob to the highest setting, and switch on the appliance under no-load conditions for 2-3 hours, then place food in the refrigerator as required and adjust the thermostat knob to an intermediate setting. Appliances with compartments that have no symbol are unsuitable for freezing fresh foods and for storing frozen food

IMPORTANT

- If the food stored in the freezer compartment is unintentionally defrosted, e.g. due to a power failure, it should be consumed within a short interval even if not completely thawed. The food may also be refrozen after being cooked (❌ ❌ ❌ appliance).
- Brief interruptions (up to 6-8 hours) do not affect frozen food.

IMPORTANT! – in order to make the most of the volume of the fresh food compartment and frozen-food storage compartment, the user can remove shelves, drawers, out of the appliance, according to your daily use.

Defrosting Why defrosting

Water contained in food or getting into air inside the fridge by opening doors may form a layer of frost inside. It will weaken the refrigeration when the frost is thick. While it is more than 10mm thick, you should defrost.

Defrosting in fresh food storage compartment

It is automatically controlled by switching the temperature regulator on or off so that there is no need of operation of defrosting. Water from defrosting will be drained into a drip tray through a drain pipe at the back of the fridge automatically.

Defrosting in frozen-food storage compartment

Defrosting in freezer chamber is operated manually. Before defrosting, take the food out; take the ice tray and drawers out or put them into the fresh food compartment temporarily, then set the knob of the temperature regulator to position "0" (where the compressor will stop working) and leave the door of the refrigerator open until ice and frost dissolve thoroughly and accumulation at the bottom of the freezer chamber. Wipe off the water with soft cloth. In the case of speeding up the process of defrosting, you may put a bowl of warm water (about 50°C) into the freezer chamber, and scrape away the ice and frost with a defrosting spatula. After doing so, be sure to set the knob of the temperature regulator to the original position. It is not advisable to heat the freezer chamber directly with hot water or hair dryer while defrosting to avoid deformation of the inner case. It is also not advisable to scrape off ice and frost or separate food from the containers which have been congealed together with the food with sharp tools or wooden bars, so as not to damage the inner casing or the surface of the evaporator.

Warning!

Switching off the appliance.

To switch off the appliance, turn the temperature regulator to position "0".

Important!

The fridge should be defrosted at least every one month. During the using process, if the door was opened frequently or using the appliance in the extreme humidity, we advise the user to defrost every two weeks .

Refrigerator lamp

The central section of the thermostat box is fitted with a lamp for internal lighting. If replacement is required, disconnect the appliance from the power supply, remove the protection grille from the thermostat unit and unscrew the lamp. Replace with a version with the same voltage, refit the grille on the thermostat unit and connect up to the power supply.

Periods of disuse

In the event of prolonged periods of disuse, clean thoroughly after emptying, disconnect the appliance from the power supply and leave the door ajar to avoid the formation of unpleasant odors.

Energy Saving tips

1. Do not place warm foods into the appliance. Allow warm foods to cool first. Do not install the appliance near cookers, radiators or other sources of warmth. High ambient temperatures cause longer, more frequent operation of the compressor
2. In order to make the cooling system work efficiently, please make sure the side plates and back plate of the product are with some distance from the wall. It is strongly recommended that its back is 75mm away from the wall, its sides at least have a space of 100mm separately and the height from over its top is not less than 100mm.
3. When the product works, please do not open the door too often or leave the door open any longer than necessary.
4. Do not set temperature any colder than necessary.
5. The direct cooling refrigerator (with a freezer) needs to be defrosted when necessary. This will improve the cold transfer and reduce energy consumption.
6. The sketch map shows the right combination of the drawers, crisper and shelves which can lead to the more energy efficiency. If users adjust the combination, it would result in the energy-consuming.
7. Store food logically. Do not exceed the storage period specified.

Troubleshooting

Defective operation of the appliance is not always due to a technical fault but is always due to a technical fault but is often caused by incorrect installation or use. To avoid unnecessary technical assistance and relative expenses we recommend the following procedures.

Symptom	What to do
Appliance operation failure	Check that the power supply is not disconnected
	Check the thermostat is not set to "0 ";
	Check that the plug is inserted correctly into the mains socket;
	Check that automatic cut-out on the mains line has not tripped or that a fuse has blown;
	Check that the power cable is not faulty.
Internal temperature is not sufficiently cool	Check that the door close properly;
	Check that air can circulate freely;
	Check the thermostat setting is correct;
	Check the refrigerator is not positioned close to the heat sources;
	Check the condenser is clean;
Internal temperature is too low	Check that the thermostat setting is correct.
The compressor runs continuously	Adjust the thermostat to give correct temperature control.
	Check that the door is closed.
	Large quantities of food have recently been placed in the cabinet / and or door is frequently opened.
	Check that air ventilation is not obstructed.
Internal lamp does not work	Check that the appliance is switched on. Otherwise disconnect the plug from the mains socket, remove the projection grille from the thermostat unit and check that the light is tightened correctly. Replace any defective light bulbs with a new 15W bulb that has the same voltage as that indicated on the data plate inside the unit.

If after the above checked there is still a fault calling your local service center.

In-guarantee customer should ensure that the above checks have been made as the engineer will make a charge if the fault is not a mechanical or electrical breakdown.

Regulations, Standards, Guidelines

This appliance is in accordance with the following EU guidelines:

-73/23/EEC low voltage guidelines.

-89/336/EEC EMC Directive

-2009/125/EC framework for the setting of ecodesign requirements for energy-using

-EC.643/2009. requirements for household refrigerating appliances.

Disposal of the appliance

It is prohibited to dispose of this appliance in domestic household waste.


For disposal there are several possibilities:

a) The municipality has established collection systems ,where electronic waste can be disposed of at least free of charge to the user.

b) The manufacturer will take back the old appliance for disposal at least free of charge to the user.

c) As old products contain valuable resources ,they can be sold to scrap metal dealers.

Wild disposal of waste in forests and landscapes endangers your health when hazardous substances leak into the ground-water and find their way into the food chain .

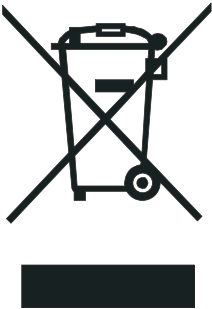	Correct Disposal of this product
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.